




Руководство по эксплуатации.

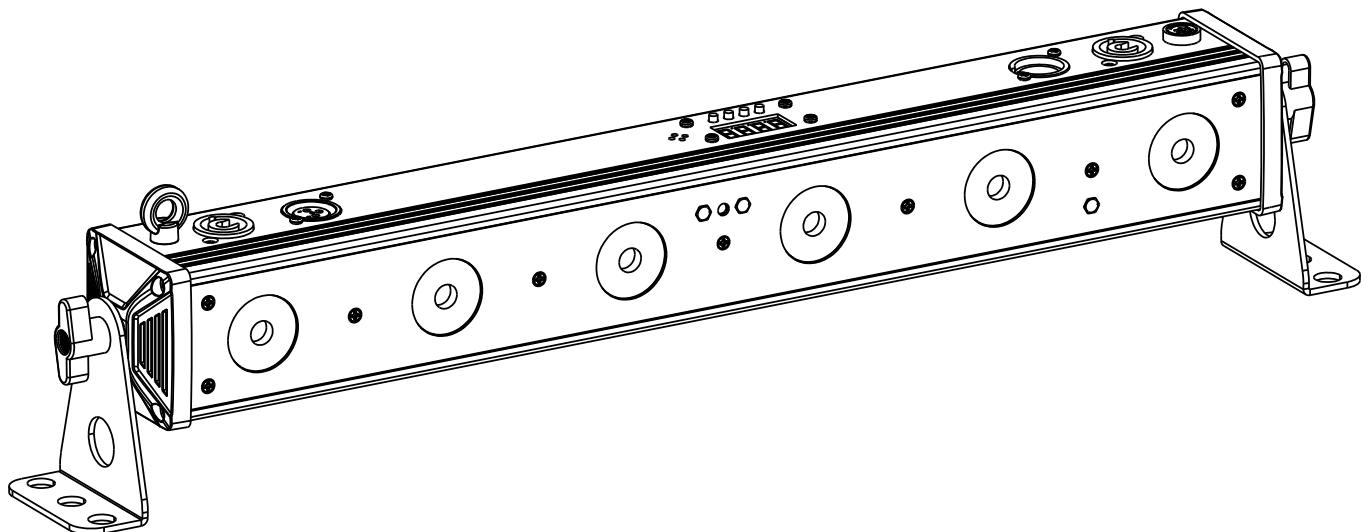

PaintBAR HEX6P

Светодиодная панель

6x12W RGBWA+UV

Контроль сегмента.



Поздравляем вас с покупкой INVOLIGHT " PaintBAR HEX6P"! Вы стали обладателем высококачественной и профессиональной светодиодной панели. Для обеспечения надежного функционирования " PaintBAR HEX6P" в течение длительного времени, внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации устройства. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером. Желаем Вам удачи с оборудованием INVOLIGHT!

Часть 1: Предупреждения.

1.1 общие сведения значений символов и предупреждений:

ОПАСНОСТЬ!

В сочетании с символом предупреждает и указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая приводит к смерти или тяжелым травмам, если ее не предотвратить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым травмам, если ее не предотвратить.

ОСТОРОЖНО!

В сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к незначительным или легким травмам, если ее не предотвратить.

ПРИМЕЧАНИЕ!

В сочетании с символом указывает на потенциально опасную ситуацию, в отношении имущества и окружающей среды которая может привести к повреждениям, если ее не предотвратить.



Предупреждение об опасности.



Предупреждение о высоком напряжении.



Предупреждение о заземлении.



Общий знак предупреждений.



Перед тем как выдернуть сетевую вилку.

1.2 указания по технике безопасности:

Данный раздел содержит важную информацию по безопасной эксплуатации устройства.
Убедитесь, что эта информация доступна всем лицам, использующим данное устройство.

Табличка находится на нижней части устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите все предупреждения и инструкции перед вводом данного устройства в эксплуатацию. Сохраните руководство пользователя для ответов на вопросы, которые, могут возникнуть позже. Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям, представленным в данном руководстве.

ОПАСНО!



Удар электрическим током в результате неправильного питания.

Этот продукт соответствует классу защиты I и может подключаться только к розетке с заземляющим контактом. Используйте для подключения только прилагаемый шнур питания. Каждый раз берите шнур в руку и, не подключая, проверьте изоляцию кабеля на наличие повреждений. При несоблюдении этого существует опасность поражения электрическим током, пожара и опасности для жизни. При возникновении подозрений на повреждение изоляции, обратитесь в авторизованный сервис.

ОПАСНО!



Поражение током из-за высокого напряжения внутри устройства.

В устройстве находятся компоненты, в которых при работе присутствует высокое напряжение. Не вносите никаких изменений в устройство и не снимайте крышку. Внутри прибора нет компонентов, которые должны обслуживаться пользователем. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током, пожара, что представляет опасность для жизни.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Отключение от электросети.



Отсоедините кабель питания, только если устройство полностью отключено.

Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с аппаратом и легко доступна.



ВНИМАНИЕ!

Условия эксплуатации

Этот прибор разработан только для использования внутри помещений.

Чтобы избежать повреждений, не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги. Если есть подозрение, что в устройство попала жидкость, то прибор должен быть немедленно отключен от сети. Повреждения в изоляции могут быть причиной смертельные поражения электрическим током. Избегайте прямых солнечных лучей, сильных загрязнений и сильной вибрации.

ВНИМАНИЕ!

Травмы глаз при высокой интенсивности света.

Никогда не смотрите прямо на источник света. Прямой взгляд на луч может привести к ожогам сетчатки.



ВНИМАНИЕ!

Риск эпилептического припадка.

Избегайте длительных периодов непрерывных вспышек света с частотами между 10 и 20 вспышек/сек, так как у чувствительных людей это может вызывать эпилептические припадки (особенно у больных эпилепсией).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Пожароопасность.



Никогда не накрывайте само устройство или его вентиляционные отверстия. Не устанавливайте прибор непосредственно рядом с источником тепла. Держите устройство вдали от открытого пламени.

1.3 Использование По Назначению:

IN VOLIGHT „PAINTBAR HEX6P“ это светодиодная панель заливающего света позволяющего создавать декоративные световые эффекты. Устройство может работать в автономном режиме, от звуковой активации, от ИК ДУ пульта, по «Master/Slave», а так же по протоколу DMX-512. Предназначен для профессионального использования в области световых шоу исключительно в закрытых помещениях. Прибор должен использоваться только персоналом, имеющим достаточные физические, сенсорные и умственные способности, а также соответствующие знания и опыт. Другие лица могут использовать прибор только под руководством компетентного лица или после его инструктирования.

Обратите внимание при выборе места установки, убедитесь что устройство не будет подвергаться воздействию избыточного тепла, влаги и пыли. Удостоверьтесь, что кабель лежит свободно и не натянут. Не выполняя этих правил, вы ставите под угрозу собственную безопасность и безопасность третьих лиц. Температура окружающей среды при эксплуатации должна быть от -5° С до +45° С.

Берегите прибор от воздействия прямых солнечных лучей. Пожалуйста, обратите внимание, что самовольные изменения в устройстве из соображений безопасности запрещены. Устройство используемо иначе, чем описано в данной инструкции, может привести к повреждению устройства и отмене гарантии. Кроме того, любые другие риски, например, короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током, итд...также не являются гарантийным случаем

Часть 2: Установка.

Распакуйте оборудование, и перед использованием, тщательно проверьте его на предмет повреждений. Установите в подходящем месте или прикрепите его к ферме. При установке прибора на высоте, для безопасности он должен монтироваться со страховочным тросиком. Кроме того, кронштейн должен быть тщательно затянут! Затем подключите прибор к источнику питания.

Прибор не должен вводиться в эксплуатацию если он был перемещен из холодного места в теплое помещение. При таких условиях возникает конденсат, который может способствовать поломке прибора. Во избежание этого дождитесь пока устройство не достигнет комнатной температуры.

ВАЖНО! При потолочном монтаже требуется высокий уровень опыта. Необходимы знания для расчета допустимой нагрузки, используемого материала для монтажа конкретно данного прибора. Постарайтесь ни при каких обстоятельствах не выполнять установку, если не имеете соответствующую квалификацию. Поручите такую работу профессиональным монтажникам. В результате неправильной установки это может привести к травмам и/или повреждению имущества.

При установке должны соблюдаться положения BGV C1 (ранее VBG 70) и DIN 15560!

Установка должна осуществляться только квалифицированным персоналом!


Часть 3: Функции.

Прибор включается через сетевой разъем и подключается с помощью прилагаемого кабеля питания к электрической сети. Вы можете настроить различные режимы работы на дисплее в меню

3.1 Управление:

IN VOLIGHT " PaintBAR HEX6P", это светодиодная панель с возможностью управления по протоколу DMX-512. Он может управляться по 5, 6 или 41 каналам (контроль каждого сегмента из 6) DMX, а также используется в режиме «авто», от звуковой активации или с помощью функции Master/Slave, а также от пульта ДУ. Прибор включается через сетевой разъем и подключается с помощью прилагаемого кабеля питания к электрической сети. Через Powercon-удлинитель (опционально) можно направить поток от одного к следующему устройству. Таким образом несколько устройств могут питаться от одной розетки. Вы можете настроить различные режимы работы на дисплее в меню " **PaintBAR HEX6P**", либо управлять им с любого стандартного DMX-контроллера.

Рис.1 (задняя панель корпуса):

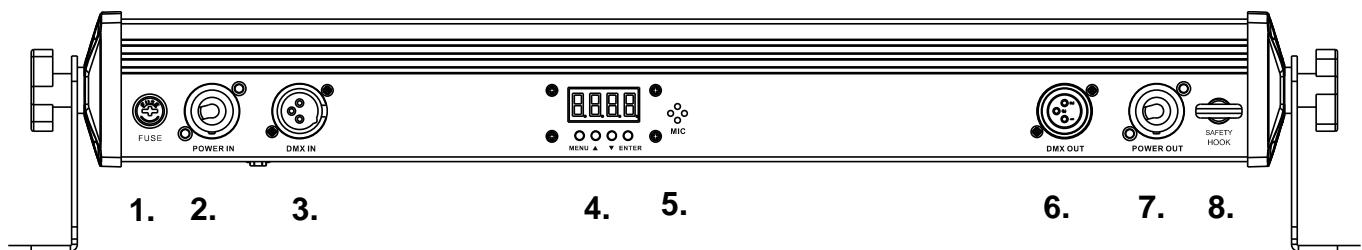


1. Держатель предохранителя F1A 250V.
2. Power In – разъем PowerCon для подключения к сети переменного тока.
3. DMX In – 3-х контактный XLR DMX-вход.
4. LED Дисплей - показывает текущий режим работы и значения отдельных функций.
5. MIC – Встроенный микрофон: используется для синхронизации шоу с ритмом музыки.
6. DMX Out – 3-х контактный XLR разъем для передачи DMX сигнала (Выход)
7. Power Out – разъем PowerCon для подключения к сети следующего устройства
8. Разъем для установки специального страховочного элемента.

Назначение соединительных проводов питания осуществляется следующим образом:

Линия	Контакт	Обозначения
коричневый	фаза	L
синий	нейтральный	N
Желто-зеленый	земля	⏚

Заземленный провод должен быть обязательно подключен!

3.2 Режимы работы и настройки меню:

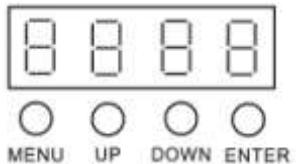

MENU – Для выбора режима.

ENTER - Процесс активации регулировки пункта меню или сохранение выбранной настройки.

UP – Значение «вверх» регулировки по меню.

DOWN – Значение «вниз» регулировки по меню.

"PaintBAR HEX6P", имеет различные режимы работы, которые можно выбрать через дисплей - меню (См. рис.1 задняя часть корпуса) и установить. Для этого необходимо нажать „Menu“ и выбрать ту функцию для настройки, которая необходима. С помощью кнопки „Enter“, перейти к каждому регулируемому значению. Затем нажимайте „Up“ или „Down“ для выбора нужного значения. Активация того или иного режима всегда подтверждается с помощью кнопки „Enter“. Ознакомьтесь с этими настройками для оптимальной работы "PaintBAR HEX6P",

Вы можете установить следующие режимы и функции:

Режим	Меню	Подпункт меню	Описание
DMX	Addr (адрес)	5CH	d001
		6CH	-
		41CH	d512
		S 01	RED (красный)
		S 02	GREEN (зеленый)
		S 03	BLUE (синий)
		S 04	WHITE (белый)
		S 05	AMBER (янтарный)
		S 06	UV (ультрафиолет)
		S 07	YELLOW (желтый)
		S 08	MAGENTA (пурпурный)
		S 09	CYAN (голубой)
		S 10	DARK ORANGE (темно – оранжевый)
		S 11	GREEN YELLOW (желто-зеленый)
		S 12	SALMON (оранжево – розовый)
		S 13	TURQUISE (бирюзовый)
		S 14	LIGHT GREEN (светло-зеленый)
		S 15	ORANGE (оранжевый)
Цветовые пресеты			

		S 16	LAVENDER (сиреневый)	
		S 17	LIGHT BLUE (светло-голубой)	
		S 18	DARK BLUE (темно-синий)	
		S 19	PINK (розовый)	
Автоматические программы	Auto	Au 1	Автоматическая программа 1	
		Au 2	Автоматическая программа 2	
		Au 3	Автоматическая программа 3	
		Au 4	Автоматическая программа 4	
Звуковая активация	Soun	So 1	От звуковой активации, саунд программа 1	
		So 2	От звуковой активации, саунд программа 2	
		So 3	От звуковой активации, саунд программа 3	
		So 4	От звуковой активации, саунд программа 4	
Скорость	SPEE	SP 1 - SP 9	Скорость автоматической программы.	
Чувствительность микрофона	SEnS	SE 1 - SE 9	SENS:1 = минимальная чувствительность, SENS:9 = максимальная чувствительность.	
Этот режим дает возможность регулировать яркость света каждого из 6 светодиодов (R, G, B, W, A и UV)	CoLo	r000 - r255	Красный, яркость 0% - 100%	
		g000 - g255	Зеленый, яркость 0% - 100%	

Мастер диммер. В автоматическом режиме.	dIMM	b000	Синий, яркость 0% - 100%
		-	
		b255	
		U000	Белый, яркость 0% - 100%
		U255	
		A000	Янтарный, яркость 0% - 100%
		A255	
		и000	Ультрафиолет, яркость 0% - 100%
SILE		и255	
		d1 1	Для статичных цветов и автоматических программ.
		d1 9	Относится к режимам Авто и Sound. Silent-в режиме „ON“ выключаются световые лучи прибора (BLACKOUT) если нет других музыкальных сигналов (бас импульсы).
		on	Относится к режимам Авто и Sound. В беззвучном режиме „OFF“ работает в текущей программе прибора, медленно, если нет других музыкальных сигналов (бас импульсы).
Master/Slave	SLAV		Режим работы Master/Slave.
Управление через пульт ДУ.	InFr	on	Включение пульта дистанционного управления.
		off	Выключение пульта дистанционного управления.

3.3 Назначение DMX-каналов в таблице:

5-канальный режим:

DMX режим	Канал	Значение	Описание	Комментарий
-----------	-------	----------	----------	-------------

5 CH	1	000 - 255	Мастер диммер 0 - 100%		Работает на CH3 или CH4	
	2	000 - 009	Отсутствует		Работает на CH3 и CH4	
		010 - 255	Стробоскоп: медленно → быстро			
		000 - 009	Отсутствует.			
		010 - 019	Красный	ЦВЕТОВЫЕ ПРЕСЕТЫ		
		020 - 029	Зеленый			
		030 - 039	Синий			
		040 - 049	Белый			
		050 - 059	Янтарный			
		060 - 069	Ультрафиолет			
	3	070 - 079	Желтый			
		080 - 089	Пурпурный			
		090 - 099	Голубой			
		100 - 109	Темно – оранжевый			
		110 - 119	Желто - зеленый			
		120 - 129	Оранжево - розовый			
		130 - 139	Бирюзовый			
		140 - 149	Светло – зеленый			
		150 - 159	Оранжевый			
		160 - 169	Сиреневый			
	4	170 - 179	Светло голубой	Авто		
		180 - 189	Темно – синий			
		190 - 199	Розовый			
		200 - 255	Отсутствует			
		000 - 009	Отсутствует			
		010 - 019	Автоматическая программа 1			
		020 - 029	Автоматическая программа 2			
		030 - 039	Автоматическая программа 3			
		040 - 049	Автоматическая программа 4			
		050 - 059	Отсутствует			
	5	060 - 069	От звуковой активации 1	Саунд		
		070 - 079	От звуковой активации 2			
		080 - 089	От звуковой активации 3			
		090 - 099	От звуковой активации 4			
		100 - 255	Отсутствует			
	5	000 - 255	Скорость: медленно → быстро Используется для автоматических программ 1, 2, 3 или 4 на CH4.	Чувствительность микрофона: мин. → макс. Используется при работе программ от звуковой активации 1, 2, 3 или 4 на CH4.	Работает на все режимы 4 канала.	

6 – Канальный режим:

6 CH	1	000 - 255	Красный, яркость 0% - 100%
	2	000 - 255	Зеленый, яркость 0% - 100%
	3	000 - 255	Синий, яркость 0% - 100%
	4	000 - 255	Белый, яркость 0% - 100%
	5	000 - 255	Янтарный, яркость 0% - 100%
	6	000 - 255	Ультрафиолет, яркость 0% - 100%

41-канальный режим:

41 CH	1	000 - 255	Мастер диммер 0 - 100%	Работает на все функции с CH3 – CH40
	2	000 - 009	Отсутствует	
	3	010 - 255	Стробоскоп: медленно → быстро	Работает на все функции с CH3 – CH40
	4	000 - 255	Красный, яркость 0% - 100%	Сегмент 1
	5	000 - 255	Зеленый, яркость 0% - 100%	
	6	000 - 255	Синий, яркость 0% - 100%	
	7	000 - 255	Белый, яркость 0% - 100%	
	8	000 - 255	Янтарный, яркость 0% - 100%	
	9	000 - 255	Ультрафиолет, яркость 0% - 100%	
	10	000 - 255	Красный, яркость 0% - 100%	
	11	000 - 255	Зеленый, яркость 0% - 100%	
	12	000 - 255	Синий, яркость 0% - 100%	
	13	000 - 255	Белый, яркость 0% - 100%	
	14	000 - 255	Янтарный, яркость 0% - 100%	
	15	000 - 255	Ультрафиолет, яркость 0% - 100%	
	16	000 - 255	Красный, яркость 0% - 100%	

	17	000 - 255	Синий, яркость 0% - 100%		
	18	000 - 255	Белый, яркость 0% - 100%		
	19	000 - 255	Янтарный, яркость 0% - 100%		
	20	000 - 255	Ультрафиолет, яркость 0% - 100%		
	21	000 - 255	Красный, яркость 0% - 100%		
	22	000 - 255	Зеленый, яркость 0% - 100%		
	23	000 - 255	Синий, яркость 0% - 100%		
	24	000 - 255	Белый, яркость 0% - 100%		
	25	000 - 255	Янтарный, яркость 0% - 100%		
	26	000 - 255	Ультрафиолет, яркость 0% - 100%		
	27	000 - 255	Красный, яркость 0% - 100%		
	28	000 - 255	Зеленый, яркость 0% - 100%		
	29	000 - 255	Синий, яркость 0% - 100%		
	30	000 - 255	Белый, яркость 0% - 100%		
	31	000 - 255	Янтарный, яркость 0% - 100%		
	32	000 - 255	Ультрафиолет, яркость 0% - 100%		
	33	000 - 255	Красный, яркость 0% - 100%		
	34	000 - 255	Зеленый, яркость 0% - 100%		
	35	000 - 255	Синий, яркость 0% - 100%		
	36	000 - 255	Белый, яркость 0% - 100%		
	37	000 - 255	Янтарный, яркость 0% - 100%		
	38	000 - 255	Ультрафиолет, яркость 0% - 100%		
	39	000 - 009	Отсутствует.		
		010 - 019	Красный		
		020 - 029	Зеленый		
		030 - 039	Синий		
		040 - 049	Белый		
		050 - 059	Янтарный		
		060 - 069	Ультрафиолет		

		070 - 079	Желтый	Цветовые пресеты.	
		080 - 089	Пурпурный		
		090 - 099	Голубой		
		100 - 109	Темно – оранжевый		
		110 - 119	Желто - зеленый		
		120 - 129	Оранжево - розовый		
		130 - 139	Бирюзовый		
		140 - 149	Светло – зеленый		
		150 - 159	Оранжевый		
		160 - 169	Сиреневый		
		170 - 179	Светло голубой		
		180 - 189	Темно – синий		
		190 - 199	Розовый		
		200 - 255	Отсутствует		
		000 - 009	Отсутствует		
40		010 - 019	Автоматическая программа 1	Авто	
		020 - 029	Автоматическая программа 2		
41		030 - 039	Автоматическая программа 3		
		040 - 049	Автоматическая программа 4		
		050 - 059	Отсутствует		
		060 - 069	От звуковой активации 1		
		070 - 079	От звуковой активации 2		
		080 - 089	От звуковой активации 3		
		090 - 099	От звуковой активации 4		
		100 - 255	Отсутствует	Саунд	
			Скорость: медленно → быстро		
	000 - 255	Используется для автоматических программ 1, 2, 3 или 4 на CH40.	Чувствительность микрофона: мин. → макс.	Используется при работе программ от звуковой активации 1, 2, 3 или 4 на CH40.	
					Работает на все режимы CH40

3.4 Соединения в режиме „DMX“:

DMX512 (англ. Digital Multiplex) — стандарт, описывающий метод цифровой передачи данных между контроллерами и световым оборудованием, а также дополнительным оборудованием посредством общего кабеля управления.


Стандарт DMX512 позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами, (не путать каналы с приборами, один прибор может использовать иногда несколько десятков каналов). Каждый прибор имеет определённое количество управляемых дистанционно параметров и занимает соответствующее количество каналов в пространстве DMX512.

DMX-подключение:


Подключите XLR-кабелем DMX-«выход»(OUT) прибора с DMX-входом(IN) DMX-контроллера или другого

DMX-устройства. Подключите XLR-кабелем «вход»(IN) первого DMX-прибора с «выходом»(OUT) второго и так далее, чтобы сформировать последовательное цепное соединение.

Один трех контактный XLR разъем служит в качестве DMX-выхода, один трех контактный разъем XLR DMX служит входом.

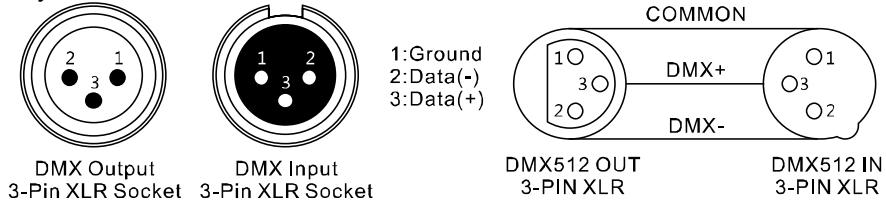

Для установок с очень длинным DMX-кабелем или из-за высоких электрических помех, например, на дискотеке, рекомендуется использовать «DMX-терминатор». «DMX терминатор» будет служить XLR-разъему как сопротивление 120 Ом. между контактами 2 и 3, и вставляется в последний выходной разъем DMX-линии.

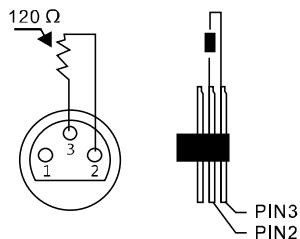

3.5 Подключения в режиме „Master/Slave“:

Эта функция позволяет синхронизировать несколько световых приборов управляя при этом одним световым устройством, выбирая режим с одного прибора, при включенном Master/Slave, другие также будут работать в этом режиме, например, синхронно от звуковой активации. Эта функция особенно полезна, чтобы начать шоу без существенной траты времени на программирование. Подключите кабелем XLR к DMX-«выходу»(OUT) световой прибор Master (главный) с DMX-входом(IN) первого вспомогательного аппарата, затем подключите DMX-«выход» первого вспомогательного аппарата с DMX-входом второго вспомогательного аппарата и так далее.

3.6 Автономный режим:

"PaintBAR HEX6P", может также использоваться в Автономном режиме без установки DMX-контроллера. Для этого отсоедините **"PaintBAR HEX6P"**, от контроллера и активируйте встроенные программы.

3.7. Инфракрасный пульт дистанционного управления:

Пульт дистанционного управления позволяет управлять **"PaintBAR HEX6P"**, без DMX-контроллера и предлагает значительно больше возможностей, чем с помощью ручного управления по меню.

Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен непосредственно на устройство, чтобы между устройством и пультом не было никаких препятствий.

АВТО режим:

Кнопка „AUTO“ переводит устройство в автоматический режим.

- Нажмите кнопку <AUTO> на пульте дистанционного управления.
- Нажмите <+> или <-> чтобы выбрать различные авто программы

ЗВУКОВОЙ режим:

Кнопка «SOUND» переводит устройство в режим музыки контролируемой эксплуатации.

- Нажмите <SOUND> на пульте дистанционного управления.
- Нажмите <+> или <-> для переключения различных <SOUND> программ.

STROBE(стробоскоп) режим:

Кнопка <STROBE> включает эффект стробоскопа в автоматическом режиме или от звуковой активации.

- Нажмите <STROBE> на пульте дистанционного управления.



2. Нажмите <+> или <-> для переключения между различными строб эффектами.
3. Чтобы отключить строб-эффект нажмите снова кнопку «STROB».

СКОРОСТНОЙ режим:

Кнопка <SPEED> позволяет регулировать скорость в автоматическом режиме, или от звуковой активации.

1. Нажмите <SPEED> на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите <+> или <-> для выбора скорости.

DMX режим:

Нажмите кнопку <DMX/%> чтобы перевести устройство в режим DMX.

РУЧНОЙ режим:

1. Нажмите кнопку <MANUAL> на пульте дистанционного управления.
2. С помощью кнопок R, G, B, A, W, UV можно выбрать нужные цвета для световых эффектов.
3. Нажмите <+> или <-> для того, чтобы выбрать цветовые пресеты.

Нумерация 1~9:

С помощью кнопок от 1-9, можно выбрать нужную яркость цвета для работы прибора в автоматическом режиме или от звуковой активации.

1. Нажмите от <1> до <9> для выбора между уровнями яркости.

SENSITIVITY:

С помощью кнопки SENSITIVITY можно регулировать чувствительность микрофона для работы прибора под музыку.

1. Нажмите кнопку выбора <SENSITIVITY> (чувствительность микрофона).
2. Нажмите <+> или <-> для выбора между уровнями чувствительности микрофона.

FADE режим (в зависимости от устройства):

„FADE“, кнопка переводит устройство в режим смены цветов

1. Нажмите клавишу < FADE > на пульте дистанционного управления.
2. Чтобы выйти из режима, нажмите кнопку < FADE > еще раз.

Кнопка <BLACK OUT> выключает все источники Света.

1. Нажмите <BLACK-OUT> чтобы выключить источники Света.
2. Нажмите <BLACK-OUT> еще раз для включения источников Света.

Часть 4. Устранение неполадок:

Устройство не работает, или нет света:

Проверьте подключение к сети и главный предохранитель.

Устройство не реагирует на команды DMX контроллера:

Проверьте правильность распайки разъемов и целостность коммутационных кабелей.

Проверьте настройки DMX адреса и полярность сигнала.

Проверьте, не лежат ли кабели DMX рядом или вместе с кабелями высокого напряжения.

Попробуйте использовать другой контроллер DMX.

Если данная рекомендация не привела к успеху, обратитесь к вашему дилеру.

Часть 5: Обслуживание.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Отключите устройство от сети перед проведением работы!

Все винты снаружи на корпусе должны быть затянуты и не содержать признаков коррозии. Корпус устройства, монтажные кронштейны и место установки (например, потолок или ферма) не должны быть деформированы, сверление дополнительных отверстий в монтажных кронштейнах не допускается.

Регулярно производите очистку доступных снаружи оптических элементов светового прибора. Частота обслуживания оптических элементов зависит от условий эксплуатации. Влажная или пыльная среда, работающие вблизи генераторы сценического дыма приводят к накоплению грязи на оптических элементах устройства. Для очистки необходимо использовать без ворсовую увлажненную ткань. Никогда не применяйте для очистки прибора спирт или растворители!

Замена предохранителя:

ВАЖНО: При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.

Техническое обслуживание устройства должно осуществляться только квалифицированным персоналом!

Часть 6: Технические характеристики.

Модель:	PAINTBAR HEX6P
Тип:	LED светильник заливающего света
Цвет светодиодов:	RGBWA+UV
Количество светодиодов:	6шт.
Мощность одного светодиода:	12Вт. 6в1
Угол раскрытия луча:	25 °
DMX вход:	3-pin разъем XLR (IN)
DMX выход:	3-pin разъем XLR (OUT)
DMX режим:	5, 6 или 41 каналов.
Элементы управления:	Menu, Enter, Up, Down
Дисплей:	4-значный LED Дисплей.
Рабочее напряжение:	100-240В, 50/60 Гц.
Потребляемая мощность:	24Вт.
Предохранитель:	F1A 250V
Разъем питания:	Powercon входной и выходной.
Размеры:	587x87x104 мм.
Вес:	1,7кг.
Дополнительные свойства и аксессуары:	ИК-пульт дистанционного управления.

Часть 7: Охрана Окружающей Среды.

Для всех жителей Европейского Союза:

На данное изделие распространяется Европейская директива 2002/96/ЕС. Не утилизируйте свой старый прибор вместе с бытовым мусором.



Этот символ на изделии или упаковке указывает, что утилизация данного продукта может нанести вред окружающей среде. Утилизируйте прибор (или используемые для него батареи) не как несортированный бытовой мусор. Использованные батареи должны быть утилизированы на специализированное предприятие для утилизации. Это устройство должно быть возвращено дистрибутору или в местную компанию по переработке. Уважайте местные экологические правила.

Декларация о соответствии:

Продукты INVOLIGHT соответствуют основным требованиям и другим соответствующим спецификациям директив Директива по электромагнитной совместимости 2014/30 / ЕС и Директива LVD 2014/35 / ЕС.



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105 <http://www.invask.ru> e-

mail: invask@invask.ru Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20 Тел.

(495) 563-8420, (495) 564-5228 e-mail: service@invask.ru

INVOLIGHT

PaintBAR HEX6P



Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-
Lampen.



Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

874/2012



PAINTBAR HEX6P



4052809267531

Bestellnummer: A-000000-05891



INVOLIGHT