

Modeling Bass Guitar Effect Processor

StompLab IIB

Owner's manual
Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation
Manual de usuario
取扱説明書



Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓒ Ⓙ Ⓜ

Precautions

Location

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight
- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration
- Close to magnetic fields

Power supply

Please connect the designated AC adapter to an AC outlet of the correct voltage. Do not connect it to an AC outlet of voltage other than that for which your unit is intended.

Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

Handling

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference.

Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock.

Be careful not to let metal objects get into the equipment. If something does slip into the equipment, unplug the AC adapter from the wall outlet. Then contact your nearest Korg dealer or the store where the equipment was purchased.

THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If items such as cables are included with this equipment, you must use those included items.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

Introduction

Welcome!

Thank you for adding the VOX StompLab IIB Modeling Bass Guitar Effect Processor to your rig. Whether you're playing live, in the studio, or practicing with headphones, the StompLab will give you countless hours of great sounds!

To ensure a long and trouble-free relationship with your StompLab, please read this manual carefully. When you've finished reading this manual, please keep it for future reference.

Main features

- ❑ 61 different modeling effect variations are built-in, and you can use up to eight different effects simultaneously (including noise reduction).
- ❑ Use these modeling effects to create your own sounds and store them in internal memory as one of 20 user programs. In addition, 100 more programs are provided as presets for immediate use.
- ❑ A built-in auto chromatic tuner lets you tune while bypassed or muted.
- ❑ The StompLab IIB provides an expression pedal that lets you control wah, and volume and also many effect parameters, giving you enormous possibilities for live performances.

Notice regarding disposal (EU only)



If this symbol is shown on the product, manual, battery, or package, you must dispose of it in the correct manner to avoid harm to human health or damage to the environment. Contact your local administrative body for details on the correct disposal method. If the battery contains heavy metals in excess of the regulated amount, a chemical symbol is displayed below the symbol on the battery or battery package.



IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.

WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.

Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.


Company names, product names, and names of formats etc. are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

* All product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Front and rear panel

This section explains the buttons and connectors on the StompLab II B's front and rear panels.

Front panel

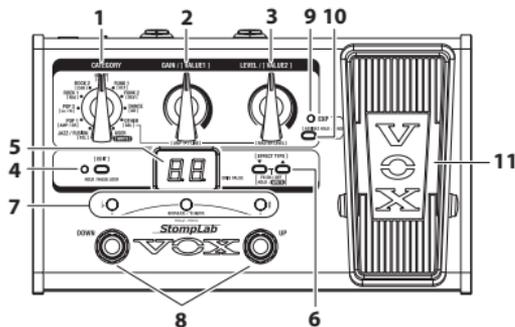

1. CATEGORY selector

In Program select mode, use this to select the program genre and to recall the selected genre of the program.

In Edit mode, use this to select the effect that will be edited. Also, you can save the settings of an edited effect in a program when [WRITE] is selected with the selector.

2. VALUE 1 knob

In Program select mode, use this knob to adjust the limiter sensitivity or amplifier gain (AMP/DRIVE). When making this adjustment, the program/value display will indicate the sensitivity

or gain value and the EDIT LED and Tuner center LED will blink. In Edit mode, use this knob to set the first parameter of an effect. Also, when saving a program, use this knob to select the program location where a set program will be saved (written).

3. VALUE 2 knob

In Program select mode, use this knob to adjust the amplifier output level (AMP/DRIVE). When making this adjustment, the program/value display will indicate the output level and the EDIT LED and Tuner # LED will blink.

In Edit mode, use this knob to set the second parameter of an effect.

4. EDIT button, EDIT LED

Use this button to switch the Program select mode and the Edit mode. The modes can be switched each time the button is pressed. When in the Edit mode, the EDIT LED will light up.

In Program select mode, the Value lock function turns on when this button is pressed and held for 2 seconds and the functionality of the VALUE 1 and VALUE 2 knobs will be disabled. The Value lock function is canceled when the button is pressed and held again for 2 seconds.

note The Value lock function can only be enabled in Program select mode.

5. Program/Value display

In Program select mode, this indicates the selected program number and the knob value. When BYPASS/MUTE is active, the display indicates the name of the note that you're tuning.

In Edit mode, this indicates the effect abbreviations and parameter values. Also, this indicates the program number that was selected as the save location when the program is saved.

6. ▲, ▼ buttons

In Program select mode, use these to select programs. The program number will increase (decrease) each time you press the button.

In Edit mode, use these buttons to select an effect and turn it on/off. Use them to select the program in the save location and execute the save function when saving a program.

Also, the calibration is set when the tuner is started.

7. Tuner LED

In Program select mode, this serves as the tuner meter when BYPASS/MUTE function is active.

In Edit mode:

- The left **|** LED will light up when the effect name is indicated in the program/value display.
- The center LED will light up or blink when the VALUE 1 knob value is indicated in the program/value display.
- The right **#** LED will light up or blink when the VALUE 2 knob value is indicated in the program/value display.

The LED in the center of the tuner and the **#** LED will blink when the parameters shown can be set as the target function of the expression pedal. When the parameters are set as the target function of the expression pedal, the LED will remain lit up for a longer time as it blinks. When the parameters are not set as the target function, the LED will remain lit up for a shorter time as it blinks.

8. Program UP/DOWN pedals

In Program select mode, use these pedals to select programs. The program number will increase (decrease) each time you press the pedal.

In Edit mode, use these to switch the display of the program/value display. The display is switched in the order of "Effect Name" ↔ "VALUE 1 Value" ↔ "VALUE 2 Value".

9. Expression pedal LED

This LED indicates when the expression pedal is on (lit up) or off (turned off). Also, the LED will blink when the range is set to use the effect parameters with the pedal.


10. Expression pedal setting button

This button sets the function (volume, wah, effect parameters) of the expression pedal. You can also use this button to set the range for using effect parameters with a pedal. (☞ Page 10 "Setting the expression pedal")

11. Expression pedal

This pedal uses the effect parameters such as the volume and wah. You can switch the target function of the expression pedal on or off by pressing strongly on the pedal. (☞ Page 8 "Expression pedal")

Rear panel

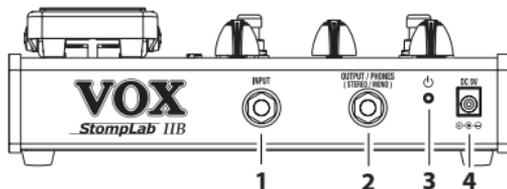

1. INPUT jack

Connect your bass to this jack.

2. OUTPUT/PHONES jack

Connect this jack to your bass amp , mixer, recorder or headphones.

3. POWER button

To turn the power on or off, press and hold down this button for 1 second.

4. DC 9V jack


You can connect an optional AC adapter to this jack.

Setup

Installing batteries

⚠ Do not mix new batteries and used batteries or different types of batteries together.

1. Remove the 4 screws from the rubber feet that secure the bottom cover.
2. Insert four AA-size batteries, being sure to observe the correct polarity (“+” and “-” markings), and close the bottom cover.



⚠ If the battery level becomes low, noise may be generated.

Basic connections

⚠ Be sure to connect all cables with the power turned off. If you fail to use caution when connecting cables, you could damage your bass amp or speaker system, or cause other malfunctions.

1. Use a cable to connect the StompLab's OUTPUT/PHONES jack to your bass amp,mixer or recorder.


⚠ When connecting cables or turning on the power, make sure to lower the volume of your amp or mixer so that you don't hear noise

note If you're using headphones, plug them into the OUTPUT/PHONES jack.

note If you're using the optional AC adapter, connect it to the rear panel DC9V power supply jack, and then plug the adapter into an AC outlet to turn the power on.

2. Connect your bass to the rear panel INPUT jack.
3. Press and hold the power switch and release the switch when the program/value display lights up. When the StompLab starts, the program/value display will indicate the program number.
4. Raise the volume of your amp or mixer to the appropriate volume.

Example of a connection

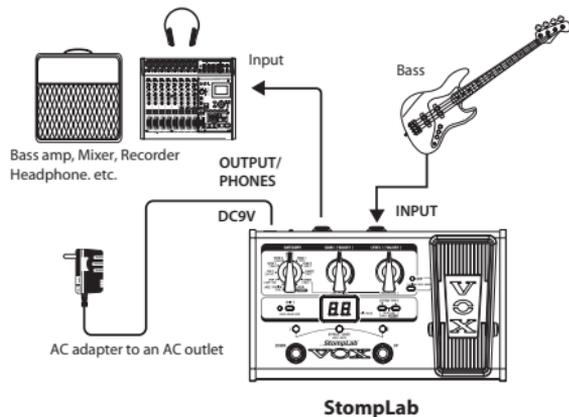

Auto Power-Off function

The StompLab has an Auto Power-Off function that automatically turns off the power when one hour has elapsed since the most recent user input. If the auto power-off function is activated, power will not be restored even if a button or pedal is used. Turn the power on again.

- ⚠ Even if there hasn't been any user input, the Auto Power-Off function will not engage if there is audio input present at the input jack.
- ⚠ The Auto Power-Off function is enabled as the factory default.

Enabling the auto power-off function

While holding down the EDIT button and Program DOWN pedal, turn the power on.

After "AP" is indicated, the program/value display will indicate "En."

Disabling the auto power-off function

While holding down the EDIT button and Program UP pedal, turn the power on.

After "AP" is indicated, the program/value display will indicate "dS."

note The setting to enable or disable the auto power-off function is saved even when the power is turned off.

Program select mode

The Program select mode is where you can select and perform with programs.

Settings for each effect are collectively called a "program." The StompLab has 120 programs. These programs include 100 programs that are preset programs (00–99) and cannot be overwritten and 20 programs that are user programs (U0–U9, u0–u9) that can be overwritten. The 100 preset programs are divided in 10 categories with 10 programs each.

Selecting a program

1. Check whether you are in Program select mode.
In Program select mode, the Tuner # LED and \flat LED will light up and the EDIT LED will turn off.

When in Edit mode, the EDIT LED will light up and it will turn off when the EDIT button is pressed to switch to Program select mode.

2. Select a genre with the CATEGORY selector and press the Program UP or Program DOWN pedal to select the program. The program/value display shows the number of the program that you selected.
3. Adjust the master volume as necessary.

☞ Page 12 “Setting the type of device that you’ll be connecting to the OUTPUT/PHONES jack and master volume - [GBL] (GLOBAL)”.

Expression pedal

The target function (volume, effect parameter) of the expression pedal is set for each program. By rocking the pedal up or down during a performance, the tone and volume will be changed accordingly.

For programs where the target function of the expression pedal is other than volume, the target function of the effect will turn off when the pedal is pressed strongly and the expression pedal LED will turn off. If the pedal is pressed strongly again, the effect of the target function will turn on and the expression pedal LED will light up.

When volume is set as the target function of the expression pedal, volume of the program will be set according to the current position of the pedal. For target functions other than the volume, the tone of the program cannot be changed until the expression pedal is used after the program is switched.

HINT: Set the [AMP/DRIVE] LEVEL as the target function when the volume is controlled by the expression pedal as it is controlled by the volume pedal and when the program volume does not change

until the pedal is used after the program is switched.

Bypass and Mute

Bypass (which turns off all effects including noise reduction) and Mute (which mutes the StompLabs output) are convenient functions to use while you’re adjusting your bass amp, tuning during a live performance, or switching basses. Here’s how to use Bypass or Mute.

Bypassing the StompLab

Simultaneously press the Program UP and Program DOWN pedals; all effects will be bypassed. At this time, the program/value display will indicate “--”.

Muting the StompLab

Simultaneously press and hold down the Program UP and Program DOWN pedals for about one second and the output will be muted. At this time, the program/value display will indicate “_ _”.

When bypassed or muted, the Auto Chromatic Tuner will be active. To cancel the bypass or mute function, press the Program UP or Program DOWN pedal (this will not change the program).

Tuner

The StompLab has a built-in Auto Chromatic Tuner. You can calibrate the reference pitch (the note “A”) of the tuner in a range of 438Hz–445Hz.

Tuning procedure

1. The Auto Chromatic Tuner will be activated when the StompLab is bypassed or muted.

note If you want to tune silently, such as during a live performance, simply mute the StompLab.

2. Play a note on your bass and the program/value display will indicate the name of the closest note.
Note names are indicated as follows.

Note name	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
Display	C	C'	d	d'	E	F	F'	G	G'	A	A'	b

3. If your bass is sharp (pitch too high), the Tuner # LED will light up. If your bass is flat (pitch too low), the Tuner b LED will light up. In either case, the brightness of the LEDs will indicate how far either has veered.
When in tune, both the Tuner center LED will light up.

Adjusting the tuner calibration

You can adjust the reference pitch of the internal tuner (piano center frequency A). You can calibrate this reference pitch in a range of 438Hz-445Hz.


note When you turn off the power, the calibration adjustment that you made will be discarded and the StompLab will automatically be set to 440Hz.

1. Change the reference pitch with the ▲ or ▼ button when the tuner is starting up.
The program/value display will indicate a reference pitch (38-45: 438-445Hz).

Creating your sound (Edit mode)

The Edit mode is where you can set the effects that are used in each category, such as [PDL] (PEDAL), [AMP/DR] (AMP/DRIVE), [CAB] (CABINET), [NR] (NOISE REDUCTION), [MOD] (MODULATION), [DLY] (DELAY) and [REV] (REVERB).

Signal flow

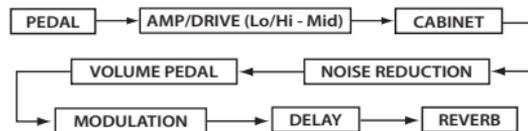

note The VOLUME PEDAL can be used when the target function of the expression pedal is set to VOLUME. (☞ Page 10 “Assigning volume to the pedal”)

Entering Edit mode

1. In Program select mode, press the EDIT button. You will enter the Edit mode and the EDIT LED will light up.

Selecting effects and adjusting the parameters - [PDL], [AMP/DR], [CAB], [NR], [MOD], [DLY], [REV]

Select an effect to use in each category and set the parameter.

1. Select the category with the CATEGORY selector.
2. Select the effect with the ▲ or ▼ button.
The program/value display will indicate an abbreviation of the effect name and the Tuner b LED will light up.

For the effects and parameters that you can select, please refer to the “Appendices” section on page 78.

When you select an effect, the StompLab automatically sets the parameters of that effect to the most effective values.

By adjusting the parameters, you can tweak your sound to what you have in mind.

note When WAH is selected in the [PDL] category, the expression pedal will automatically be set as the wah pedal.

note To turn an effect on/off, press both the ▲ and ▼ buttons simultaneously. When an effect is on, the effect name is shown, and when an effect is off, the display indicates “oF”.

3. Set the effect parameter with the VALUE 1 knob and VALUE 2 knob.

As you turn a knob, the program/value display will indicate the values. For VALUE 1 the Tuner center LED will light up or blink and for VALUE 2 the Tuner # LED will light up or blink.

For the effect parameters that are assigned to each knob, please refer to the “Appendices” section on page 78.

note [Lo/Hi] and [Mid] are part of the [AMP/DR] parameter. If [AMP/DR] is turned off, the effect will be disabled. Also, you can set the volume level of the program with the [AMP/DR] VALUE 2 knob (LEVEL).

note For noise reduction, select [NR] with the CATEGORY selector and adjust the sensitivity with the VALUE 1 knob. Adjust the noise reduction sensitivity so that you don't hear noise (hiss) when you're not playing your bass. Depending on the bass that you're using, sustained

notes may be cut off if you raise the noise reduction value excessively. This parameter should be adjusted so notes ring out naturally.

Setting the expression pedal

Assigning parameters to the pedal

To assign parameters to the pedal, set them in the edit mode.

1. Enter the edit mode.
2. Display the effect parameter value that you want to use with the expression pedal on the program/value display. Check that the tuner center LED or tuner #LED is blinking.

note If the tuner center LED or tuner #LED does not blink, you cannot assign the parameters to the expression pedal.

3. Press the pedal setting button.
“CP” will appear briefly on the program/value display and the effect parameter can be used by the expression pedal.

note If the effect parameter is set as the target function of the expression pedal, the effect of the target function will turn on automatically.

note If the effect parameter that is set as the target function of the expression pedal is selected and the pedal setting button is pressed, “--” will appear briefly on the program/value display and the expression pedal will not have a target function.

Assigning volume to the pedal

To assign volume to the expression pedal, press the pedal setting

button after the master volume ([GBL] VALUE2) appears on the program/value display. "CP" will appear briefly on the program/value display and the volume can be changed by using the expression pedal.

Setting the range of the parameter that will be used by the pedal

Set the range of the effect parameter that will be used by the expression pedal in the pedal setting mode.

1. Press and hold the pedal setting button for approximately 1 second.

The mode will switch to the pedal setting mode and the expression pedal LED will blink.

2. Set the value when the expression pedal is fully returned upright with the VALUE 1 knob.
3. Set the value when the expression pedal is fully pressed down with the VALUE 2 knob.

 The tone will change within the set range when the pedal is used.

4. When you finish adjusting your settings, press the pedal setting button to exit the pedal setting mode.
5. Enter the edit mode to save the settings.

 Page 12 "Saving a program – [WRITE]"

 The set range will return to the previous setting if they are not saved when the program is switched or when the power is turned off.

If the program is saved after using the expression pedal, the position of the expression pedal (inclined) will be saved as the set value.

The following values cannot be saved.

- Volume
- Input level to delay effect [PDL]
- Input level to reverb effect [REV]
- Pitch parameter of [MOD] PITCH SHIFT

 To control the volume with the pedal, assign the master level ([GBL] VALUE 2). To control the input levels of the reverb and delay effects, assign MIX parameters ([DLY] VALUE 2 and [REV] VALUE 2). When a target function of the effect pedal is not available, "--" appears briefly on the program/parameter display and the pedal cannot be set.

Effect/parameter type and parameter value display

In the Edit mode you can switch the effect names or the VALUE 1 and VALUE 2 values indicated with the Program UP/DOWN pedals. The tuner \flat LED will light up when the effect name is indicated, the tuner center LED will light up when VALUE 1 is indicated and the tuner \sharp LED will light up when VALUE 2 is indicated.

Checking the values saved in a program (Original Value)

The Original Value LED in the program/value display lets you check the parameter values of a saved program. When you use the knob or buttons to modify the value of a parameter, the Original Value LED will light up when that value

matches the value that's already been saved in the program (i.e., the original value).



note In Program select mode, the Original Value LED will light up if the values of all parameters match the values that are saved in the program.

Saving a program — [WRITE]

Here's how to save (write) a sound that you've created.

note If you switch to a different program in Program mode or turn off the power without writing your settings into memory, the changes that you made will be lost.

1. Set the CATEGORY selector to [WRITE].
The program number will blink in the program/value display.
2. Use the VALUE 1 knob or the ▲/▼ buttons or the Program UP/DOWN pedals to select the program location where you want to save your settings.
3. Press the ▲ button and ▼ button simultaneously for 1 second. The program will be saved, and the program/value display will indicate "CP" briefly.

⚠ The newly saved program will overwrite (i.e., replace) the existing settings, so the previous program in that location will be lost.

note To cancel saving the program, select a category other than

[WRITE] with the CATEGORY selector.

Setting the type of device that you'll be connecting to the OUTPUT/PHONES jack and master volume - [GBL] (GLOBAL)

You can set the type of device that you'll be connecting to the OUTPUT/PHONES jack and the master volume of the StompLab.

note These settings are common settings for all programs. The type of device setting will be saved when the power is turned off. When the power is turned off, the master volume will be initialized at 7.0.


1. Select [GBL] with the CATEGORY selector.
2. Set the type of device that you'll be connecting to the OUTPUT/PHONES jack with the VALUE 1 knob.
This setting compensates the output from the bass amp model so that it will be suitable for connection to the input jack of your device.
AP: Use this setting if you've connected the StompLab to a bass amp.
Ln: Use this setting if you've connected the StompLab to a line input, to a headphones, to the power amp input of a bass amp, or to a recorder.
3. Set the master volume with the VALUE 2 knob.

Adjusting the sensitivity of the expression pedal


If the minimum and maximum values of the parameter are assigned as the minimum and maximum values of the expression pedal, but the effect or volume fails to reach the maximum (or minimum) setting when the expression pedal is fully advanced (or returned), you can adjust the sensitivity of the expression pedal as follows so that it will function optimally.

note When adjusting the sensitivity, you must use the expression pedal with your foot; in some cases, it may not be possible to adjust the pedal sensitivity if you use it with your hand.

1. Turn the power off.
2. While holding down the Expression pedal setting button and ▲ button, turn the power on.
3. When the program/value display indicates “Pd,” release the buttons.
4. Advance the expression pedal so that the effect switches on/off. This will be assigned as the weight that will switch on/off the effect assigned to the expression pedal.

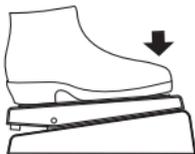

5. Use your foot to slowly return the expression pedal toward yourself, and take your foot off when the pedal stops.

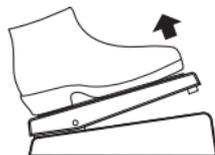

6. Softly advance the expression pedal, and take your foot off when the pedal stops.

note If you decide to cancel this sensitivity adjustment, press the ▼ switch.

7. Press the ▲ switch.
“CP” will appear on the program/value display and the mode will automatically switch to the program select mode. If the sensitivity adjustment could not be performed correctly, the program/value display will blink “Er”, and will then indicate “Pd”. In this case, perform the procedure from step 4.

note If you are repeatedly unsuccessful in adjusting the sensitivity, it is possible that the StompLab has malfunctioned. Please contact your local VOX dealer.

Restoring the factory preset programs

Here's how to restore (reload) the StompLab's programs back to the original factory preset programs.

now When you perform this operation, all of the programs you created and stored inside the StompLab will be erased, and replaced by the factory programs.

1. While holding down the ▲ button and the ▼ button, turn on the power.
2. The program/value display will indicate "rL", and the TUNER # and b LEDs will blink. Take your hand off both buttons you had been pressing.
If you decide to cancel the reload operation at this point, press the ▼ button.
3. If you wish to reload the factory settings press the ▲ button. The program/value display will indicate "Ld" and reloading will begin. When reloading has completed, the program/value display will indicate "CP", and the StompLab will automatically enter Program select mode.
 Never turn off the power while reloading.

Troubleshooting

If you suspect a malfunction, please check the following points. If this does not resolve the problem, please contact a nearby dealer.

1. Power does not turn on

- Have the batteries have run down?
When the batteries run low, the program/value display will be dark. We recommend that you replace the batteries as soon as possible. If batteries become unusable, remove them immediately. Leaving drained batteries in the unit can cause malfunctions (such as battery leakage). You should also remove the batteries if you won't be using the StompLab for an extended period of time.
- Make sure the batteries are inserted with the polarities (+, -) in the correct orientation.
- Is the AC adapter connected to the rear panel DC9V jack?
- Is the AC adapter plugged into an AC outlet?
- Could the AC adapter be damaged?

2. No sound

- Is the volume of your bass turned down?
- Is your bass cable connected correctly?
- Is your bass cable broken?
- Are the [AMP/DR] VALUE 1 (GAIN) or VALUE 2 (LEVEL) parameters currently set to a low value?
- Are the [Lo/Hi] or [Mid] parameters currently set to a low value?
For some amp models, there may be no sound from the amp if the LO, MID, and HI control values are low.
- Is the volume turned down for another effect?
- Is the Mute function activated?
Refer to "Bypass and Mute" (p. 8) and cancel the Mute function.
- Is the master volume turned down?
Set the CATEGORY selector to [GBL], and turn the VALUE 2 knob to adjust the master volume.

- ❑ Is the expression pedal fully returned when volume, [AMP/DR] VALUE1 knob (GAIN) and VALUE2 knob (LEVEL) are set as the target function of the expression pedal?

3. Effects don't apply

- ❑ Could an effect be off?
- ❑ Is the [MOD] VALUE 2 knob (DEPTH) or the [DLY] or [REV] VALUE 2 knob (MIX) set to a low value?
- ❑ Is the StompLab in Bypass mode?
Refer to "Bypass and Mute" (p. 8) and cancel the Bypass function.

4. High frequencies are distorted when using [PDL] (PEDAL AC (ACOUSTIC))

- ❑ Are you applying too much drive? Lower the [AMP/DR] VALUE 1 (GAIN) setting.
- ❑ Are you using a bass that has high output humbucking pickups?
Lower the volume of your bass.

5. Sound source connected to the bass amp is distorted, or sounds wrong

- ❑ Is the VALUE 1 knob (StompLab output jack connection volume) in [GBL] set at Ln (LINE)?
Set to AP (AMP).
- ❑ Is the VALUE 2 knob (LEVEL) in [AMP/DR] or the VALUE 2 knob (MASTER LEVEL) in [GBL] set too high?

Specifications

Number of effects:	Pedal types: 9 Amp/Drive Models: 18 Cabinet Models: 12 Modulation types: 9 Delay types: 8 Reverb types: 3 Noise Reduction: 1 Volume Pedal: 1
Number of programs:	120 (20 user/100 preset)
Audio input:	INPUT (mono)
Audio output:	OUTPUT/PHONES (stereo)
Signal processing:	A/D conversion: 24 bit D/A conversion: 24 bit Detection range : A0-E6 A=438 - 445 Hz
Tuner:	Four alkaline AA batteries or DC9V AC adapter (separately sold)
Calibration:	7.5 hours (using four alkaline AA batteries)
Power supply:	207 X 125 X 64mm / 8.15" X 4.92" X 2.52"
Battery life	780 g / 1.72 oz. Owner's manual, four AA-size batteries
Dimensions (W X D X H):	
Weight:	
Included items:	⊕ ⊖ ⊕ DC9V AC adapter
Options (separately sold):	

* Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.

Précautions

Emplacement

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut entraîner le mauvais fonctionnement.

- En plein soleil
- Endroits très chauds ou très humides
- Endroits sales ou fort poussiéreux
- Endroits soumis à de fortes vibrations
- A proximité de champs magnétiques

Alimentation

Branchez l'adaptateur secteur mentionné à une prise secteur de tension appropriée. Evitez de brancher l'adaptateur à une prise de courant dont la tension ne correspond pas à celle pour laquelle l'appareil est conçu.

Interférences avec d'autres appareils électriques

Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez dès lors faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision.

Maniement

Pour éviter de les endommager, manipulez les commandes et les boutons de cet instrument avec soin.

Entretien

Lorsque l'instrument se salit, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que du benzène ou du diluant, voire des produits inflammables.

Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

Evitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution. Veuillez à ne pas laisser tomber des objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.). Si cela se produit, débranchez l'alimentation de la prise de courant et contactez votre revendeur VOX le plus proche ou la surface où vous avez acheté l'instrument.

Note concernant les dispositions (Seulement EU)



Quand un symbole avec une poubelle barrée d'une croix apparait sur le produit, le mode d'emploi, les piles ou le pack de piles, cela signifie que ce produit, manuel ou piles doit être déposé chez un représentant compétent, et non pas dans une poubelle ou toute autre déchetterie conventionnelle. Disposer de cette manière, de prévenir les dommages pour la santé humaine et les dommages potentiels pour l'environnement. La bonne méthode d'élimination dépendra des lois et règlements applicables dans votre localité, s'il vous plaît, contactez votre organisme administratif pour plus de détails. Si

la pile contient des métaux lourds au-delà du seuil réglementé, un symbole chimique est affiché en dessous du symbole de la poubelle barrée d'une croix sur la pile ou le pack de piles.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.

ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur.

Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.

Introduction

Bienvenue!

Nous vous remercions d'avoir intégré le processeur multi-effets pour la guitare basse à modélisation StompLab II B de VOX à votre matériel. Qu'il s'agisse de jouer sur scène, de travailler en studio ou de répéter au casque, le StompLab déborde de sons qui vous garantiront des heures de pur plaisir!

Pour assurer la longévité et l'utilisation sans problème de votre StompLab, lisez entièrement et attentivement ce manuel et suivez ses consignes d'utilisation. Quand vous avez terminé la lecture de ce manuel, rangez-le en lieu sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.


Caractéristiques principales

- ❑ 61 variations d'effets, vous pouvez utiliser jusqu'à huit effets différents simultanément (y compris la réduction de bruit).
- ❑ Utilisez les effets de modélisation pour créer vos propres sonorités et sauvegardez-les ensuite sous forme de programme. La mémoire interne peut contenir jusqu'à 20 programmes utilisateur et 100 programmes prédéfinis.
- ❑ Un accordeur chromatique automatique intégré vous permettant d'accorder votre basse en désactivant tous les effets ou en silence.
- ❑ Le StompLab II B comporte une pédale d'expression qui vous permet de contrôler l'effet Wah, le volume ainsi que de nombreux autres paramètres d'effets, pour un maximum de possibilités sur scène.

Panneaux Avant et Arrière

Ce chapitre a pour but de présenter les différents boutons et commandes des panneaux avant et arrière du StompLab II B.

Panneau Avant

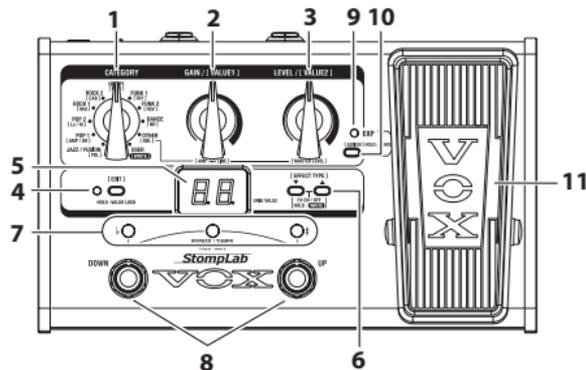

1. Sélecteur CATEGORY

En mode de sélection de programme, ce sélecteur sert à choisir et activer le genre -musical- de programme.

En mode d'édition (Edit), ce sélecteur permet de choisir l'effet à modifier. Vous pouvez en outre sauvegarder vos réglages d'un effet au sein d'un programme en tournant ce sélecteur sur [WRITE].

2. Commande VALUE 1

En mode de sélection de programme, cette commande sert à régler la sensibilité du limiteur ou la saturation de l'amplificateur

(AMP/DRIVE). Quand vous effectuez ce réglage, l'affichage de programme/valeur indique le réglage de sensibilité ou de saturation et la diode EDIT ainsi que la diode au centre de l'accordeur clignent.

En mode d'édition, cette commande permet de régler le premier paramètre d'un effet. Cette commande permet encore de choisir la mémoire de destination pour la sauvegarde d'un programme.

3. Commande VALUE 2

En mode de sélection de programme, cette commande sert à régler le niveau de sortie de l'amplificateur (AMP/DRIVE). Quand vous effectuez ce réglage, l'écran programme/valeur affiche le niveau de sortie et la diode EDIT ainsi que la diode # de l'accordeur clignent.

En mode d'édition, cette commande permet de régler le deuxième paramètre d'un effet.

4. Bouton et diode EDIT

Ce bouton permet d'alterner entre le mode de sélection de programme et le mode d'édition. Chaque pression sur ce bouton active l'autre mode. En mode d'édition (Edit), la diode EDIT est allumée.

En mode de sélection de programme, vous pouvez activer la fonction de verrouillage de valeur en appuyant sur ce bouton et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes; les commandes VALUE 1 et VALUE 2 sont alors inopérantes. Pour annuler la fonction de verrouillage de valeur, appuyez à nouveau sur ce bouton en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes.

 La fonction de verrouillage de valeur peut uniquement être activée en mode de sélection de programme.

5. Ecran programme/valeur

En mode de sélection de programme, cet affichage indique le numéro du programme choisi et le réglage (la valeur) de la commande. Lorsque la fonction BYPASS/MUTE est activée, l'écran programme/valeur indique le nom de la note pour l'accordage.

En mode d'édition, cet affichage indique le nom abrégé des effets, ainsi que leurs et valeurs de paramètre. Cet affichage indique également le numéro de la mémoire de destination choisie pour la sauvegarde d'un programme.

6. Boutons ▲, ▼

En mode de sélection de programme, ces boutons permettent de choisir les programmes. Chaque pression sur un de ces boutons augmente ou diminue le numéro de programme.

En mode d'édition, ces boutons permettent de choisir un effet et de l'activer/de le désactiver. Ces boutons permettent aussi de choisir la mémoire de destination pour la sauvegarde d'un programme personnel et d'effectuer la sauvegarde.

Quand l'accordeur est activé, cette commande permet de changer la hauteur de référence de l'accordeur.

7. Diodes de l'accordeur

En mode de sélection de programme, ces diodes permettent d'utiliser la fonction accordeur (il faut pour cela activer la fonction BYPASS/MUTE).

En mode d'édition:

- La diode gauche s'allume quand le nom de l'effet apparaît sur l'écran programme/valeur.
- La diode centrale s'allume ou clignote quand la valeur de la commande VALUE 1 apparaît sur l'affichage de programme/valeur.

- La diode droite # s'allume ou clignote quand la valeur de la commande VALUE 2 apparaît sur l'affichage de programme/valeur.

La diode centrale de l'accordeur et la diode # clignotent quand les paramètres affichés peuvent être assignés à la pédale d'expression. Quand les paramètres sont affectés à la pédale d'expression, la diode reste allumée plus longtemps entre chaque clignotement. Quand les paramètres ne sont pas affectés à la pédale d'expression, la diode reste allumée moins longtemps entre chaque clignotement.

8. Pédales de sélection de programme UP/DOWN

En mode de sélection de programme, ces pédales permettent de choisir les programmes.

Chaque pression sur une de ces pédales augmente ou diminue le numéro de programme.

En mode d'édition, ces pédales permettent de changer le type d'information sur l'écran programme/valeur. Vous pouvez afficher alternativement "Nom de l'effet" ↔ "Valeur de la commande VALUE 1" ↔ "Valeur de la commande VALUE 2".

9. Diode de pédale d'expression

Cette diode indique si la pédale d'expression est active (diode allumée) ou non (diode éteinte). En outre, cette diode clignote durant le réglage de la plage de contrôle de l'effet affecté à la pédale.

10. Bouton de réglage de pédale d'expression


Ce bouton permet de choisir la fonction (volume, Wah, paramètres d'effet) de la pédale d'expression. Ce bouton sert en outre à régler la plage de contrôle des paramètres d'effet pour la pédale. (☞ Page 25 "Réglage de la pédale d'expression")

11. Pédale d'expression

Cette pédale permet de piloter des paramètres d'effet comme le volume et l'effet Wah.

Vous pouvez activer et désactiver le contrôle du paramètre de la pédale d'expression en enfonçant à fond la pédale. (☞ Page 23 "Pédale d'expression")

Panneau Arrière

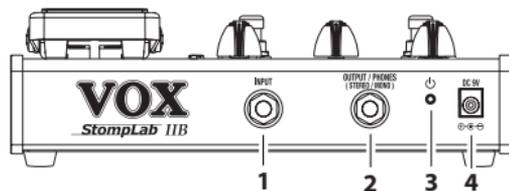

1. Prise INPUT

Raccordez votre basse à cette prise.

2. Prise OUTPUT/PHONES

Branchez cette prise à un ampli de basse, une console, un enregistreur ou un casque.

3. Bouton d'alimentation

Pour mettre le multi-effets sous tension/hors tension, appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde.


4. Prise DC 9V

L'adaptateur secteur vendu séparément peut être branché sur cette prise.

Configuration

Mise en place des piles

- ⚠ Ne mélangez jamais des piles de types différents ni des piles usagées et des piles neuves.
1. Enlevez les 4 vis des 4 pieds de caoutchouc qui maintiennent la plaque arrière.
 2. Installez quatre piles alcalines en respectant la polarité et refermez le couvercle.



- ⚠ L'ampli peut générer du bruit lorsque la tension des piles baisse.


Raccordements

- ⚠ Mettez les appareils que vous souhaitez raccorder hors tension et baissez toutes les commandes de volume.
1. Connectez un câble jack sur la prise OUTPUT/PHONES du StompLab à un amplificateur, mixeur ou enregistreur.
 - ⚠ Réglez le volume de l'ampli, de la console de mixage, etc. sur le minimum afin d'éviter que les bruits de mise sous tension n'endommagent les enceintes.
- note** Pour utiliser un casque, branchez-le à la prise jack OUTPUT/PHONES.

note Si vous utilisez l'adaptateur secteur vendu séparément, branchez-le sur une prise secteur.

2. Raccordez votre basse à la prise INPUT.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran programme/valeur s'allume. Quand le StompLab démarre, son écran programme/valeur affiche le numéro de programme.
4. Augmentez le volume de votre ampli ou console jusqu'à un niveau confortable.

Exemple de branchement

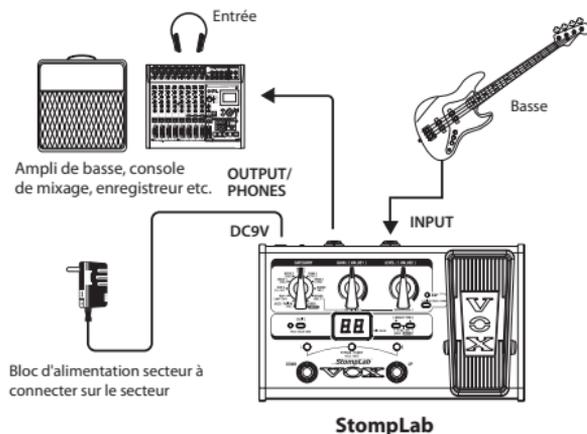

Coupure automatique d'alimentation

Le StompLab dispose d'une fonction de mise hors tension automatique qui coupe l'alimentation du multi-effets quand une heure s'est écoulée depuis la dernière manipulation. Une fois que la fonction de coupure automatique d'alimentation a mis le multi-effets hors tension, ce dernier ne répond à aucune manipulation. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, mettez-le à nouveau sous tension.

- ⚡ La fonction de coupure automatique d'alimentation ne s'active pas même en cas d'inactivité si un signal audio est présent à l'entrée.
- ⚡ A la sortie d'usine du StompLab, cette fonction de coupure automatique d'alimentation est activée.

Activer la coupure automatique d'alimentation

Mettez le multi-effets sous tension tout en maintenant enfoncés son bouton EDIT et sa pédale DOWN.

L'écran programme/valeur affiche "AP", puis "En".

Désactiver la coupure automatique d'alimentation

Mettez le multi-effets sous tension tout en maintenant enfoncés son bouton EDIT et sa pédale UP.

L'écran programme/valeur indique "AP", puis "dS".

- 🔊 L'état activé/désactivé de la fonction de coupure automatique d'alimentation est mémorisé après la mise hors tension.

Mode de sélection de programme

Comme son nom l'indique, ce mode vous permet de choisir les programmes et de jouer avec des sons qui vous inspirent.

L'ensemble des réglages de chaque effet constitue ce que nous appelons un "programme". Votre StompLab dispose de 120 programmes. Cette sélection comprend 100 programmes d'usine (00 à 99) qui ne sont pas modifiables et 20 programmes utilisateur (U0 à U9, u0 à u9) que vous pouvez changer comme bon vous semble. Les 100 programmes d'usine sont répartis en 10 catégories contenant chacune 10 programmes.

Sélectionner un programme

1. Vérifiez que le mode de sélection de programme est actif.
En mode de sélection de programme, les diodes # et \flat de l'accordeur sont allumées et la diode EDIT est éteinte.
En mode d'édition, la diode EDIT est allumée; elle s'éteint quand vous appuyez sur le bouton EDIT pour passer en mode de sélection de programme.
2. Sélectionnez un genre de programme avec le sélecteur CATEGORY et choisissez le programme voulu avec les pédales UP et DOWN.
L'écran programme/valeur affiche le numéro du programme sélectionné.
3. Réglez le volume général au niveau souhaité.
☞ Page 27 "Réglage du type d'appareil branché à la prise OUTPUT/PHONES et du volume général - [GBL] (GLOBAL)".

Pédale d'expression

La fonction (volume, paramètre d'effet) assignée à la pédale d'expression est définie pour chaque programme. Vous pouvez modifier le son et le volume en enfonçant et en relevant la pédale d'expression.

Dans le cas des programmes pour lesquels la pédale d'expression est affectée à un paramètre autre que le volume, vous pouvez désactiver le pilotage de l'effet en enfonçant à fond la pédale - la diode de la pédale d'expression s'éteint alors. Réactivez le pilotage de l'effet en appuyant à nouveau à fond sur la pédale - la diode de la pédale d'expression se rallume alors.

Quand le volume est assigné à la pédale d'expression, le volume du programme choisi correspond à la position de la pédale au moment du changement de programme. Pour les paramètres autres que le volume, le son du programme choisi ne change que lorsque vous manipulez la pédale d'expression.

ASTUCE: Assignez [AMP/DR] LEVEL à la pédale d'expression pour piloter le volume comme avec une pédale de volume et quand le volume du nouveau programme sélectionné ne change pas avant que la pédale soit manipulée.

Bypass et Mute

Bypass (désactive tous les effets y compris la réduction de bruit) et Mute sont des fonctions très pratiques quand vous voulez ajuster votre ampli, accorder votre basse, ou changer de basse. Voici comment utiliser ces deux fonctions.

Bypasser le StompLab

Appuyez simultanément sur les pédales de sélection de programme UP et DOWN; tous les effets sont alors contournés (fonction Bypass). A ce moment, l'écran indiquera "--".

Muter le StompLab

Appuyez simultanément sur les pédales de sélection de programme UP et DOWN pendant une seconde; le son du multi-effets est coupé (fonction Mute). La sortie sera muette. A ce moment, l'écran indiquera "--".

Quand vous activez la fonction Bypass ou Mute, la fonction d'accordeur chromatique est automatiquement mise en service. Pour annuler la fonction Bypass ou Mute, enfoncez la pédale de sélection de programme UP ou DOWN (cela ne change pas le programme).

Accordeur

Le StompLab possède un accordeur chromatique automatique. Vous pouvez ajuster la hauteur de référence entre A438 Hz à A445 Hz.

Procédure pour l'accord

1. L'accordeur chromatique automatique est activé quand le StompLab est en position Bypass ou Mute.



Si vous voulez accorder sans produire de sons, comme par exemple lors d'un concert, vous voudrez probablement mettre le StompLab en position Mute.

2. Jouez une note avec votre basse. L'écran programme/valeur indiquera le nom de la note la plus proche.

Le nom des notes est indiqué comme suit:

Nom des notes	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
Affichage	C	C'	d	d'	E	F	F'	G	G'	A	A'	b

3. Si la hauteur de la corde est trop élevée, la diode # de l'accordeur s'allume. Si la hauteur de la corde est trop basse, la diode b de l'accordeur s'allume. Dans chacun de ces deux cas, la luminosité de la diode indique la correction de hauteur nécessaire. Quand la hauteur de la corde est correcte, la diode au centre de l'accordeur s'allume.

Ajustez le calibrage de l'accord

Vous pouvez régler la hauteur de référence de la fonction d'accordeur (piano fréquence centrale A).

Vous pouvez ajuster cette note de référence dans une échelle comprise entre 438 Hz et 445 Hz.


Info Quand vous éteignez l'appareil, l'ajustement du pitch que vous aurez effectué sera effacé. Le réglage à 440 Hz sera systématiquement rappelé.

1. Changez la hauteur de référence avec le bouton ▲ ou ▼ la fonction d'accordeur est active.
L'écran programme/valeur affiche la référence de hauteur (38 à 45: 438 à 445Hz).

Créez votre son (Mode Edit)

Le mode d'édition (Edit) permet de régler les effets pour chaque catégorie, comme par exemple [PDL] (PEDAL), [AMP/DR] (AMP/DRIVE), [CAB] (CABINET), [NR] (NOISE REDUCTION), [MOD] (MODULATION), [DLY] (DELAY) et [REV] (REVERB).

Flux du Signal

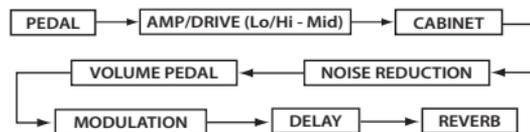

Info La fonction VOLUME PEDAL est disponible quand le paramètre VOLUME est assigné à la pédale d'expression. (☞ Page 25 "Assignation du volume à la pédale")

Activer le mode d'édition

1. En mode de sélection de programme, appuyez sur le bouton EDIT. Le mode d'édition est actif et la diode EDIT s'allume.

Sélectionner les effets et ajuster les paramètres - [PDL], [AMP/DR], [CAB], [NR], [MOD], [DLY], [REV]

Choisissez l'effet voulu pour chaque catégorie et réglez les paramètres.

1. Sélectionnez le genre d'effets avec le sélecteur CATEGORY.
2. Sélectionnez l'effet avec le bouton ▲ ou ▼ .
L'écran programme/valeur affiche une abréviation du nom de l'effet et la diode b de l'accordeur s'allume.

Vous trouverez la liste des effets et paramètres disponibles sous la section "Appendices" à la page 78.

Quand vous sélectionnez un effet, le StompLab ajuste automatiquement les paramètres de cet effet à leurs valeurs optimales.

En ajustant les paramètres principaux, vous pouvez façonner le son recherché.

note Quand WAH est sélectionné dans la catégorie [PDL], la pédale d'expression fait automatiquement office de pédale Wah.

note Pour désactiver l'effet sélectionné, pressez simultanément les boutons ▲ et ▼. Quand l'effet est actif, le type d'effet est indiqué et quand il est inactif, l'écran affiche "of".

3. Réglez le paramètre de l'effet avec la commande VALUE 1 et la commande VALUE 2.

Quand vous tournez une commande, l'écran programme/valeur affiche le réglage. Pour la commande VALUE 1, la diode centrale de l'accordeur s'allume ou clignote et pour la commande VALUE 2, la diode # de l'accordeur.

Vous trouverez la liste des paramètres d'effets assignés à chaque commande sous la section "Appendices" à la page 78.

note [Lo/Hi] et [Mid] sont liés au paramètre [AMP/DR]. Si [AMP/DR] est désactivé, l'effet est également hors service. Vous pouvez aussi régler le volume du programme avec la commande [AMP/DR] VALUE 2 (LEVEL).

note Pour utiliser la fonction de réduction de bruit (Noise Reduction), choisissez [NR] avec le sélecteur CATEGORY et réglez la sensibilité avec la commande VALUE 1. Réglez la réduction de bruit (0.0 à 10) afin de ne pas entendre de bruit quand vous ne jouez pas de basse. Selon la basse que vous utilisez, le son peut être interrompu et des notes peuvent être retardées et des notes peuvent être retardées si le niveau de l'effet de réduction de bruit est excessif. Réglez ce paramètre de sorte que le son de votre basse reste naturel.

Réglage de la pédale d'expression

Assignment de paramètres à la pédale

Le mode d'édition permet de choisir les paramètres à assigner à la pédale.

1. Activez le mode d'édition.
2. Sélectionnez sur l'affichage de programme/valeur la valeur du paramètre d'effet que vous voulez assigner à la pédale d'expression. Vérifiez que la diode centrale ou la diode # de l'accordeur clignote.

▲ Si la diode centrale ou la diode # de l'accordeur ne clignote pas, vous ne pouvez pas assigner le paramètre en question à la pédale d'expression.

3. Appuyez sur le bouton de réglage de la pédale. "CP" apparaît brièvement sur l'affichage de programme/valeur et le paramètre d'effet peut être piloté avec la pédale d'expression.

note Quand un paramètre d'effet est assigné à la pédale d'expression, le pilotage de ce paramètre est automatiquement activé.

note Si vous sélectionnez le paramètre d'effet assigné à la pédale d'expression et appuyez sur le bouton de réglage de la pédale, "--" apparaît brièvement sur l'affichage de programme/valeur et plus aucune fonction n'est assignée à la pédale d'expression.

Assignment du volume à la pédale

Pour assigner le volume à la pédale d'expression, appuyez sur le bouton de réglage de la pédale une fois que le volume général ([GBL] VALUE2) apparaît sur l'affichage de programme/valeur. "CP" apparaît brièvement sur l'affichage de programme/valeur et le volume peut être modifié avec la pédale d'expression.

Réglage de la plage de contrôle du paramètre assigné à la pédale

Le mode de réglage de la pédale permet de définir la plage de contrôle du paramètre d'effet assigné à la pédale d'expression.

1. Appuyez sur le bouton de réglage de la pédale et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde.

Le mode de réglage de la pédale est actif et la diode de la pédale d'expression clignote.

2. Définissez la valeur du paramètre à la position entièrement relevée de la pédale d'expression avec la commande VALUE 1.
3. Définissez la valeur du paramètre à la position entièrement enfoncée de la pédale d'expression avec la commande VALUE 2.

 La pédale d'expression permet de changer le paramètre dans la plage de contrôle définie.

4. Une fois vos réglages terminés, appuyez sur le bouton de réglage de la pédale pour quitter le mode de réglage de la pédale.
5. Activez le mode d'édition pour sauvegarder vos réglages.

☞ Page 27 "Sauvegarde d'un programme – [WRITE]"

 Vous perdrez vos réglages de la plage de contrôle si vous changez de programme sans les sauvegarder ou si l'alimentation de l'appareil est coupée.

Si vous sauvegardez le programme après avoir enfoncé la pédale d'expression, la valeur sauvegardée correspondra à la dernière position (inclinée) de la pédale.

Les valeurs suivantes ne peuvent pas être sauvegardées.

- Volume

- Niveau d'entrée vers l'effet Delay [DLY]
- Niveau d'entrée vers l'effet Reverb [REV]
- Paramètre Pitch (hauteur) de l'effet [MOD] PITCH SHIFT

 Pour piloter le volume avec la pédale, assignez le niveau général ([GBL] VALUE 2). Pour piloter les niveaux d'entrée des effets Reverb et Delay, assignez les paramètres MIX ([DLY] VALUE 2 et [REV] VALUE 2). Si un paramètre ne peut pas être piloté avec la pédale d'expression, "- -" apparaît brièvement sur l'affichage de programme/valeur; dans ce cas le réglage de la pédale est impossible.

Affichage du nom de l'effet/du paramètre et de la valeur de paramètre

Le mode d'édition permet d'alterner l'affichage entre le nom des effets et les valeurs VALUE 1 et VALUE 2 indiquées quand vous enfoncez les pédales de sélection de programme UP/DOWN. La diode  de l'accordeur s'allume quand le nom de l'effet est affiché, sa diode centrale quand la valeur VALUE 1 est affichée et sa diode  pour la valeur VALUE 2.

Vérifier les valeurs sauveées dans un programme (Valeur originale)

La diode de valeur originale de l'écran programme/valeur vous permet de vérifier la valeur du programme sauvegardé. Quand vous utilisez des boutons ou commandes pour modifier la valeur des paramètres, la diode de valeur originale s'allume lorsque la valeur actuelle correspond au réglage du programme original.



note En mode de sélection de programme, cette diode s'allume quand les valeurs de tous les paramètres correspondent aux réglages du programme original.

Sauvegarde d'un programme – [WRITE]

Voici comment sauver un son programmé.

note Si vous choisissez un autre programme ou éteignez le multi-effets sans sauvegarder un programme en cours d'édition, les réglages que vous avez effectués sont perdus.

1. Tournez le sélecteur CATEGORY sur [WRITE].
Le numéro de programme clignote sur l'écran programme/valeur.
2. Utilisez la commande VALUE 1 ou les boutons ▲/▼ ou les pédales UP/DOWN pour sélectionner la mémoire du programme de destination pour la sauvegarde de vos réglages.
3. Appuyez simultanément sur les boutons ▲ et ▼ pendant 1 seconde.
Le programme est sauvegardé et l'écran affiche brièvement "CP".

⚠ La sauvegarde de ce nouveau programme écrase (c'est-à-dire remplace) les réglages existants; en d'autres termes, la version antérieure du programme est perdue.

note Vous pouvez annuler la sauvegarde du programme en choisissant une catégorie (position) autre que [WRITE] avec le sélecteur CATEGORY.

Réglage du type d'appareil branché à la prise OUTPUT/PHONES et du volume général - [GBL] (GLOBAL)

Vous pouvez définir le type d'appareil que vous comptez brancher à la prise OUTPUT/PHONES du StompLab ainsi que son volume général.

note Ces réglages portent sur tous les programmes. Le type d'appareil est sauvegardé à la mise hors tension. À la mise hors tension, le volume général retourne au réglage par défaut (7.0).


1. Sélectionnez [GBL] avec le sélecteur CATEGORY.
2. Choisissez le type d'appareil que vous comptez brancher à la prise OUTPUT/PHONES avec la commande VALUE 1.
Ce réglage permet d'adapter le niveau de sortie du signal des différents modèles d'amplis à l'entrée de votre amplificateur de basse.
AP: Utilisez cette configuration si vous reliez le StompLab à un ampli de basse.
Ln: Utilisez cette configuration si vous reliez le StompLab à une entrée Line, à casque, à une entrée Line, pour le brancher directement à une console de mixage ou un enregistreur.
3. Réglez le volume général avec la commande VALUE 2.

Réglage de la sensibilité de la pédale d'expression


Si, quand les valeurs minimum et maximum du paramètre sont assignées aux réglages minimum et maximum de la pédale d'expression, l'effet ou le volume n'atteint pas son réglage maximum (ou minimum) alors que la pédale est complètement enfoncée (ou relevée), vous pouvez régler la sensibilité de la pédale d'expression de la façon suivante.

note Pour régler la sensibilité, actionnez la pédale d'expression avec le pied. Il peut se révéler impossible de régler la sensibilité de la pédale si vous l'actionnez avec la main.

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Maintenez le bouton de réglage de pédale d'expression et le bouton ▲ enfoncés et mettez l'appareil sous tension.
3. Quand "Pd" apparaît sur l'affichage de programme/valeur, relâchez les boutons.
4. Enfoncez la pédale d'expression de sorte à activer/couper l'effet. La force exercée est mémorisée pour l'activation/la coupure de l'effet assigné à la pédale d'expression.

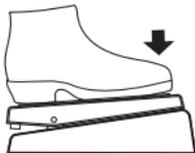

5. Ramenez doucement la pédale d'expression vers vous et lâchez-la lorsqu'elle est à bout de course.

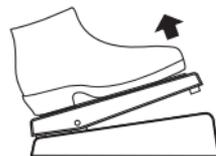

6. Enfoncez doucement la pédale d'expression et lâchez-la lorsqu'elle s'arrête.

note Pour annuler ce réglage de sensibilité, appuyez sur le bouton ▼.

7. Appuyez sur le bouton ▲.
"CP" apparaît sur l'affichage de programme/valeur et le mode de sélection de programme est automatiquement activé. Si le réglage de sensibilité n'a pas été effectué correctement, "Er" clignote sur l'affichage de programme/valeur, puis "Pd" s'affiche. Dans ce cas, effectuez la procédure depuis l'étape 4.

note Si vous ne parvenez pas à régler la sensibilité après plusieurs tentatives, le StompLab a peut-être un problème. Veuillez contacter votre revendeur VOX.

Retour aux réglages d'usine

Voici comment retrouver les réglages d'usine du StompLab ainsi que les programmes d'origine.

 Quand vous exécutez cette fonction, tous les programmes que vous avez créés sont effacés et remplacés par les programmes d'usine.

1. Mettez le multi-effets sous tension en maintenant enfoncés ses boutons ▲ et ▼.
 2. L'écran programme/valeur affiche "rL" et les diodes # et b de la fonction accordeur clignotent. Relâchez les boutons. Vous pouvez si vous le souhaitez annuler l'opération à ce stade en appuyant sur le bouton ▼.
 3. Si vous êtes sûr de vouloir recharger les réglages d'usine, appuyez sur le bouton ▲.
L'écran programme/valeur affiche "Ld" et le chargement des réglages d'usine (ou "initialisation") commence. Quand les réglages d'usine ont été rechargés, l'écran programme/valeur affiche "CP", et le StompLab active automatiquement son mode de sélection de programme.
-  N'éteignez jamais le multi-effets pendant le chargement des réglages d'usine.

En cas de problème

Avant de suspecter une panne, veuillez s'il vous plaît vérifier les points suivants. Si vous n'arrivez pas malgré tout à résoudre le problème, contactez votre revendeur.

1 Impossible de mettre le multi-effets sous tension

- Les piles ne sont-elles pas trop usées?
Quand les piles s'épuisent, l'écran programme/valeur s'assombrit.
Nous recommandons de changer les piles dès que possible. Si les piles sont plates, retirez-les immédiatement. Laisser des piles usagées dans l'appareil peut causer des dysfonctionnements (coulage par exemple). Retirez aussi les piles si vous ne comptez pas utiliser le StompLab pour une longue période.
- Avez-vous branché un câble stéréo à l'entrée de l'appareil?
Quand il est utilisé sur piles, l'alimentation n'est pas désactivée quand un câble stéréo est branché. Veillez à n'utiliser que des câbles monos.
- L'adaptateur secteur est-il compatible?
- Est-il bien connecté à la prise d'alimentation?
- Fonctionne-t-il correctement?

2 Pas de son

- Vérifiez le volume de sortie de votre basse.
- Le câble de votre basse électrique est-il bien connecté?
- Votre câble n'est-il pas coupé?
- La valeur du paramètre [AMP/DR] VALUE 1 (GAIN) ou VALUE 2 (LEVEL) n'est-elle pas trop basse?

- La valeur du paramètre [Lo/Hi] ou [Mid] n'est-elle pas trop basse?
Avec certains modèles d'amplis, l'ampli peut ne produire aucun son si les commandes LO, MID et HI ont un réglage trop bas.
- Le volume d'un autre effet n'est-il pas au minimum?
La fonction Mute est-elle activée? Voyez la rubrique "Bypass et Mute" (p. 23) et réactivez-la.
- Le volume général n'est-il pas au minimum?
Tournez le sélecteur CATEGORY sur [GBL], puis réglez le volume général avec la commande VALUE 2.
- La pédale d'expression est-elle complètement relevée quand le volume, la commande [AMP/DR] VALUE1 (GAIN) et la commande VALUE2 (LEVEL) lui sont assignés?

3. Les effets ne s'appliquent pas

- Est-ce que l'effet n'est pas désactivé?
- La commande [MOD] VALUE 2 (DEPTH) ou la commande [DELAY] ou [REV] VALUE 2 (MIX) n'est-elle pas sur une valeur trop basse?
Le StompLab n'est-il pas en mode Bypass? Voyez la rubrique "Bypass et Mute" (p. 23) et désactivez la fonction Mute.

4. Il y a de la distorsion dans l'aigu quand vous utilisez l'effet [PDL] (PEDAL) AC (ACOUSTIC)

- N'appliquez-vous pas trop d'effet Drive? Baissez le niveau du paramètre [AMP/DR] VALUE 1 (GAIN).
- Utilisez-vous une basse possédant des sorties à haut niveau (par exemple des basses équipées de micros à double bobinage). Baissez le volume de votre basse.

5. Le son de votre ampli est saturé ou le son est mauvais.

- La commande VALUE 1 (volume de sortie du StompLab) sous [GBL] n'est-elle pas réglée sur "Ln" (LINE)?
Choisissez le réglage AP (AMP).
- La commande VALUE 2 (LEVEL) sous [AMP/DR] ou la commande VALUE 2 (MASTER LEVEL) sous [GBL] n'est-elle pas sur un niveau trop élevé?

Caractéristiques

Nombre d'effets:	Types Pedal: 9 Types Amp/Drive Model: 18 Types Cabinet Model: 12 Types Modulation: 9 Types Delay: 8 Types Reverb: 3 Noise Reduction: 1 Pédale de volume: 1
Nombre de programmes:	120 (20 utilisateur/100 d'usine)
Entrée audio:	INPUT (jack mono)
Sortie audio:	OUTPUT/PHONES (jack stéréo)
Processeur de signal:	Conversion A/N: 24 bits Conversion N/A: 24 bits
Accordeur:	Echelle : A0 à E6
Calibration:	A=438 à 445 Hz
Alimentation:	4 piles AA ou adaptateur secteur DC9V en option.
Autonomie de la pile	7.5 heures (avec quatre piles alcalines)
Dimensions (L x P x H):	207 mm x 125 mm x 64 mm
Poids:	780 g
Articles inclus:	Manuel d'utilisation, 4 piles AA
Options:	Adaptateur  DC9V AC

* Les caractéristiques et l'aspect du produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable en vue d'une amélioration.

Vorsichtsmaßnahmen

Aufstellungsort

Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen.

- es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist;
- hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
- Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind;
- das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.
- in der Nähe eines Magnetfeldes.

Stromversorgung

Schließen Sie das optionale Netzteil nur an eine geeignete Steckdose an. Verbinden Sie es niemals mit einer Steckdose einer anderen Spannung.

Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rund-funkempfängern oder Fernsehgeräten Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem Erzeugnis.

Bedienung

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern unangemessenen Kraftaufwand.

Reinigung

Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünnungs- oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare Reiniger.

Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

Flüssigkeiten und Fremdkörper

Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elektrischer Schlag die Folge sein.

Beachten Sie, daß keinerlei Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper in das Gerät gelangt sein, so trennen Sie es sofort vom Netz. Wenden Sie sich dann an Ihren VOX-Fachhändler.



Hinweis zur Entsorgung (Nur EU)

Wenn Sie das Symbol mit der „durchgekreuzten Mülltonne“ auf Ihrem Produkt, der dazugehörigen Bedienungsanleitung, der Batterie oder dem Batteriefach sehen, müssen Sie das Produkt in der vorgeschriebenen Art und Weise entsorgen. Dies bedeutet, dass dieses Produkt mit elektrischen und elektronischen Komponenten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für Produkte dieser Art existiert ein separates, gesetzlich festgelegtes Entsorgungssystem.



Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte müssen separat entsorgt werden, um ein umweltgerechtes Recycling sicherzustellen. Diese Produkte müssen bei benannten Sammelstellen abgegeben werden. Die Entsorgung ist für den Endverbraucher kostenfrei! Bitte erkundigen sie sich bei ihrer zuständigen Behörde, wo sie diese Produkte zur fachgerechten Entsorgung abgeben können. Falls ihr Produkt mit Batterien oder Akkumulatoren ausgerüstet ist, müssen sie diese vor Abgabe des Produktes entfernen und separat entsorgen (siehe oben). Die Abgabe dieses Produktes bei einer zuständigen Stelle hilft ihnen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird. Damit leisten sie persönlich einen nicht unerheblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor möglichen negativen Effekten durch unsachgemäße Entsorgung von Müll. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind auch mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Cd oder NiCd steht für Cadmium, Pb für Blei und Hg für Quecksilber.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist. WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

* Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.

Einleitung

Willkommen!

Wir danken dir, dass du dir einen VOX StompLab II B Modeling Bass Guitar Effect Processor zugelegt hast. Wir sind uns ziemlich sicher, dass du damit Stunden lang in Sound-Orgien schwelgen wirst – sei es live, im Studio, oder beim Üben mit einem Kopfhörer! Damit deine Beziehung mit dem StompLab dauerhaft und problemlos wird, raten wir, dass du diese Anleitung sorgfältig liest und befolgst. Bewahre diese Anleitung anschließend für spätere Zwecke auf.


Funktionen

- Du kannst bis zu 8 der 61 internen Effekte gleichzeitig verwenden (darunter auch Rauschunterdrückung).
- Eigene Sounds kannst du in 20 User-Speichern sichern. Außerdem stehen dir 100 erstklassige Preset-Speicher zur Verfügung, mit denen du sofort loslegen kannst.
- Bei Anwahl des Bypass-Modus' bzw. beim Stummschalten des Geräts wird automatisch die autochromatische Stimmfunktion aktiviert.
- Der StompLab II B ist mit einem „Expression“-Pedal zum Steuern des Wah, der Lautstärke und zahlreicher anderer Effektparameter versehen, was bei Liveauftritten enorm viele Möglichkeiten bietet.

Bedienoberfläche und Rückseite

Hier werden die Bedienelemente der Vorderseite und die Anschlüsse auf der Rückseite der StompLab II B vorgestellt.

Bedienfeld

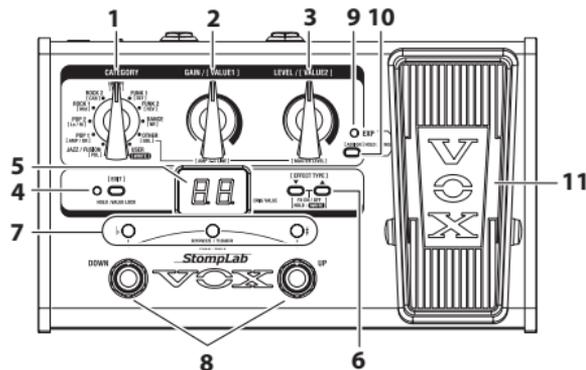

1. CATEGORY-Wahlknopf

Im Programmauswahlmodus kann hiermit ein Programmgenere ausgewählt bzw. aufgerufen werden.

Im Bearbeitungsmodus kann hiermit der zu bearbeitende Effekt ausgewählt werden.

Wird der Knopf auf [WRITE] gestellt, kann ein bearbeiteter Effekt eines Programms gespeichert werden.

2. VALUE 1-Knopf

Im Programmauswahlmodus kann hiermit die Empfindlichkeit des Limiters oder die Verstärkung (AMP/DRIVE Gain) eingestellt werden. Bei dieser Einstellung zeigt das Programm-/Werte-Display den Empfindlichkeits- oder Verstärkungspegel an, und die EDIT-LED sowie mittlere Tuner-LED blinken.

Im Bearbeitungsmodus kann hiermit der erste Parameter eines Effekts eingestellt werden.

Beim Speichern eines Programms kann hiermit außerdem der Speicherort ausgewählt werden.

3. VALUE 2-Knopf

Im Programmauswahlmodus kann hiermit der Ausgangspegel des Verstärkers (AMP/DRIV) eingestellt werden. Bei dieser Einstellung zeigt das Programm-/Werte-Display den Ausgangspegel des Verstärkers an, und die EDIT-LED sowie Tuner-LED # blinken.

Im Bearbeitungsmodus kann hiermit der zweite Parameter eines Effekts eingestellt werden.

4. EDIT-Taste, EDIT-LED

Hiermit kann zwischen dem Programmauswahlmodus und dem Bearbeitungsmodus umgeschaltet werden. Der Modus wechselt mit jedem Tastendruck. Im Bearbeitungsmodus leuchtet die EDIT-LED.

Wird dieser Knopf im Programmauswahlmodus 2 Sekunden lang gedrückt gehalten, wird dessen Sperrfunktion aktiviert, was die VALUE 1- und VALUE 2-Knöpfe deaktiviert. Zum Deaktivieren der Sperrfunktion der Werte erneut 2 Sekunden lang gedrückt gehalten.

 Die Sperrfunktion der Werte kann nur im Programmauswahlmodus aktiviert werden.

5. Programm-/Werte-Display

Im Programmauswahlmodus werden hier die gewählte Programmnummer und der Knopfwert angezeigt. Wenn du BYPASS/MUTE aktivierst, erscheint beim Stimmen der Notename im Display.

Im Bearbeitungsmodus werden die Effektkürzel, Parameterwerte angezeigt. Außerdem wird hier beim Speichern eines Programms die Nummer des ausgewählten Speicherorts angezeigt.

6. ▲, ▼-Tasten

Im Programmauswahlmodus wird hiermit ein Programm ausgewählt. Die Programmnummer wird mit jedem Tastendruck angehoben bzw. reduziert.

Im Bearbeitungsmodus wird hiermit ein Effekt ausgewählt und ein- oder ausgeschaltet. Du kannst damit ebenfalls ein gespeichertes Programm anwählen bzw. ein Programm speichern.

Wird der Tuner gestartet, kann außerdem die Kalibrierung justiert werden.

7. Tuner-LEDs

Im Programmauswahlmodus dienen diese als Stimmanzeige, wenn BYPASS/MUTE aktiviert ist.

Im Bearbeitungsmodus:

- Die \flat -LED (links) leuchtet, wenn der Effektnamen im Programm-/Werte-Display angezeigt wird.
- Die mittlere LED leuchtet bzw. blinkt, wenn der Wert des VALUE 1-Knopfes im Programm-/Werte-Display angezeigt wird.
- Die #-LED (rechts) leuchtet bzw. blinkt, wenn der Wert des VALUE 2-Knopfes im Programm-/Werte-Display angezeigt wird.

Die mittlere Tuner-LED sowie die #-LED blinken, wenn die angezeigten Parameter dem „Expression“-Pedal als Zielfunktion zugewiesen werden können. Werden die Parameter dem „Expression“-Pedal als Zielfunktion zugewiesen, leuchten die LEDs beim Blinken länger. Werden die Parameter dem „Expression“-Pedal nicht als Zielfunktion zugewiesen, leuchten die LEDs beim Blinken kürzer.

8. Programm-UP/DOWN-Fußtasten

Im Programmauswahlmodus wird hiermit ein Programm angewählt. Die Programmnummer wird mit jedem Fußtastendruck angehoben bzw. reduziert.

Im Bearbeitungsmodus kann hiermit das Programm-/Werte-Display umgeschaltet werden. Das Display wechselt in der Reihenfolge „Effektname“ ↔ „VALUE 1-Wert“ ↔ „VALUE 2-Wert“.

9. „Expression“-Pedal-LED

Diese LED leuchtet, wenn das „Expression“-Pedal eingeschaltet ist. Die LED blinkt außerdem beim Einstellen des Bereichs der mit dem Pedal zu steuernden Effektparameter.

10. „Expression“-Pedal-Einstelltaste

Mit dieser Taste wird die Funktion (Lautstärke, Wah, Effektparameter) des „Expression“-Pedals eingestellt. Mit der Taste kann außerdem der Bereich der mit dem Pedal zu steuernden Effektparameter eingestellt werden. (☞ S. 41 „Einstellen des „Expression“-Pedals“)


11. „Expression“-Pedal

Dieses Pedal steuert Effektparameter wie die Lautstärke und den Wah.

Die Zielfunktion des „Expression“-Pedals kann durch festen Druck auf das Pedal ein- oder ausgeschaltet werden. (☞ S. 39

„„Expression“-Pedal“)

Rückseite

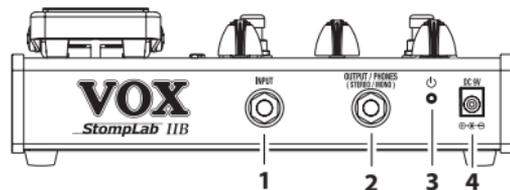

1. INPUT-Buchse

Hier musst du deine Bass anschließen.

2. OUTPUT/PHONES-Buchse

Hier kannst du deinen Bassverstärker, Mixer, Recorder oder Kopfhörer anschließen.

3. POWER-Knopf

Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts diesen Knopf 1 Sekunde lang gedrückt halten.

4. DC 9V-Buchse


Hier kann ein AC-Netzteil (Sonderzubehör) angeschlossen werden.

Vorbereitung

Einlegen der Batterien

⚠ Weder alte und neue Batterien noch unterschiedliche Batterien gemeinsam verwenden.

1. Die 4 Schrauben von den Gummifüßen an der unteren Abdeckung lösen.
2. Vier AA-Batterien entsprechend den Polaritätssymbolen „+“ und „-“ einsetzen, dann die untere Abdeckung anbringen.



⚠ Bei einer geringen Batteriespannung tritt eventuell Rauschen auf.

Grundlegende Verbindungen

⚠ Schalte alle Geräte vor Herstellen der Anschlüsse aus. Andernfalls könntest du deinen Verstärker oder die Lautsprecher beschädigen bzw. Betriebsstörungen verursachen.

1. Die OUTPUT/PHONES-Buchse des StompLab über ein Kabel mit dem Bassverstärker, Mixer oder Recorder verbinden.


⚠ Vor Herstellen der Verbindung musst du die Lautstärke des anderen Geräts auf den Mindestwert stellen.

📌 Wenn du mit einem Kopfhörer arbeiten möchtest, musst du ihn an die OUTPUT/PHONES-Buchse anschließen.

📌 Ein (optionales) AC-Netzteil musst du zuerst mit der DC9V-Buchse auf der Rückseite und danach mit einer Steckdose verbinden.

2. Verbinde die Bass mit der INPUT-Buchse auf der Rückseite.
3. Den Netzknopf gedrückt halten und, wenn das Programm-/Werte-Display aufleuchtet, freigeben. Beim Start des StompLabs zeigt das Programm-/Werte-Display die Programmnummer an.
4. Hebe den Lautstärkepegel deines Verstärkers oder Mixers nach Bedarf an.

Anschlussbeispiel

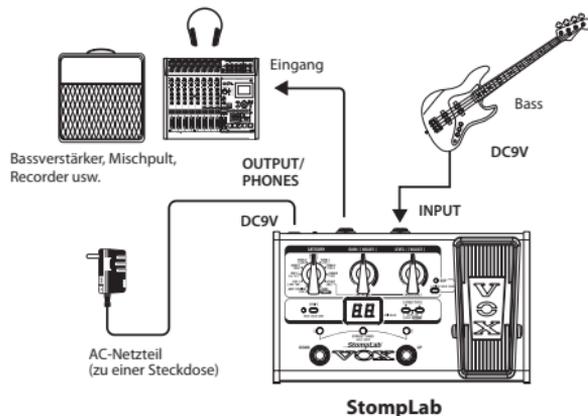

Energiesparfunktion

Der StompLab besitzt eine Energiesparfunktion, die automatisch das Gerät ausschaltet, nachdem es eine Stunde lang unbenutzt bleibt. Wurde die Energiesparfunktion aktiviert, kann das Gerät nicht mehr durch Betätigung eines Bedienelements eingeschaltet werden. Das Gerät muss eingeschaltet werden.

⚠ Solange an den Eingängen des Geräts ein Signal anliegt, wird die Energiesparfunktion nicht aktiviert, ganz gleich, ob Sie das Gerät bedienen oder nicht.

⚠ Die Energiesparfunktion ist werksseitig aktiviert.

Aktivieren der Energiesparfunktion

Halte die EDIT-Taste sowie die Programm-DOWN-Fußtaste gedrückt und schalte dabei das Gerät ein.

Das Programm-/Werte-Display zeigt „AP“, dann „En“ an.

Deaktivieren der Energiesparfunktion

Halte die EDIT-Taste sowie die Programm-UP-Fußtaste gedrückt und schalte dabei das Gerät ein.

Das Programm-/Werte-Display zeigt „AP“, dann „dS“ an.

📌 Der Status der Energiesparfunktion (an oder aus) wird beim Ausschalten des Geräts automatisch gespeichert.

Programmauswahlmodus

Im Programmauswahlmodus kannst du Programme anwählen und benutzen.

Gemeinsam stellen die Einstellungen einzelner Effekte ein „Programm“ dar. Der StompLab besitzt 120 Programme. 100 der Programme (00–99) sind Presets, die nicht überschrieben werden können; weitere 20 (U0–U9, u0–u9) sind User-Programme, die überschrieben werden können. Die 100 Preset-Programme sind in 10 Kategorien von je 10 Programmen unterteilt.

Anwählen eines Programms

1. Vergewissere dich, dass du dich im Programmauswahlmodus befindest.

Im Programmauswahlmodus leuchten die Tuner-LEDs # und b, und die EDIT-LED erlischt.

Im Bearbeitungsmodus leuchtet die EDIT-LED, bis die EDIT-Taste gedrückt wird, um den Programmauswahlmodus aufzurufen.

2. Wähle mit dem CATEGORY-Wahlknopf einen Genre aus und drücke dann die Programm-UP- oder -DOWN-Fußtaste, um ein Programm anzuwählen.

Das Programm-/Werte-Display zeigt die ausgewählte Programmnummer an.

3. Den Master-Pegel nach Bedarf einstellen.

☞ S. 43 „Einstellen der Art Gerät, das mit der OUTPUT/PHONES-Buchse verbunden wird, sowie des Master-Pegels - [GBL] (GLOBAL)“.

„Expression“-Pedal

Die Zielfunktion des „Expression“-Pedals (Lautstärke, Effektparameter) ist für die einzelnen Programme einstellbar. Wird das Pedal beim Spielen aufwärts oder abwärts gekippt, werden Klang und Lautstärke entsprechend geändert.

Bei Programmen, wo die Zielfunktion des „Expression“-Pedals nicht die Lautstärke ist, wird die Zielfunktion durch festen Druck auf das Pedal ausgeschaltet, woraufhin die „Expression“-Pedal-LED erlischt. Wird erneut fest auf das Pedal gedrückt, werden die Zielfunktion und die „Expression“-Pedal-LED wieder eingeschaltet.

Wenn die Zielfunktion des „Expression“-Pedals die Lautstärke ist, wird die Lautstärke für das jeweilige Programm mit dem Pedal eingestellt. Wenn die Zielfunktion nicht die Lautstärke ist, muss ein Programm angewählt werden, bevor dessen Klang mit dem Pedal geändert werden kann.

TIPP: [AMP/DR] LEVEL sollte als Zielfunktion eingestellt werden, wenn mit dem „Expression“-Pedal die Lautstärke wie mit einem Lautstärkepedal zu steuern ist und wenn die Lautstärke eines angewählten Programms nur mit dem Pedal eingestellt werden kann.

Effektumgehung und Stummschaltung

Zum Einstellen des Verstärkers, beim Stimmen bzw. Wechseln der Bass usw. kannst du das Gerät stummschalten oder die Effekte (inkl. Rauschunterdrückung) umgehen. Das funktioniert folgendermaßen.

Umgehen des StompLab

Betätige Program Up und Program Down gleichzeitig: Alle Effekte werden umgangen. Im Programm-/Werte-Display erscheint „--“.

Stummschalten des StompLab

Halte Program Up und Program Down ± 1 Sekunde gedrückt, um die Ausgabe stummschalten. Im Programm-/Werte-Display erscheint „--“.

Wenn du die Effekte umgehst oder das Gerät stummschaltest, wird der autochromatische Tuner aktiviert. Um diese Modi wieder aufzuheben, musst du lediglich den Program Up- oder

Stimmfunktion (Tuner)

Die StompLab enthält eine autochromatische Stimmfunktion („Tuner“).

Die Kammertonfrequenz der Note „A“ kann im Bereich 438~445Hz geändert werden.

Arbeitsweise für das Stimmen

1. Im Bypass- und Mute-Modus (Stummschaltung) wird der Tuner des StompLab automatisch aktiviert.

 Bei einem Auftritt empfiehlt es sich, die StompLab stummschalten, um das Publikum nicht mit deinen „Stimmkünsten“ zu nerven.

2. Spiele eine Note auf der Bass. Im Programm-/Werte-Display erscheint der Name der erkannten Note.

Die Notennamen werden folgendermaßen angezeigt:

Notenname	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
Anzeige	C	C'	d	d'	E	F	F'	G	G'	A	A'	b

- Falls deine Bass zu hoch gestimmt ist, blinkt die Tuner-LED #. Falls deine Bass zu niedrig gestimmt ist, blinkt die Tuner-LED b. In beiden Fällen weist die Helligkeit der LED auf die Stärke der Verstimmung hin.
Bei korrekter Stimmung leuchtet die mittlere Tuner-LED.

Einstellen der Kammertonfrequenz

Die Klammertonfrequenz des Stimmgärts (Mittelfrequenz A am Klavier) ist einstellbar. Der Tuner lässt sich im Bereich 438Hz–445Hz kalibrieren.


now Die Kalibrierung geht beim Ausschalten des Geräts verloren. Beim nächsten Einschalten wird automatisch wieder 440Hz gewählt.

- Ändere die Klammertonfrequenz nach Starten des Tuners mit der ▲- oder ▼-Taste.
Das Programm-/Werte-Display zeigt die Klammertonfrequenz (38–45: 438–445Hz) an.

Programmieren eigener Sounds (Edit-Modus)

Im Bearbeitungsmodus kannst du die Effekte für jede Kategorie wie [PDL] (PEDAL), [AMP/DR] (AMP/DRIVE), [CAB] (CABINET), [NR] (NOISE REDUCTION), [MOD] (MODULATION), [DLY] (DELAY) und [REV] (REVERB) einstellen.

Signalfluss

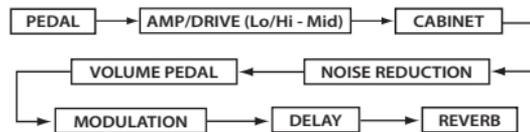

now VOLUME PEDAL ist verfügbar, wenn die Zielfunktion des „Expression“-Pedals auf VOLUME eingestellt ist. (→S. 42 „Dem Pedal die Lautstärke zuweisen“)

Aufrufen des Bearbeitungsmodus

- Drücke im Programmauswahlmodus die EDIT-Taste. Der Programmauswahlmodus wird aufgerufen, und die EDIT-LED leuchtet.

Effektanwahl und Einstellen der Effektparameter - [PDL], [AMP/DR], [CAB], [NR], [MOD], [DLY], [REV]

Wähle für jede Kategorie einen Effekt und stelle den entsprechenden Parameter ein.

- Wähle mit dem CATEGORY-Wahlknopf eine Kategorie aus.
- Wähle mit der ▲- oder ▼-Taste einen Effekt an.
Das Programm-/Werte-Display zeigt das entsprechende Effektkürzel an, und die Tuner-LED b leuchtet.
Für Einzelheiten zu den verfügbaren Effekten und Parametern siehe den Abschnitt „Appendices“ auf Seite 78.
Bei Anwahl eines Effekts lädt die StompLab immer die Idealeinstellungen für dessen Parameter.

Über den Effektparameter kannst du dann den Feinschliff vornehmen.

note Wird WAH in der [PDL]-Kategorie ausgewählt, wird das „Expression“-Pedal automatisch zum Wah-Pedal.

note Um den gewählten Effekt auszuschalten, musst du die Taster ▲ und ▼ simultan drücken. Wenn der Effekt aktiv ist, wird der Name angezeigt. Ist er hingegen aus, so wird „oF“ angezeigt.

3. Stelle den Effektparameter mit den VALUE 1- und VALUE 2-Knöpfen ein.

Beim Drehen des Knopfes zeigt das Programm-/Werte-Display die Werte an. Bei VALUE 1 leuchtet bzw. blinkt die mittlere Tuner-LED, bei VALUE 2 die Tuner-LED #.

Für Einzelheiten zu den Effektparametern für jeden Knopf siehe den Abschnitt „Appendices“ auf Seite 78.

note [Lo/Hi] und [Mid] sind [AMP/DR]-Parameter. Wenn [AMP/DR] ausgeschaltet ist, ist der Effekt nicht verfügbar. Außerdem kannst du den Pegel des Programms mit dem [AMP/DR] VALUE 2-Knopf (LEVEL) einstellen.

note Für Geräuschunterdrückung wähle mit dem CATEGORY-Wahlknopf [NR] und stelle dann die Empfindlichkeit mit dem VALUE 1-Knopf ein. Stelle die Empfindlichkeit der Rauschunterdrückung so ein, dass kein Rauschen hörbar ist, wenn du nicht auf der Bass spielst. Bei bestimmten Bass werden lang gehaltene Noten eventuell zu früh ausgeblendet. Wähle dann einen kleineren Wert. Dieser Parameter ist so einzustellen, dass die Noten natürlich ausklingen.

Einstellen des „Expression“-Pedals

Dem Pedal Parameter zuweisen

Um dem Pedal Parameter zuzuweisen, müssen diese im Bearbeitungsmodus aufgerufen werden.

1. Rufe den Bearbeitungsmodus auf.
2. Zeige im Programm-/Werte-Display den mit dem „Expression“-Pedal einzusetzenden Effektparameterwert an. Vergewissere dich, dass die mittlere Tuner-LED oder die #-LED blinkt.

▲ Falls die mittlere Tuner-LED oder die #-LED nicht blinkt, können die Parameter nicht dem „Expression“-Pedal zugewiesen werden.

3. Drücke auf die Pedal-Einstelltaste.
Das Programm-/Werte-Display zeigt kurz „CP“ an, und der Effektparameter kann mit dem „Expression“-Pedal gesteuert werden.

note Wenn der Effektparameter die Zielfunktion des „Expression“-Pedals ist, wird der Effekt der Zielfunktion automatisch eingeschaltet.

note Wenn der Effektparameter, welcher die Zielfunktion des „Expression“-Pedals ist, angewählt wird und die Pedal-Einstelltaste gedrückt wird, zeigt das Programm-/Werte-Display kurz „--“ an, und die Zuweisung der Zielfunktion zum „Expression“-Pedal wird aufgehoben.

Dem Pedal die Lautstärke zuweisen

Um dem Pedal die Lautstärke zuzuweisen, drücke auf die Pedal-Einstelltaste, nachdem das Programm-/Werte-Display den Master-Pegel ([GBL] VALUE2) anzeigt. Das Programm-/Werte-Display zeigt kurz „CP“ an, und die Lautstärke kann mit dem „Expression“-Pedal eingestellt werden.

Bereich des mit dem Pedal zu steuernden Parameters einstellen

Der Bereich des mit dem Pedal zu steuernden Parameters wird im Pedal-Einstellmodus eingestellt.

1. Halte die Pedal-Einstelltaste etwa 1 Sekunde lang gedrückt. Der Pedal-Einstellmodus wird aufgerufen, und die „Expression“-Pedal-LED blinkt.
2. Stelle den Wert für das völlig aufwärts gekippte Pedal mit dem VALUE 1-Knopf ein.
3. Stelle den Wert für das völlig abwärts gekippte Pedal mit dem VALUE 2-Knopf ein.
 Das Pedal regelt den Klang innerhalb des eingestellten Bereichs.
4. Drücke nach Abschluss der Einstellungen die Pedal-Einstelltaste, um den Pedal-Einstellmodus zu verlassen.
5. Rufe den Bearbeitungsmodus auf, um die Einstellungen zu speichern.
 S. 43 „Speichern eines Sounds— [WRITE]“
 Wird die Bereichseinstellung nicht gespeichert, kehrt die vorherige Einstellung zurück, wenn das Programm

gewechselt oder das Gerät ausgeschaltet wird.

Wird das Programm nach Bedienen des „Expression“-Pedals gespeichert, wird der Wert entsprechend der Position des „Expression“-Pedals eingestellt.

Folgende Werte können nicht gespeichert werden:

- Lautstärke
- Delay-Eingangspiegel [DLY]
- Reverb-Eingangspiegel [REV]
- Tonhöhenverschiebungs-Parameter [MOD] PITCH SHIFT

 Um die Lautstärke mit dem Pedal zu steuern, den Master-Pegel ([GBL] VALUE2) zuweisen. Um die Delay- und Reverb-Eingangspiegel zu steuern, MIX-Parameter ([DLY] VALUE 2 und [REV] VALUE 2) zuweisen. Wenn die Zielfunktion des „Expression“-Pedals nicht verfügbar ist, zeigt das Programm-/Werte-Display kurz „-“ an, und das Pedal kann nicht eingestellt werden.

Effekt-/Parameterart und Parameterwert-Display

Im Bearbeitungsmodus kannst du die angezeigten Effektamen die VALUE 1- und VALUE 2-Werte mit den Programm-UP/DOWN-Fußtasten umschalten. Die Tuner-LED  leuchtet, wenn der Effektname angezeigt wird; die mittlere Tuner-LED leuchtet, wenn VALUE 1 angezeigt wird; und die Tuner LED # leuchtet, wenn VALUE 2 angezeigt wird.

Kontrolle der gespeicherten Einstellungen (Originalwerte)

Anhand der „Original Value“-Diode des Programm-/Werte-Displays kannst du bequem die gespeicherten Werte kontrollieren. Sobald du beim Editieren den gespeicherten Wert erreichst, leuchtet die Diode.



note Im Programmauswahlmodus leuchtet die Originalwert-LED, wenn die Werte aller Parameter den Werten des gespeicherten Programms entsprechen.

Speichern eines Sounds— [WRITE]

Wenn du mit einem Sound zufrieden bist, kannst du ihn wie folgt speichern.

note Wenn du im Programmauswahlmodus das Programm wechselst oder das Gerät ausschaltest, bevor die Einstellungen gespeichert wurden, gehen diese verloren.

1. Stelle den CATEGORY-Wahlknopf auf [WRITE]. Die Programmnummer blinkt im Programm-/Werte-Display.
2. Wähle mit dem VALUE 1-Knopf oder den ▲/▼-Tasten oder die Programm-UP/-DOWN-Fußtaste das Programm an, in dem die Einstellungen zu speichern sind.
3. Halte die ▲- und ▼-Tasten gemeinsam 1 Sekunde lang gedrückt. Das Programm wird gespeichert, und das Programm-/Werte-

Display zeigt kurz „CP“ an.

▲ Beim Speichern ersetzt die neue Version den vorigen Sound. Letzterer geht also verloren.

note Um das Speichern des Programms abzubrechen, wähle mit dem CATEGORY-Wahlknopf eine andere Kategorie als [WRITE].

Einstellen der Art Gerät, das mit der OUTPUT/PHONES-Buchse verbunden wird, sowie des Master-Pegels - [GBL] (GLOBAL)

Du kannst die Art Gerät, das mit der OUTPUT/PHONES-Buchse verbunden wird, sowie den Master-Pegel des StompLabs einstellen.

note Diese Einstellungen gelten für alle Programme. Die Geräteart-Einstellung wird beim Ausschalten gespeichert. Der Master-Pegel wird beim Ausschalten auf 7.0 rückgesetzt.


1. Wähle mit dem CATEGORY-Wahlknopf [GBL] aus.
2. Stelle die Art Gerät, das mit der OUTPUT/PHONES-Buchse verbunden wird, mit dem VALUE 1-Knopf ein. Diese Einstellung passt den Ausgangsbuchsenpegel für den Anschluss an die Eingangsbuchse deines Bassverstärkers an.
AP: Wähle diese Einstellung, wenn die StompLab mit einem Bassverstärker.
Ln: Wähle diese Einstellung, wenn du die StompLab mit einem Line-Eingang (z.B. eines Mischpults/Recorders), Kopfhörer oder direkt mit der Endstufe eines Bassverstärkers verbinden möchtest.
3. Stelle den Master-Pegel mit dem VALUE 2-Knopf ein.

Empfindlichkeit des Expression-Pedals


Wenn Sie dem Expression-Pedal einen Parameter zuordnen, werden der Mindest- und Höchstwert automatisch eingestellt, können aber nachjustiert werden. Ab und zu arbeitet das Expression-Pedal aber etwas ungenau und muss neu kalibriert werden.

note Zum Einstellen der Empfindlichkeit müssen Sie das Expression-Pedal mit dem Fuß hin- und herbewegen. In bestimmten Fällen missglückt die Einstellung nämlich, wenn Sie das Pedal mit der Hand bewegen.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie den Expression-Pedal-Einstell- und ▲-Taster gedrückt, während Sie das Gerät wieder einschalten.
3. Gib die Tasten frei, wenn das Programm-/Werte-Display „Pd“ anzeigt.
4. Schieben Sie das Expression-Pedal so weit hinunter, dass sein Schalter aktiviert/deaktiviert wird. Damit steht das Gewicht fest, mit dem die Umschaltung erfolgen muss.

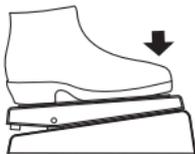

5. Ziehen Sie das Expression-Pedal langsam hoch (zu sich hin) und nehmen Sie den Fuß vom Pedal, wenn es nicht mehr weiter bewegt werden kann.

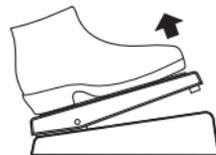

6. Drücken Sie das Pedal allmählich hinunter und nehmen Sie den Fuß vom Pedal, wenn es sich nicht mehr bewegen lässt.

note Um die Kalibrierung abzubrechen, müssen Sie den ▼-Taster drücken.

7. Drücken Sie den ▲-Taster.

Das Programm-/Werte-Display zeigt „CP“ an, und der Programmauswahlmodus wird automatisch aufgerufen. Sollte die Empfindlichkeit nicht eingestellt werden, blinkt „Er“ im Programm-/Werte-Display, bevor es „Pd“ anzeigt. Führe in solchem Fall den Vorgang ab Schritt 4 aus.

note Wenn die Kalibrierung auch nach mehreren Versuchen missglückt, ist der StompLab eventuell defekt. Wenden Sie sich an Ihren VOX-Händler.

Wiederherstellen der Werksdaten

Auf folgende Weise kannst du die Programme des StompLab auf die Werksdaten zurückstellen.

 Durch diesen Vorgang werden sämtliche Programme, die du erstellt und im StompLab gespeichert hast, gelöscht und durch die werksseitigen Programme ersetzt.

1. Halte die ▲- und ▼-Tasten gedrückt und schalte dabei das Gerät ein.
2. Das Programm-/Werte-Display zeigt „rL“ an, und die TUNER-LEDs # sowie b blinken. Gebe die gedrückten Tasten frei. Wenn du es dir im letzten Moment doch noch anders überlegst, musst du den ▼-Taster drücken.
3. Zum Wiederherstellen der Werksdaten drücke die ▲-Taste. Das Programm-/Werte-Display zeigt „Ld“ an, und das Wiederherstellen beginnt. Nach dem Wiederherstellen zeigt das Programm-/Werte-Display „CP“ an, und der StompLab geht automatisch in den Programmauswahlmodus über.

 Schalte das Gerät niemals aus, solange die Wiederherstellung der Werksdaten noch läuft.

Fehlersuche

Wenn du den Eindruck hast, dass etwas nicht nach Plan läuft, solltest du zuerst folgende Punkte überprüfen. Wenn sich dadurch das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

1. Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden

- Sind die Batterien erschöpft?
Wenn die Batterien entladen sind, verdunkelt das Programm-/Werte-Display.
Dann musst du umgehend neue Batterien einlegen. Entferne leere Batterien immer sofort aus dem Gerät. Tust du das nämlich nicht, so kommt es zu Betriebsstörungen (z.B. durch Auslaufen der Batterieflüssigkeit).
Die Batterien sollten ebenfalls herausgenommen werden, wenn der StompLab über längere Zeit nicht betrieben wird.
- Legen Sie die Batterien richtig herum (+, -) in das Fach.
- Hast du das AC-Netzteil an die DC9V-Buchse auf der Rückseite angeschlossen?
- Hast du das Netzteil an eine geeignete Steckdose angeschlossen?
- Ist das Netzteil eventuell beschädigt?

2. Nix zu hören

- Hast du die Lautstärke deiner Bass ganz zurückgenommen?
- Ist das Basskabel richtig angeschlossen?
- Ist das Basskabel eventuell defekt?
- Ist der Parameter [AMP/DR] VALUE 1 (GAIN) oder VALUE 2 (LEVEL) zurzeit auf einen niedrigen Wert eingestellt?

- Ist der Parameter [Lo/Hi] oder [Mid] zurzeit auf einen niedrigen Wert eingestellt?

Bei bestimmten Verstärkermodellen hört man nichts mehr, wenn sich die Regler LO, MID und HI ganz links befinden.

- Hast du die Lautstärke eines externen Effekts heruntergedreht? Hast du die Stummschaltung aktiviert? Schalte diese Funktion wieder aus, siehe „Effektumgehung und Stummschaltung“ (S. 39).
- Hast du die Gesamtlautstärke auf den Mindestwert gestellt? Stelle den CATEGORY-Wahlknopf auf [GBL] und drehe den VALUE 2-Knopf, um den Master-Pegel einzustellen.
- War das Pedal völlig aufwärts gekippt, bevor Lautstärke, [AMP/DR] VALUE1-Knopf (GAIN) oder VALUE2-Knopf (LEVEL) dem „Expression“-Pedal als Zielfunktion zugewiesen wurden?

3. Ein Effekt streikt

- Wird der Effekt umgangen?
- Ist der [MOD] VALUE 2-Knopf (DEPTH) oder der [DLY] oder [REV] VALUE 2-Knopf (MIX) auf einen niedrigen Wert eingestellt?
- Ist der StompLab im Effektumgehungsmodus? Siehe „Effektumgehung und Stummschaltung“ (S. 39) zum Deaktivieren der Funktion.

4. Hohe Frequenzen sind beim [PDL] (PEDAL)-Effekt AC (ACOUSTIC) verzerrt

- Ist ein zu hoher Drive-Wert eingestellt? Verringere die [AMP/DR] VALUE 1 (GAIN)-Einstellung.
- Liefert deine Bass ein besonders starkes Ausgangssignal (verwendet sie z.B. Humbucker)?

Nimm die Lautstärke deiner Bass etwas zurück.

5. Der Bassverstärker gibt unschöne Verzerrung aus oder klingt „komisch“

- Ist der VALUE 1-Knopf (StompLab-Ausgangsbuchsenpegel) in [GLB] auf „Ln“ (LINE) eingestellt? Auf AP (AMP) einstellen.
- Ist der VALUE 2-Knopf (LEVEL) in [AMP/DR] oder der VALUE 2-Knopf (MASTER LEVEL) in [GBL] auf einen zu hohen Wert eingestellt?

Technische Daten

Anzahl der Effekte:	Pedal-Typen: 9 AMP/DRIVE-Modelle: 18 Boxenmodelle: 12 Modulation-Typen: 9 Delay-Typen: 8 Reverb-Typen: 3 Rauschunterdrückung: 1 Volume-Pedal: 1
Anzahl der Programmspeicher:	120 (20 User/100 Preset)
Audio-Eingabe:	INPUT-Buchse (Mono-Klinke)
Audio-Ausgabe:	OUTPUT/PHONES-Buchse (Stereo-Klinke)
Signalverarbeitung:	A/D-Wandlung: 24 Bit D/A-Wandlung: 24 Bit
Stimmfunktion:	Erkennungsbereich: A0-E6
Kammertonfrequenz:	A=438-445 Hz
Stromversorgung:	4 x AA-Batterien oder AC- Netzteil (Sonderzubehör)
Batterielebensdauer	7.5 Stunden (mit AA-Alkali- batterien)
Abmessungen (B X T X H):	207 mm X 125 mm X 64 mm
Gewicht:	780 g
Lieferumfang:	Bedienungsanleitung, 4 x AA-Batterien
Sonderzubehör:	AC-Netzteil (DC 9V, )

* Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Precauciones

Ubicación

El uso de la unidad en las siguientes ubicaciones puede dar como resultado un mal funcionamiento:

- Expuesto a la luz directa del sol
- Zonas de extremada temperatura o humedad
- Zonas con exceso de suciedad o polvo
- Zonas con excesiva vibración
- Cercano a campos magnéticos

Fuente de alimentación

Por favor, conecte el adaptador de corriente designado a una toma de corriente con el voltaje adecuado. No lo conecte a una toma de corriente con voltaje diferente al indicado.

Interferencias con otros aparatos

Las radios y televisores situados cerca pueden experimentar interferencias en la recepción. Opere este dispositivo a una distancia prudencial de radios y televisores.

Manejo

Para evitar una rotura, no aplique excesiva fuerza a los conmutadores o controles.

Cuidado

Si exterior se ensucia, límpiase con un trapo seco. No use líquidos limpiadores como disolvente, ni compuestos inflamables.

Guarde este manual

Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

Mantenga los elementos externos alejados del equipo

Nunca coloque ningún recipiente con líquido cerca de este equipo, podría causar un cortocircuito, fuero o descarga eléctrica. Cuide de que no caiga ningún objeto metálico dentro del equipo.

Nota respecto a residuos y deshechos (solo UE)



Cuando aparezca el símbolo del cubo de basura tachado sobre un producto, su manual de usuario, la batería, o el embalaje de cualquiera de éstos, significa que cuando quiere tire dichos artículos a la basura, ha de hacerlo en acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea. No debe verter dichos artículos junto con la basura de casa. Verter este producto de manera adecuada ayudará a evitar daños a su salud pública y posibles daños al medioambiente. Cada país tiene una normativa específica acerca de cómo verter productos potencialmente tóxicos, por tanto le rogamos que se ponga en contacto con su oficina o ministerio de medioambiente para más detalles. Si la batería contiene metales pesados por encima del límite permitido, habrá un símbolo de un material químico, debajo del símbolo del cubo de basura tachado.

NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, y/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en el cual reside.

AVISO: El uso de este producto en un país distinto al cual está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor.

Por favor guarde su recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante o distribuidor.

Introducción

¡Bienvenido!

Gracias por incorporar el procesador de efectos de modelos de bajos VOX StompLab IIB a su equipo. Tanto si se encuentra actuando en directo, en el estudio o practicando con sus auriculares, ¡el procesador StompLab le proporcionará innumerables horas con excelentes sonidos!

Para garantizar una relación duradera y sin problemas con su StompLab, lea atentamente este manual y siga las instrucciones que en él aparecen. Cuando haya acabado de leer este manual, consérvelo para consultarlo en el futuro.

Principales características


- ❑ Lleva incorporadas 61 variaciones diferentes de efectos de modelos y se pueden utilizar simultáneamente hasta ocho efectos diferentes (incluida la reducción de ruidos).
- ❑ Utilice estos efectos de modelos para crear sus propios sonidos y almacénelos en la memoria interna como uno de los 20 programas de usuario. Se proporcionan además más de 100 programas preestablecidos para su uso inmediato.
- ❑ El afinador auto cromático incorporado le permite afinar mientras está en silenciamiento u omisión.
- ❑ El StompLab IIB proporciona un pedal de expresión que le permite controlar el wah, el volumen y muchos parámetros de efectos, lo que le proporciona enormes posibilidades para las actuaciones en directo.

* Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Paneles delantero y posterior

En esta sección se explican los mandos y conectores de los paneles delantero y posterior del StompLab II B.

Panel delantero

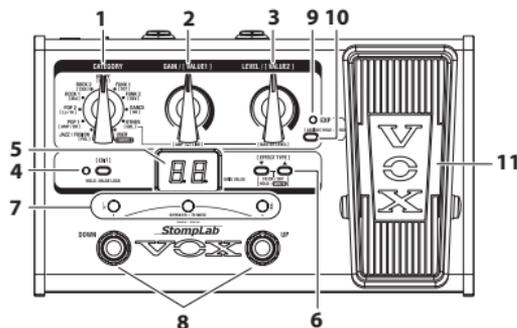

1. Selector CATEGORY

En el modo de selección de programas, utilice este selector para elegir el género del programa y recuperar el género seleccionado del programa.

En el modo de edición, utilice este selector para elegir el efecto que se editará.

Puede además guardar en un programa la configuración de un efecto editado cuando se seleccione WRITE con el mando.

2. Mando VALUE 1

Utilice este mando en el modo de selección de programas para

ajustar la sensibilidad del limitador o la ganancia del amplificador (AMP/DRIVE). Cuando se realice este ajuste, el visor de programas y valores indicará el valor de la sensibilidad o la ganancia y parpadearán el piloto EDIT y el piloto central del afinador.

Utilice este mando en el modo de edición para seleccionar el primer parámetro de un efecto. Asimismo, utilice este mando cuando guarde un programa para seleccionar el programa en el que se guardará (escribirá) un programa establecido.

3. Mando VALUE 2

En el modo de selección de programas, utilice este mando para ajustar el nivel de salida del amplificador (AMP/DRIVE). Cuando se realice este ajuste, el visor de programas/valores indicará el valor de salida y parpadearán el piloto EDIT y el piloto # del afinador.

Utilice este mando en el modo de edición para seleccionar el segundo parámetro de un efecto.

4. Botón EDIT, piloto EDIT

Utilice este botón para alternar entre el modo de selección de programas y el modo de edición. Se puede alternar entre los modos cada vez que se pulse el botón.

El piloto EDIT se iluminará cuando se esté en el modo de edición.

En el modo de selección de programas, la función de bloqueo del valor se activa cuando se mantiene pulsado este botón durante 2 segundos y la funcionalidad de los mandos VALUE 1 y VALUE 2 se desactiva. La función del bloqueo del valor se cancelará cuando se vuelva a pulsar el botón durante 2 segundos.

 La función del bloqueo del valor solo se puede activar en el modo de selección de programas.

5. Visualización de programas y valores

En el modo de selección de programas, aquí se indica el valor del mando y el número del programa seleccionado. Cuando BYPASS/MUTE está activado, el visor muestra el nombre de la nota que está afinando.

En el modo de edición, aquí se indican los valores de los parámetros y abreviaturas de los efectos. Además, se indica el número del programa que se seleccionó como lugar de almacenamiento cuando se guarda el programa.

6. Botones ▲ y ▼

En el modo de selección de programas, utilice estos botones para seleccionar los programas. El número del programa aumentará o disminuirá cada vez que pulse el botón.

En el modo de edición, utilice estos botones para seleccionar un efecto y activarlo o desactivarlo. Utilícelos también para seleccionar el programa en el lugar de almacenamiento y ejecutar la función de guardar al almacenar un programa.

Además, la calibración se configura cuando se inicia el afinador.

7. Piloto del afinador

En el modo de selección de programas, este piloto sirve como medidor del afinador cuando BYPASS/MUTE está activado.

En el modo de edición:

- El piloto izquierdo se iluminará cuando en el visor de programas y valores se indique el nombre del efecto.
- El piloto central se iluminará o parpadeará cuando en el visor de programas y valores se indique el valor del mando VALUE 1.

- El piloto derecho # se iluminará o parpadeará cuando en el visor de programas y valores se indique el valor del mando VALUE 2.

El piloto central del afinador y el piloto # parpadearán cuando los parámetros que se visualizan se pueden configurar como la función objetivo del pedal de expresión. Cuando los parámetros se configuren como la función objetivo del pedal de expresión, el piloto permanecerá encendido durante más tiempo cuando parpadee. Cuando los parámetros no se configuren como la función objetivo, el piloto permanecerá encendido durante menos tiempo cuando parpadee.

8. Pedales UP/DOWN de programas

En el modo de selección de programas, utilice estos pedales para seleccionar los programas.

El número del programa aumentará o disminuirá cada vez que pulse el pedal.

En el modo de edición, utilice estos pedales para alternar lo que se ve en el visor de programas y valores. El visor cambia siguiendo la secuencia "Nombre de efecto" ↔ "Valor VALUE 1" ↔ "Valor VALUE 2".

9. Piloto del pedal de expresión

Este piloto indica cuando el pedal de expresión está activado (encendido) o desactivado (apagado). Además, el piloto parpadeará cuando la gama esté configurada para utilizar los parámetros de efectos con el pedal.


10. Botón de configuración del pedal de expresión

Este botón configura la utilización (volumen, wah, parámetros de efectos) del pedal de expresión. También puede utilizar este botón para configurar la gama para utilizar los parámetros de efectos con un pedal. (☞ Página, 57 "Configuración del pedal de expresión")

11. Pedal de expresión

Este pedal utiliza los parámetros de efectos como el volumen y wah. Puede activar y desactivar la función objetivo del pedal de expresión pisando con fuerza el pedal. (☞Página, 55 “Pedal de expresión”)

Panel posterior

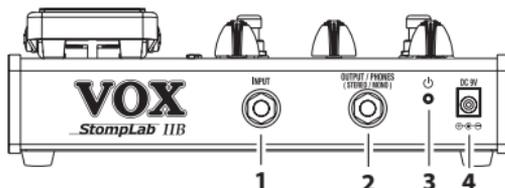

1. Toma INPUT (entrada)

Conecte su bajo en esta toma.

2. Toma OUTPUT/PHONES (salida)

Conecte esta toma con los auriculares, la grabadora, la mesa de mezclas o el amplificador de su bajo.

3. Botón POWER (alimentación)

Para apagar y encender la unidad, mantenga pulsado el botón durante un segundo.

4. Toma DC 9V


En esta toma puede conectar un adaptador opcional de CA.

Configuración

Instalación de las pilas

⚠ No mezcle ni pilas nuevas con usadas ni diferentes tipos de pilas.

1. Extraiga los 4 tornillos de los pies de goma que aseguran la cubierta inferior.
2. Introduzca cuatro pilas AA, asegúrese de respetar la polaridad correcta (marcas “+” y “-”) y cierre la cubierta inferior.



⚠ Si el nivel de las pilas se reduce, se podrá generar ruido.

Conexiones básicas

⚠ Asegúrese de realizar todas las conexiones con la alimentación desactivada. Si no tiene precaución cuando efectúa las conexiones, puede provocar daños en el amplificador de su bajo, en el sistema de altavoces o provocar averías.


1. Utilice un cable para conectar la toma OUTPUT/PHONES del StompLab con su grabadora, mesa de mezclas o amplificador de bajo.
⚠ Cuando efectúe conexiones o encienda el aparato, baje el volumen de su amplificador o mesa de mezclas para no oír ruidos.

Nota Si utiliza auriculares, enchúfelos en la toma OUTPUT/ PHONES.

Nota Si utiliza el adaptador opcional de CA, conéctelo en la toma de alimentación DC 9V del panel posterior, y enchufe después el adaptador en una toma de AC para encender la unidad.

2. Conecte su bajo en la toma INPUT del panel posterior.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido y suéltelo cuando se ilumine el visor de programas y valores. Cuando se enciende StompLab, el visor de programas y valores indicará el número del programa.
4. Suba el volumen de su amplificador o mesa de mezclas hasta alcanzar el volumen apropiado.

Ejemplo de una conexión

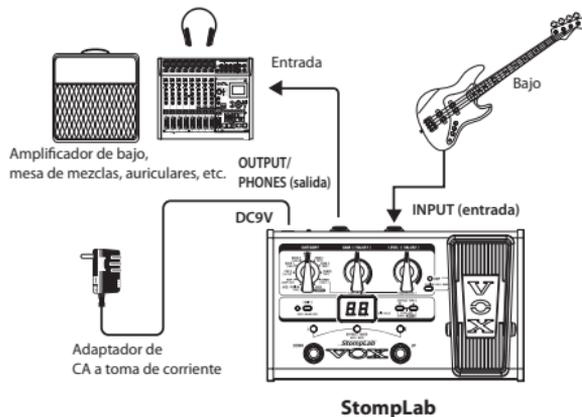

Función de apagado automático

El procesador StompLab cuenta con una función de apagado automático que apaga automáticamente la unidad cuando ha transcurrido una hora desde la última entrada del usuario. Si la función de apagado automático está activada, la alimentación no se reactivará incluso si se utiliza un mando o pedal. Encienda de nuevo la unidad.

- ⚠ Incluso si no ha habido ninguna entrada del usuario, la función de apagado automático no se activará si existe una entrada de audio en la toma de entrada.
- ⚠ Por defecto, la función de apagado automático viene activada de fábrica.

Activación de la función de apagado automático

Mientras mantiene pulsado el botón EDIT y el pedal de programas DOWN, encienda la unidad.

Después de indicar “AP” (apagado automático), el visor de programas y valores mostrará “En” (activado).

Desactivación de la función de apagado automático

Mientras mantiene pulsado el botón EDIT y el pedal de programas UP, encienda la unidad.

Después de indicar “AP” (apagado automático), el visor de programas y valores mostrará “dS” (desactivado).

- 📄 La configuración para activar o desactivar la función de apagado automático se guarda incluso cuando se apaga la unidad.

Modo de selección de programas

El modo de selección de programas es en donde puede seleccionar y utilizar los programas.

En su conjunto, las configuraciones para cada efecto se denominan “un programa”. El StompLab cuenta con 120 programas. Estos programas incluyen 100 que son programas preestablecidos (00–99) y sobre los que no se puede escribir, y 20 programas que son programas del usuario (U0–U9, u0–u9) sobre los que sí se puede escribir. Los 100 programas preestablecidos se subdividen en 10 categorías con 10 programas cada una.

Selección de un programa

1. Compruebe que se encuentra en el modo de selección de programas. En el modo de selección de programas, el piloto # del afinador y el piloto b se encenderán y el piloto EDIT se apagará. El piloto EDIT se encenderá en el modo de edición, y se apagará cuando se pulse el botón EDIT para cambiar al modo de selección de programas.
2. Seleccione un género con el selector CATEGORY y pulse el pedal de programas UP o DOWN para seleccionar el programa. El visor de programas y valores muestra el número del programa que ha seleccionado.
3. Ajuste el volumen maestro según se necesite.
 - 🔊 Página, 59 “Configuración del tipo de dispositivo que se conectará en la toma OUTPUT/PHONES y del volumen maestro - [GBL] (GLOBAL)”.

Pedal de expresión

Se configura la función objetivo (volumen, parámetro de efectos) del pedal de expresión para cada programa. Pisando o soltando el pedal durante una actuación, el tono y el volumen cambiarán según corresponda.

Para los programas en donde la función objetivo del pedal de expresión no sea el volumen, cuando se pise con fuerza el pedal la función objetivo del efecto se desactivará y el piloto del pedal de expresión se apagará. Si se vuelve a pisar con fuerza el pedal, el efecto de la función objetivo se activará y el piloto del pedal de expresión se encenderá.

Cuando el volumen esté configurado como la función objetivo del pedal de expresión, el volumen del programa se configurará de acuerdo con la posición actual del pedal. Para las funciones objetivo que no sean el volumen, el tono del programa no se puede cambiar hasta que se usa el pedal de expresión después de cambiar el programa.

SUGERENCIA: Configure [AMP/DR] (AMP/DRIVE) LEVEL como la función objetivo cuando el pedal de expresión controla el volumen porque el pedal de volumen lo controla y cuando el volumen del programa no cambia hasta que se usa el pedal después de cambiar el programa.

Omisión (bypass) y Silenciamiento (mute)

Omisión (bypass), que desactiva todos los efectos incluida la reducción de ruidos y Silenciamiento (mute), que silencia las salidas del StompLab, son funciones convenientes para su utilización mientras esté ajustando el amplificador de su bajo, afinando durante una actuación en vivo o cambiando de bajos. Aquí se muestra cómo utilizar la omisión o el silenciamiento.

Omisión del StompLab

Pulse simultáneamente los pedales de programas UP y DOWN y se ignorarán (omitirán) todos los efectos. En este momento, el visor de programas y valores indicará "--".

Silenciamiento del StompLab

Mantenga pulsados simultáneamente los pedales de programas UP y DOWN durante aproximadamente un segundo y la salida se silenciará. En este momento, el visor de programas y valores indicará "_ _".

Durante la omisión o el silenciamiento, el afinador auto cromático estará activo. Para cancelar la función de omisión o silenciamiento, pulse el pedal de programas UP o DOWN (esto no hará que cambie el programa).

Afinador

El StompLab lleva incorporado un afinador auto cromático. Se puede calibrar el tono de referencia (la nota "La", "A") del afinador en una gama de 438 Hz - 445 Hz.

Procedimiento de afinación

1. El afinador automático se activará cuando el StompLab se encuentre en omisión o silenciamiento.
 Si desea afinar en silencio, por ejemplo durante una actuación en vivo, únicamente tiene que silenciar el StompLab.
2. Toque una nota en su bajo y el visor de programas y valores indicará el nombre de la nota más cercana.

Los nombres de las notas se indican de la siguiente forma.

Nombre de la nota	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
Visualización	\underline{c}	$\underline{c'}$	\underline{d}	$\underline{d'}$	\underline{e}	\underline{f}	$\underline{f'}$	\underline{g}	$\underline{g'}$	\underline{a}	$\underline{a'}$	\underline{b}

- El piloto # del afinador se encenderá si su bajo está demasiado agudo (tono demasiado alto). El piloto \flat del afinador se encenderá si su bajo está demasiado grave (tono demasiado bajo). En ambos casos, el brillo de los pilotos indicará la magnitud del desvío. Los dos pilotos centrales del afinador se encenderán cuando esté afinado.

Ajuste de la calibración del afinador

Puede ajustar el tono de referencia del afinador interno (frecuencia central del piano A). Puede calibrar este tono de referencia en una gama entre 438 Hz y 445 Hz.

note Cuando apague la unidad, el ajuste de calibración que haya realizado se eliminará y el StompLab se configurará automáticamente en 440 Hz.


- Cambie el tono de referencia con los botones ▲ o ▼ cuando el afinador arranque. El visor de programas y valores indicará un tono de referencia (38–45: 438–445 Hz).

Creación de su sonido (modo edición)

En el modo de edición es en donde se pueden ajustar los efectos que se utilizan en cada categoría, tales como [PDL] (PEDAL), [AMP/DR] (AMP/DRIVE), [CAB] (CABINET), [NR] (NOISE REDUCTION), [MOD] (MODULATION), [DLY] (DELAY) y [REV] (REVERB).

56

Flujo de la señal

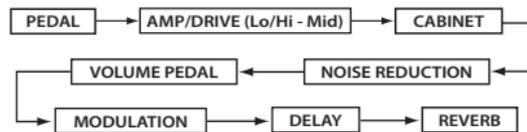

note El VOLUME PEDAL se puede utilizar cuando la función objetivo del pedal de expresión está establecida en VOLUME. (⇨ Página, 58 “Asignación de volumen al pedal”)

Entrada en el modo de edición

- En el modo de selección de programas, pulse el botón EDIT. Entrará en el modo de edición y se iluminará el piloto EDIT.

Selección de los efectos y ajuste de los parámetros - [PDL], [AMP/DR], [CAB], [NR], [MOD], [DLY], [REV]

Seleccione un efecto para su uso en cada categoría y configure el parámetro.

- Seleccione la categoría con el selector CATEGORY.
- Seleccione el efecto con los botones ▲ o ▼. El visor de programas y valores indicará una abreviatura del nombre del efecto y el piloto \flat del afinador se encenderá.

Consulte los efectos y parámetros que puede seleccionar en la sección “Appendices” en la página 78.

Cuando selecciona un efecto, el StompLab configura automáticamente los parámetros de ese efecto con sus valores

más efectivos. Ajustando los parámetros, podrá retocar su sonido para lograr lo que tiene en mente. Cuando selecciona un efecto, el StompLab configura automáticamente los parámetros de ese efecto con sus valores más efectivos.

note Cuando WAH esté seleccionado en la categoría [PDL], el pedal de expresión se configurará automáticamente como el pedal wah.

note Para activar o desactivar un efecto, pulse simultáneamente los botones ▲ y ▼. Cuando un efecto está activado, se muestra el nombre del efecto y, cuando un efecto está desactivado, el visor indica "oF".

3. Configure el parámetro del efecto con el mando VALUE 1 y el mando VALUE 2.

Cuando gire un mando, el visor de programas y valores indicará los valores. Para VALUE 1 se encenderá o parpadeará el piloto central del afinador y para VALUE 2 se encenderá o parpadeará el piloto # del afinador.

Consulte los parámetros de los efectos que están asignados a cada mando en la sección "Apéndices" en la página 78.

note [Lo/Hi] y [Mid] son parte del parámetro [AMP/DR]. Si [AMP/DR] está apagado, el efecto se desactivará. Además, puede ajustar el nivel de volumen del programa con el mando [AMP/DR] VALUE 2 (LEVEL).

note Para la reducción del ruido, seleccione [NR] con el selector CATEGORY y ajuste la sensibilidad con el mando VALUE 1. Ajuste la sensibilidad de la reducción del ruido para no escuchar (acoples) cuando no esté tocando su bajo. En función del bajo que esté utilizando, las notas se pueden

cortar si sube excesivamente el valor de reducción del ruido. Este parámetro se debería ajustar para que las notas suenen de forma natural.

Configuración del pedal de expresión

Asignación de parámetros para el pedal

Para asignar parámetros al pedal, configúrelos en el modo de edición.

1. Entre en el modo de edición.
2. Visualice en el visor de programas y valores el valor del parámetro de efectos que desea utilizar con el pedal de expresión. Compruebe que está parpadeando el piloto central o el piloto # del afinador.

⚠ Si el piloto central o el piloto # del afinador no está parpadeando, no podrá asignar los parámetros al pedal de expresión.

3. Pulse el botón de configuración del pedal.

Se visualizará brevemente "CP" en el visor de programas y valores, y el parámetro de efectos se podrá manipular con el pedal de expresión.

note Si el parámetro de efectos está configurado como la función objetivo del pedal de expresión, el efecto de la función objetivo se activará automáticamente.

note Si se selecciona el parámetro de efectos que está configurado como la función objetivo del pedal de expresión y se pulsa el botón de configuración del pedal, "--" aparecerá brevemente en el visor de programas y valores, y el pedal de expresión no

tendrá una función objetivo.

Asignación de volumen al pedal

Para asignar volumen al pedal de expresión, pulse el botón de configuración del pedal después de que el volumen maestro ([GBL] VALUE2) aparezca en el visor de programas y valores. Se visualizará brevemente "CP" en el visor de programas y valores, y el volumen se podrá cambiar con el pedal de expresión.

Configuración de la gama del parámetro que se manipulará con el pedal

Configure la gama del parámetro de efectos que se utilizará con el pedal de expresión en el modo de configuración del pedal.

1. Mantenga pulsado el botón de configuración del pedal durante aproximadamente 1 segundo.
El modo cambiará al modo de configuración del pedal y el piloto del pedal de expresión parpadeará.
2. Con el mando VALUE 1, configure el valor cuando el pedal de expresión haya vuelto a la posición superior.
3. Con el mando VALUE 2, configure el valor cuando el pedal de expresión esté pisado a fondo.

note El tono cambiará dentro de la gama establecida cuando se utilice el pedal.

4. Cuando termine de ajustar sus configuraciones, pulse el botón de configuración del pedal para salir del modo de configuración del pedal.

5. Entre en el modo de edición para guardar las configuraciones.

☞ Página, 59 "Almacenamiento de un programa — [WRITE]"

! La gama configurada volverá a la configuración previa si no se guardan cuando se cambia de programa o se desconecta la alimentación.

Si el programa se guarda después de utilizar el pedal de expresión, la posición del pedal de expresión (inclinado) se guardará como el valor configurado.

Los siguientes no se pueden guardar.

- Volumen
- Nivel de entrada para el efecto de demora [DLY]
- Nivel de entrada para el efecto de reverberación [REV]
- Parámetro de tono del cambio de tono [MOD] PITCH SHIFT

note Para controlar el volumen con el pedal, asigne el nivel maestro ([GBL] VALUE 2). Para controlar los niveles de entrada de los efectos de reverberación y demora, asigne los parámetros MIX ([DLY] VALUE 2 y [REV] VALUE 2). Cuando no esté disponible una función objetivo del pedal de efectos, "- -" aparece brevemente en el visor de programas y parámetros, y el pedal no se puede configurar.

Visualización del valor del parámetro y tipo del efecto/ parámetro

En el modo de edición puede alternar los nombres de los efectos o los valores de VALUE 1 y VALUE 2 que se indican con los pedales de programas UP/DOWN. El piloto \downarrow del afinador se encenderá cuando se indique el nombre del efecto, el piloto central del afinador se encenderá cuando se indique el valor VALUE 1 y el piloto # del afinador se encenderá cuando se indique el valor VALUE 2.

Comprobación de los valores guardados en un programa (Original Value)

El piloto Original Value (valor original) del visor de programas y valores le permite comprobar los valores de los parámetros de un programa guardado.

Cuando utilice el mando o los botones para modificar el valor de un parámetro, el piloto Original Value se encenderá cuando el valor coincida con el valor que ya está guardado en el programa, esto es, el valor original.



note En el modo de selección de programas, el piloto Original Value se encenderá si los valores de los parámetros coinciden con los valores que están guardados en el programa.

Almacenamiento de un programa — [WRITE]

Aquí se muestra como guardar (escribir) un sonido que ha creado.

note Si cambia a un programa diferente en el modo de programas o apaga la unidad sin guardar en la memoria sus ajustes, se perderán los cambios que haya realizado.

1. Ponga el selector CATEGORY en [WRITE] (guardar). El número del programa parpadeará en el visor de programas y valores.
2. Utilice el mando VALUE 1, los botones ▲/▼ o el pedal de programas UP/DOWN para seleccionar el programa donde

desea guardar sus ajustes.

3. Pulse simultáneamente los botones ▲ y ▼ durante un segundo. El programa se guardará y el visor de programas y valores indicará "CP" brevemente.

▲ El programa que se acaba de guardar sobrescribirá (esto es, sustituirá) los ajustes existentes y se perderá el programa que había previamente en esa ubicación.

note Para cancelar guardar el programa, seleccione una categoría que no sea [WRITE] con el selector CATEGORY.

Configuración del tipo de dispositivo que se conectará en la toma OUTPUT/PHONES y del volumen maestro - [GBL] (GLOBAL)

Puede configurar el tipo de dispositivo que conectará en la toma OUTPUT/PHONES y el volumen maestro del StompLab.

note Estas configuraciones son ajustes comunes para todos los programas. El tipo de configuración del dispositivo se guardará cuando se desconecte la corriente. Cuando se desconecte la corriente, el volumen maestro se reiniciará en 7.0.

1. Seleccione [GBL] con el selector CATEGORY.
2. Configure el tipo de dispositivo que conectará en la toma OUTPUT/PHONES empleando el mando VALUE 1. Esta configuración compensa la salida del modelo de amplificador del bajo para que sea adecuado para la conexión en la toma de entrada del amplificador de su bajo.
AP: Utilice esta configuración si ha conectado el StompLab con un amplificador de bajo.

Ln: Utilice esta configuración si ha conectado el StompLab con una entrada de línea, con los auriculares, con la entrada de alimentación del amplificador de un amplificador de bajo o con una grabadora.


3. Configure el volumen maestro con el mando VALUE 2.

Ajuste de la sensibilidad del pedal de expresión


Si los valores mínimo y máximo del parámetro están asignados como los valores mínimo y máximo del pedal de expresión, pero el efecto o el volumen no alcanzan la configuración máxima (o mínima) cuando el pedal de expresión está completamente pisado (o suelto), podrá ajustar la sensibilidad del pedal de expresión de la siguiente forma para que funcione óptimamente.

note Cuando ajuste la sensibilidad, deberá utilizar el pedal de expresión con el pie; en algunos casos no se podrá ajustar la sensibilidad del pedal si se utilizan las manos.

1. Desconecte la alimentación.
2. Mientras mantiene pulsados el botón de configuración del pedal de expresión y el botón ▲, encienda la unidad.
3. Cuando el visor de programas y valores indique "Pd", suelte los botones.
4. Avance el pedal de expresión para activar o desactivar el efecto. Esto se asignará como el peso que activará o desactivará el efecto asignado al pedal de expresión.

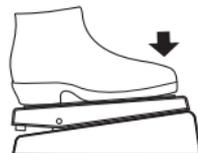

5. Utilice el pie para que el pedal de expresión vuelva lentamente hacia usted y retire su pie cuando el pedal se pare.

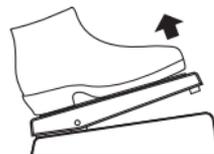

6. Avance lentamente el pedal de expresión y retire su pie cuando el pedal se pare.

note Si decide cancelar este ajuste de la sensibilidad, pulse el interruptor ▼.

7. Pulse el interruptor ▲.
"CP" aparecerá en el visor de programas y valores, y el modo cambiará automáticamente al modo de selección de programas. Si el ajuste de la sensibilidad no se ha podido realizar correctamente, el visor de programas y valores parpadeará mostrando "Er" y, después, indicará "Pd". En tal caso, realice el procedimiento desde el paso 4.

note Si fracasa repetidamente al ajustar la sensibilidad, es posible que el StompLab esté averiado. Póngase en contacto con su distribuidor VOX más cercano.

Recuperación de los programas preestablecidos en fábrica

Aquí se muestra cómo restaurar (volver a cargar) los programas del StompLab a los programas preestablecidos en fábrica.

note Cuando efectúe esta operación, todos los programas que haya creado y almacenado en el StompLab se eliminarán y serán sustituidos por los programas de fábrica.

1. Mientras mantiene pulsados los botones ▲ y ▼, encienda la unidad.
2. El visor de programas y valores indicará "rL" y los pilotos # y b del afinador parpadearán. Retire sus manos de los pedales y botones que haya estado pulsando.
Si en este momento decide cancelar la operación de recarga, pulse el botón ▼.
3. Si desea volver a cargar las configuraciones de fábrica, pulse el botón ▲.
El visor de programas y valores indicará "Ld" y se iniciará la recarga. Cuando la recarga haya finalizado, el visor de programas y valores indicará "CP", y el StompLab entrará automáticamente en el modo de selección de programas.

⚠ No apague nunca la unidad durante la recarga.

Resolución de averías

Compruebe los siguientes puntos si cree que existe una avería. Póngase en contacto con un distribuidor cercano si esto no resuelve el problema.

1. La unidad no se enciende

- ¿Se han agotado las pilas?
Cuando las baterías se agoten, el visor de programas y valores no se encenderá. Le recomendamos que cambie las pilas lo antes posible. Si las pilas se vuelven inutilizables, extraígalas inmediatamente. Dejar pilas agotadas en la unidad puede provocar averías tales como fuga de la pilas. También debería retirar las pilas si no va a utilizar el StompLab durante un periodo prolongado de tiempo.
- Asegúrese de que se han introducido las pilas manteniendo la polaridad (+, -) con la orientación correcta.
- ¿Está el adaptador de CA conectado con la toma DC 9V del panel posterior?
- ¿Está el adaptador de CA enchufado en la toma de corriente?
- ¿Puede estar dañado el adaptador de CA?

2. No se produce ningún sonido

- ¿Está apagado el volumen de su bajo?
- ¿Está correctamente conectado el cable de su bajo?
- ¿Está roto el cable de su bajo?
- ¿Están los parámetros [AMP/DR] VALUE 1 (GAIN) o VALUE 2 (LEVEL) configurados en este momento en un valor bajo?
- ¿Se encuentran los parámetros [Lo/Hi] o [Mid] configurados en un nivel bajo?

Para algunos modelos de amplificadores, es posible que no salga sonido del amplificador si los valores de control de LO, MID y HI son bajos.

- ¿Se encuentra el volumen apagado para otro efecto?
- ¿Se encuentra activada la función de silenciamiento? Consulte “Omisión y Silenciamiento” (pág. 55) y cancele la función de silenciamiento.
- ¿Se encuentra apagado el volumen maestro? Ponga el selector CATEGORY en [GBL] y gire el mando VALUE 2 para ajustar el volumen maestro.
- ¿Está el pedal de expresión totalmente suelto cuando el volumen, el mando [AMP/DR] VALUE1 (GAIN) y el mando VALUE2 (LEVEL) están configurados como la función objetivo del pedal de expresión?

3. Los efectos no funcionan

- ¿Se encuentra un efecto en omisión?
- ¿Se encuentra el mando [MOD] VALUE 2 (DEPTH) o el mando [DLY] o [REV] VALUE 2 (MIX) configurado en un valor bajo?
- ¿Se encuentra el procesador StompLab en el modo de omisión? Consulte “Omisión y Silenciamiento” (pág. 55) y cancele la función de omisión.

4. Las altas frecuencias se distorsionan cuando se utiliza el efecto AC (ACOUSTIC) de [PDL] (PEDAL)

- ¿Está aplicando demasiado impulso? Reduzca la configuración de [AMP/DR] VALUE 1 (GAIN).
- ¿Está utilizando un bajo que tiene pastillas “humbucker” de alta salida? Baje el volumen de su bajo.

5. El sonido conectado con el amplificador del bajo se distorsiona o suena mal

- ¿Se encuentra el mando VALUE 1 (volumen de conexión de la toma de salida del StompLab) en [GBL] configurado en “Ln” (LINE)? Póngalo en AP (AMP).
- ¿Se encuentra el mando VALUE 2 (LEVEL) en [AMP/DR] o el mando VALUE 2 (MASTER LEVEL) en [GBL] con una configuración demasiado alta?

Especificaciones

Número de efectos:	Tipos de pedal: 9 Modelos de amplificador/impulso: 18 Modelos de gabinete: 12 Tipos de modulación: 9 Tipos de retraso: 8 Tipos de reverberación: 3 Reducción de ruidos: 1 Pedal de volumen: 1
Número de programas:	120 (20 de usuario y 100 preestablecidos)
Entrada de audio:	INPUT (mono)
Salida de audio:	OUTPUT/PHONES (estéreo)
Procesamiento de la señal:	Conversión A/D: 24 bits Conversión D/A: 24 bits
Afinador:	Gama de detección: A0-E6
Calibración:	A = 438 – 445 Hz
Alimentación eléctrica:	Cuatro pilas AA o adaptador DC 9V de CA (de venta por separado)
Duración de la batería	7.5 horas (usando una pilas alcalinas AA)
Dimensiones (An X Pr X Al):	207 mm X 125 mm X 64 mm
Peso:	780 g
Artículos incluidos:	Manual de usuario, cuatro pilas AA
Opcional (de venta por separado):	⊕ ⊖ ⊕ Adaptador DC 9V de CA

* Las especificaciones y el aspecto están sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.

安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

図記号の例

	△記号は、注意（危険、警告を含む）を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれています。左の図は「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	⊘記号は、禁止（してはいけないこと）を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「分解禁止」を表しています。
	●記号は、強制（必ず行うこと）を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を守ってください

警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます

- ACアダプターのプラグは、必ず AC100V の電源コンセントに差し込む。
- ACアダプターのプラグにほこりが付着している場合は、ほこりを拭き取る。感電やショートのおそれがあります。

- 本製品はコンセントの近くに設置し、ACアダプターのプラグへ容易に手が届くようにする。



- 次のような場合には、直ちに電源を切って ACアダプターのプラグをコンセントから抜く。
 - ACアダプターが破損したとき
 - 異物が内部に入ったとき
 - 製品に異常や故障が生じたとき修理が必要なき場合は、コルグ・サービス・センターへ依頼してください。



- 本製品を分解したり改造したりしない。



- 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外は絶対にしない。
- ACアダプターのコードを無理に曲げたり、発熱する機器に近づけない。また、ACアダプターのコードの上に重いものをのせない。コードが破損し、感電や火災の原因になります。
- 大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- 本製品に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）を入れない。
- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）で使用や保管はしない。
- 振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ホコリの多い場所で使用や保管はしない。



- 風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
- 雨天時の野外のように、湿気が多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。
- 本製品の上に、花瓶のような液体が入ったものを置かない。
- 本製品に液体をこぼさない。



- 濡れた手で本製品を使用しない。

注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性、
または物理的損害が発生する可能性があります

-  正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
-  ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。
ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
- 外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
- ACアダプターをコンセントから抜き差しするときは、必ずプラグを持つ。
- 長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
- 電池は幼児の手の届かないところへ保管する。
-  長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。
-  指定のACアダプター以外は使用しない。
- 他の電気機器の電源コードと一緒にタコ足配線をしない。
本製品の定格消費電力に合ったコンセントに接続してください。
- 電池を過度の熱源（日光、火など）にさらさない。
- スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。
故障の原因になります。
- 外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しない。
- 不安定な場所に置かない。
本製品が落下してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- 本製品の上に乗ったり、重いものをのせたりしない。
本製品が落下または損傷してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。

すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

はじめに

ようこそ!

このたびは、VOXモデリング・ベース・ギター・エフェクト・プロセッサ StompLab II Bをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。StompLab II Bは、ライブからレコーディング、そしてヘッドホンでの練習まで幅広い用途でお使いいただけます。

本製品を末永くご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。


おもな特長

- ・ 61種類のモデリング・エフェクト・バリエーションを内蔵し、ノイズ・リダクションを含めて最大8種類のエフェクトを同時に使用できます。
- ・ モデリング・エフェクトを駆使したサウンドを1つのプログラムとして、20個のプログラムを保存することができます。またプリセットとしてあらかじめ100個のプログラムが用意されています。
- ・ オート・クロマチック・チューナーを内蔵し、バイパス、ミュート時にチューニングが可能です。
- ・ ワウ・ペダルやボリューム・ペダルをはじめ、さまざまなエフェクトのパラメータをコントロールできるエクスプレッション・ペダルを装備し、ライブ・パフォーマンスなどに威力を発揮します。

各部の名称と機能

ここではStompLab II Bのフロント、リア・パネル上のボタンや端子類について説明します。

フロント・パネル

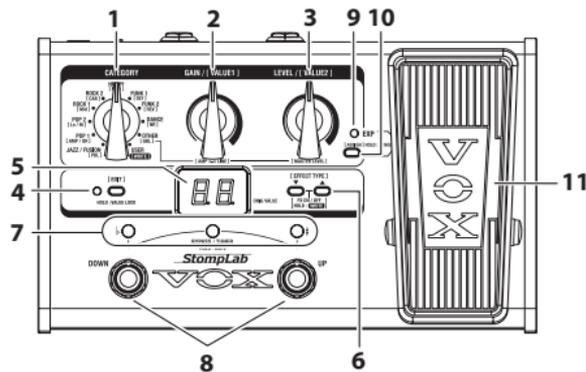

1. CATEGORYセレクトー

プログラム・セレクト・モードでは、プログラムのジャンルを選択し、選んだジャンルのプログラムを呼び出します。

エディット・モードでは、エディットするエフェクトを選択します。また、[WRITE]を選択したときは、エディットしたエフェクトの設定をプログラムに保存できます。

2. VALUE 1ノブ

プログラム・セレクト・モードでは、アンプ/ドライブ・モデルのリミッターやゲインを調節します。このときは、プログラム/バリュー・ディスプレイにリミッターやゲインの値が表示されます (EDIT LEDとチューナー・センター LEDが点滅)。

エディット・モードでは、エフェクトの1つ目のパラメーターを設定します。また、設定したプログラムを保存するときに、書き込み先のプログラムを選択します。

3. VALUE 2ノブ

プログラム・セレクト・モードでは、アンプ/ドライブ・モデルの出力レベルを調節します。このときは、プログラム/バリュー・ディスプレイに出力レベルの値が表示されます (EDIT LEDとチューナー # LEDが点滅)。

エディット・モードでは、エフェクトの2つ目のパラメーターを設定します。

4. EDITボタン、EDIT LED

プログラム・セレクト・モードとエディット・モードを切り替えます。ボタンを押すたびにモードが切り替わります。エディット・モードに入ると、EDIT LEDが点灯します。

プログラム・セレクト・モードで、このボタンを約2秒間押したままにすると、バリュー・ロック機能がオンになり、VALUE 1ノブとVALUE 2ノブの操作が無効になります。もう一度ボタンを約2秒間押したままにすると解除されます。

 バリュー・ロック機能はプログラム・セレクト・モードでのみ有効です。

5. プログラム/バリュー・ディスプレイ

プログラム・セレクト・モードでは、選択しているプログラム・ナンバーやノブの値などを表示します。また、バイパスやミュート時はチューナー

の音名を表示します。

エディット・モードでは、エフェクトの省略名、パラメーターの値などを表示します。

また、プログラムの保存時は、保存先として選択したプログラム・ナンバーを表示します。

6. ▲、▼ボタン

プログラム・セレクト・モードでは、プログラムを選択します。ボタンを押すたびにプログラム・ナンバーが上がり (下がり) ます。

エディット・モードでは、エフェクトを選択したり、オン/オフします。プログラムの保存時には、保存先のプログラムを選択したり、保存を実行するときに使用します。

また、チューナー起動時はキャリブレーションを設定します。

7. チューナー LED

プログラム・セレクト・モードでは、バイパス/ミュート時にチューナーのメーターとして動作します。

エディット・モードでは、

- ・プログラム/バリュー・ディスプレイにエフェクト名が表示されたときに左側のb LEDが点灯します。
- ・プログラム/バリュー・ディスプレイにVALUE 1ノブの値が表示されたときに中央のセンター LEDが点灯、または点滅します。
- ・プログラム/バリュー・ディスプレイにVALUE 2ノブの値が表示されたときに右側の# LEDが点灯、または点滅します。

チューナーのセンター LEDと# LEDは、表示中のパラメーターがエクспレッション・ペダルの操作対象として設定できる場合に点滅します。エクспレッション・ペダルの操作対象として設定してある場合は、点

灯時間の長い点滅、操作対象として設定してない場合は点灯時間の短い点滅になります。

8. プログラム・アップ/ダウン・ペダル

プログラム・セレクト・モードでは、プログラムを選択します。押すたびにプログラム・ナンバーが上がり(下がり)ます。

エディット・モードでは、プログラム・バリュー・ディスプレイの表示を切り替えます。「エフェクト名」⇒「VALUE 1の値」⇒「VALUE 2の値」のように表示が切り替わります。

9. エクスプレッション・ペダルLED

エクスプレッション・ペダルのオン/オフを表示します(オン:点灯、オフ:消灯)。また、エフェクト・パラメーターをペダルで操作する範囲を設定しているときには点滅します。


10. エクスプレッション・ペダル設定ボタン

エクスプレッション・ペダルの操作対象(ボリューム、ワウ、エフェクト・パラメーター)を設定します。エフェクト・パラメーターをペダルで操作する範囲の設定を行う場合にも使用します。(73 ページの「エクスプレッション・ペダルの設定」参照)

11. エクスプレッション・ペダル

ボリュームやワウ、その他エフェクトのパラメーターを操作します。ペダルを強く踏み込むと、エクスプレッション・ペダルの操作対象となっているエフェクトのオン/オフを切り替えることができます。(70 ページの「エクスプレッション・ペダル」参照)

リア・パネル

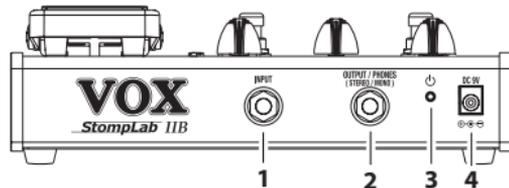

1. INPUT端子

ベースを接続します。

2. OUTPUT/PHONES端子

ベース・アンプやレコーダー、ヘッドホンなどを接続します。

3. 電源スイッチ

電源が切れた状態でスイッチを約1秒間押すと、電源が入ります。電源が入った状態でスイッチを約1秒間押すと、電源が切れます。

4. DC9V端子

オプション(別売)のACアダプター(KA181)を接続します。


セットアップ

乾電池の入れ方

▲ 新しい電池と使用した電池、または種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

1. StompLabの底にある4つのゴム足のネジを外し、カバーを開けます。

- 単3形乾電池を4本入れて、カバーを閉めます。+と-を間違えないように乾電池の向きに注意してください。



- ⚠ 電池が少なくなると、ノイズが出る場合があります。
- ⚠ 付属の電池は動作確認用です。寿命が短い場合があります。

基本接続

- ⚠ 各接続は、必ず電源がオフの状態で行ってください。不注意な操作を行うと、ベース・アンプやスピーカー・システム等を破損したり、誤動作を起こす原因となりますので十分に注意してください。

- StompLab の OUTPUT/PHONES 端子と、ベース・アンプやミキサー/レコーダー等をケーブルで接続します。

- ⚠ 接続時や電源立ち上げ時にはノイズが聞こえないように、アンプやミキサーの音量は十分に下げておいてください。

note ヘッドホンを使用する場合は、OUTPUT/PHONES端子にヘッドホンのプラグを接続してください。


note オプション（別売）のACアダプターを使用する場合は、リアパネルのDC9V端子に接続してから、プラグをコンセントに差し込みます。

- StompLab の INPUT 端子とベースをケーブルで接続します。
- 電源スイッチを押したままにし、プログラム/バリュー・ディスプレイが点灯したらスイッチを離します。StompLabが起動し、プログラム/バリュー・ディスプレイに

プログラム・ナンバーなどが表示されます。

- アンプやミキサーのボリュームを適宜上げて音量を調整します。

接続例

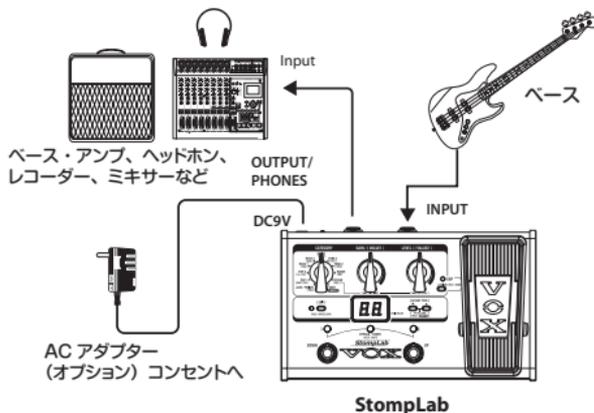

オート・パワー・オフ機能

StompLabにはオート・パワー・オフ機能が搭載されています。オート・パワー・オフ機能は、操作しない状態と入力がない状態で約1時間続くと、自動的に電源が切れます。

電源が切れると、ボタン/ペダルを操作しても復帰しません。電源を入れ直してください。

⚠ 操作をしなくても、INPUT端子に信号が入力されている状態では、オート・パワー・オフ機能は動作しません。

⚠ 工場出荷時、オート・パワー・オフ機能は有効に設定されています。

オート・パワー・オフ機能を有効にする

EDITボタンとプログラム・ダウン・ペダルを押しながら、電源を入れます。プログラム/バリュー・ディスプレイに「AP」と表示した後に「En」と表示します。

オート・パワー・オフ機能を無効にする

EDITボタンとプログラム・アップ・ペダルを押しながら、電源を入れます。プログラム/バリュー・ディスプレイに「AP」と表示した後に「dS」と表示します。

🔊 オート・パワー・オフ機能の有効/無効の設定は、電源をオフにしても保存されます。

演奏する (プログラム・セレクト・モード)

プログラム・セレクト・モードは、プログラムを選択し演奏するモードです。

各エフェクトの設定を記憶したものをプログラムと呼びます。StompLabには120個のプログラムが内蔵されています。このうち100個が書き換え不可能なプリセット・プログラム (00 ~ 99)、20個が書き換え可能なユーザー・プログラム (U0 ~ U9、u0 ~ u9) です。100個のプリセット・プログラムは、10のカテゴリーにそれぞれ10個ずつ分けられています。

プログラムを選ぶ

1. プログラム・セレクト・モードであることを確認します。

プログラム・セレクト・モードでは、チューナーの# LEDとb LEDが点灯し、EDIT LEDが消灯します。

エディット・モードのときは (EDIT LEDが点灯)、EDITボタンを押してプログラム・セレクト・モードに入ります (EDIT LEDを消灯)。

2. CATEGORY セレクターでジャンルを選び、プログラム・アップまたはプログラム・ダウン・ペダルを押してプログラムを選びます。
選択したプログラムのナンバーがプログラム/バリュー・ディスプレイに表示されます。
3. 必要に応じてマスター・レベルを調整します。
☞ 74 ページの「出力端子の接続先とマスター・レベルの設定— [GBL] (GLOBAL)」

エクスプレッション・ペダル

プログラム毎にエクスプレッション・ペダルの操作対象 (ボリューム、エフェクト・パラメーター) が設定されています。演奏しながらペダルを上下させると、それに応じてプログラムの音色や音量が変化します。

エクスプレッション・ペダルの操作対象がボリューム以外になっているプログラムのとき、強くペダルを踏み込むと操作対象のエフェクトがオフになり、エクスプレッション・ペダルLEDが点灯から消灯に変わります。もう一度強くペダルを踏み込むと操作対象のエフェクトがオンになり、エクスプレッション・ペダルLEDが点灯します。

エクスプレッション・ペダルの操作対象をボリュームにすると、現在のペダルの位置でプログラムの音量が設定されます。ボリューム以外の場合は、プログラム切り替え後エクスプレッション・ペダルを操作するまでプログラムの音色は変化しません。

HINT: エクスプレッション・ペダルでボリューム・ペダルと同様に音量をコントロールし、プログラム切り替え後もペダルを操作するまでプログラムの音量が変化しないようにする場合は、[AMP/DR] (AMP/DRI VE) のLEVELを操作対象にしてください。

バイパス、ミュート

バイパス(ノイズ・リダクションを含めすべてのエフェクトをオフにする)やミュートは、ベース・アンプの設定をしたり、ライブ中にチューニングをしたり、ベースを取り替える場合などに便利な機能です。

バイパス状態にする

プログラム・アップとプログラム・ダウンのペダルを同時に押すと、すべてのエフェクトがバイパスされます。このとき、プログラム/バリュースタイルに「-」と表示されます。

ミュート状態にする

プログラム・アップとプログラム・ダウンのペダルを同時に1秒程度押し続けると、出力がミュートされます。このとき、プログラム/バリュースタイルに「_」と表示されます。

どちらの場合もオート・クロマチック・チューナーが起動します。バイパス、ミュートを解除するには、プログラム・アップもしくはプログラム・ダウンのペダルを押します(プログラムは変更されません)。

チューナー

StompLabは、オート・クロマチック・チューナーを内蔵しています。このチューナーは、基準ピッチAの周波数を438Hz ~ 445Hzの範囲で調整(キャリブレーション)できます。

チューニングの方法

1. バイパス、ミュート状態にするとオート・クロマチック・チューナーが起動します。

 ライブ中など音を出さずにチューニングしたい場合は、ミュート状態にするとよいでしょう。

2. 接続したベースの弦を弾くと、一番近い音名がプログラム/バリュースタイルに表示されます。音名は次のように表示されます。

音名	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
ディスプレイ表示	C	C'	d	d'	E	F	F'	G	G'	A	A'	b

3. チューニングが高いときは、チューナー # LED が点灯します。チューニングが低いときは、チューナー b LED が点灯します。どちらの場合も点灯が明るい程大きくずれていることを示します。チューニングが合うと、チューナー・センター LED だけが点灯します。

チューナーのキャリブレーション調整

内蔵チューナーの基準ピッチ(ピアノ中央Aの周波数)を調整します。基準ピッチは438Hz ~ 445Hzの範囲で変更できます。

 変更したキャリブレーションは電源を切ると無効となります。再び電源を入れると自動的に440Hzになります。

1. チューナー起動中に▲または▼ボタンで基準ピッチを変更します。プログラム/バリュースタイルに基準ピッチが表示されます(38 ~ 45 : 438 ~ 445Hz)。

音作り (エディット・モード)

エディット・モードは、[PDL] (PEDAL)、[AMP/DR] (AMP/DRI VE)、[CAB] (CABINET)、[NR] (NOISE REDUCTION)、[MOD] (MODULATION)、[DLY] (DELAY)、[REV] (REVERB) の各カテゴリで使用するエフェクトなどを設定するモードです。

信号経路



note VOLUME PEDALはエクスプレッション・ペダルの操作対象をボリューム (VOLUME) に設定しているときに使用可能です。(73ページの「ペダルにボリュームを割り当てる」)

エディット・モードに入る

1. プログラム・セレクト・モードで EDIT ボタンを押します。エディット・モードに入り、EDIT LEDが点灯します。

エフェクトの選択とパラメーターの調整—[PDL]、[AMP/DR]、[CAB]、[NR]、[MOD]、[DLY]、[REV]

各カテゴリで使用するエフェクトを選択し、パラメーターを設定します。

1. CATEGORY セレクターでカテゴリを選択します。
2. ▲または▼ボタンでエフェクトを選択します。
プログラム/バリュー・ディスプレイには、省略されたエフェ

クト名が表示されます (チューナー b LED点灯)。

選択できるエフェクトやパラメーターについては、78 ページの「Appendices」を参照してください。

エフェクトを選択すると、そのエフェクトのパラメーターを最も効果的な値に自動的に設定します。パラメーターを調整することで、さらに好みの音色に近づけることができます。

note [PDL]カテゴリでWAHを選択すると、エクスプレッション・ペダルは、自動的にワウ・ペダルになります。

note 選択したエフェクトのオン/オフは、▲ボタンと▼ボタンを同時に押します。オン時にはエフェクト名、オフ時には「of」と表示されます。

3. VALUE 1 ノブと VALUE 2 ノブでエフェクトのパラメーターを設定します。

ノブを回すとプログラム/バリュー・ディスプレイにパラメーターの値が表示されます (VALUE 1: チューナー・センター LEDが点灯/点滅、VALUE 2: チューナー # LEDが点灯/点滅)。

各ノブに割り当てられたエフェクト・パラメーターについては、78 ページの「Appendices」を参照してください。

note [Lo/Hi]、[Mid]は[AMP/DR]のパラメーターの一部です。[AMP/DR]をオフにすると効果がなくなります。また、プログラムの音量レベルは[AMP/DR]のVALUE 2ノブ (LEVEL) で設定してください。

note ノイズ・リダクションは、CATEGORYセレクターで[NR]を選択し、VALUE 1ノブで感度を調節します。感度は、ベースを弾いていないときにノイズが気にならなくなる程度に調整します。使用するベースによっては、値を上げすぎると音が途切れたり、遅れて聞こえたりすることがあります。演奏しづらくなる程度に調整してください。

エクスプレッション・ペダルの設定

ペダルにパラメーターをアサインする

パラメーターのペダルへのアサインはエディット・モードで設定します。

1. エディット・モードに入ります。
2. エクスプレッション・ペダルで操作したいエフェクト・パラメーターの値をプログラム/バリュウ・ディスプレイに表示します。このとき、チューナーのセンターLED、または#LEDが点滅しているのを確認します。

 チューナーのセンターLED、または#LEDが点滅しないパラメーターはエクスプレッション・ペダルにアサインできません。

3. ペダル設定ボタンを押します。
プログラム/バリュウ・ディスプレイに一瞬「CP」と表示され、エクスプレッション・ペダルでエフェクト・パラメーターを操作することが可能になります。

 エクスプレッション・ペダルの操作対象をエフェクトのパラメーターに設定すると、操作対象となっているエフェクトが自動的にオンになります。

 エクスプレッション・ペダルの操作対象になっているエフェクト・パラメーターを選んでペダル設定ボタンを押すと、プログラム/バリュウ・ディスプレイに一瞬“—”と表示され、エクスプレッション・ペダルの操作対象がない状態になります。

ペダルにボリュームを割り当てる

エクスプレッション・ペダルにボリュームを割り当てるときは、プログラム/バリュウ・ディスプレイにマスター・レベル([GBL] VALUE2)を表示させた後、ペダル設定ボタンを押します。プログラム/バリュウ・ディスプレイに一瞬「CP」と表示され、エクスプレッション・ペダルでボリュームを操作する

ことが可能になります。

ペダルで操作するパラメーターの範囲を設定する

エクスプレッション・ペダルで操作するエフェクト・パラメーターの範囲は、ペダル設定モードで設定します。

1. ペダル設定ボタンを約1秒間押ししたままにします。
ペダル設定モードに入り、エクスプレッション・ペダルLEDが点滅します。
2. VALUE 1ノブでエクスプレッション・ペダルを手前まで戻したときの値を設定します。
3. VALUE 2ノブでエクスプレッション・ペダルを奥まで踏み込んだときの値を設定します。

 ペダルを操作すると、設定した範囲で音色が変化します。

4. 設定が終わったらペダル設定ボタンを押してペダル設定モードから抜けます。
5. エディット・モードに入り保存します。

☞ 74 ページの「プログラムの保存—[WRITE]」

 設定した範囲は、保存しないでプログラムを切り替えたり、電源を切ると、前の設定に戻ります。

エクスプレッション・ペダルを操作した後にプログラムを保存した場合、そのときのエクスプレッション・ペダルの位置(傾き)が、設定値として保存されます。

ただし、以下の値は保存されません。

- ボリューム
- DLY (DELAY) への入力レベル
- REV (REVERB) への入力レベル
- PITCH SHIFTのPITCHパラメーター

NOTE ペダルでボリューム・ペダルをコントロールするときはマスター・レベル ([GBL] VALUE 2)、DELAYやREVERBへの入力レベルをコントロールするときはMIXパラメーター ([DLY] VALUE 2、[REV] VALUE 2) を割り当ててください。エクスペリション・ペダルの操作対象がない状態のときは、プログラム/バリュー・ディスプレイに一瞬「—」と表示され、ペダルは設定できません。

エフェクトとパラメーター・バリューの表示

エディット・モードではプログラム・アップ/ダウン・ペダルでエフェクト名、VALUE 1、2ノブの値を切り替えて表示させることができます。エフェクト名表示時はチューナーb LED、VALUE 1表示時はチューナー・センサーLED、VALUE 2表示時はチューナー# LEDが点灯します。

プログラムに保存した値を確認する (オリジナル・バリュー)

プログラムに保存されているパラメーターの値は、プログラム/バリュー・ディスプレイのオリジナル・バリュー LEDで確認できます。ノブやボタンでパラメーターの値を変更しているとき、その値がプログラムに保存されている値 (オリジナル・バリュー) と一致すると、オリジナル・バリュー LEDが点灯します。



NOTE プログラム・セレクト・モードでは、全てのパラメーターの値がプログラムに保存されている値と一致すると、オリジナル・バリュー LEDが点灯します。

プログラムの保存—[WRITE]

気に入ったサウンドに仕上がったら、ユーザー・プログラムに保存します (ライト)。

NOTE 保存しないで他のプログラムに切り替えたり、電源を切ると、音作りをしていた内容は消えてしまいます。

1. CATEGORY セレクターで [WRITE] を選択します。プログラム/バリュー・ディスプレイにプログラム・ナンバーが点滅で表示されます。
 2. VALUE 1 ノブ、▲/▼ボタン、またはプログラム・アップ/ダウン・ペダルで保存先のプログラムを選びます。
 3. ▲ボタンと▼ボタンを同時に約 1 秒間押します。エフェクトの設定がユーザー・プログラムに保存されます。プログラム/バリュー・ディスプレイに一瞬「CP」と表示されます。
 プログラムは上書き保存され、元のプログラムは消去されます。
- NOTE** 保存を中止する場合は、CATEGORYセレクターで[WRITE]以外を選択します。

出力端子の接続先とマスター・レベルの設定—[GBL] (GLOBAL)

StompLabの出力端子の接続先とマスター・レベルを設定します。

NOTE 出力端子の接続先とマスター・レベルの設定は全プログラムに共通の設定です。接続先の設定は電源をオフしても保存されます。マスター・レベルは電源をオフすると7.0に初期化されます。

1. CATEGORY セレクターで [GBL] を選択します。
2. VALUE 1 ノブで出力端子の接続先を設定します。接続するベース・アンプやレコーダーに応じてStompLabの

出力を補正します。

AP： ベース・アンプに接続する場合に選択します。

Ln： ライン入力、ヘッドホン、ベース・アンプのパワー・アンプ・インプットまたはレコーダーに接続する場合に選択します。


3. VALUE 2 ノブでマスター・レベルを設定します。

ペダルの感度の調整


エクスプレッション・ペダルの最小値と最大値に、それぞれパラメーターの最小値、最大値を設定しているにもかかわらず、エクスプレッション・ペダルを踏み込んだときにエフェクト効果や音量が最大にならなかったり、戻したときにエフェクト効果や音量が最小にならない場合は、次のようにStompLabを操作して、エクスプレッション・ペダルが最適に動作するように感度を調整してください。

note 感度を調整するときは、エクスプレッション・ペダルを必ず足で操作してください。手で操作するとペダルの感度が調整できないことがあります。

1. StompLabの電源を切ります。
2. エクスプレッション・ペダル設定ボタンと▲ボタンを押しながら、電源を入れます。
3. プログラム/バリュースクリーンに「Pd」と表示されたら、ボタンから手を離します。
4. エクスプレッション・ペダルをエフェクトのオン、オフを切り替えるように踏み込みます。
この踏み込みが、エクスプレッション・ペダルに割り当てられたエフェクトを、オンまたはオフにする荷重として設定されます。

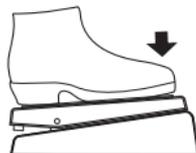

5. エクスプレッション・ペダルを足で手前にゆっくりと戻し、止まったら足を離します。

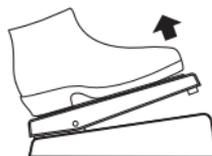

6. エクスプレッション・ペダルを軽く踏み込んで、止まった位置で足を離します。

note 感度の調整を中止するときは、▼ボタンを押します。

7. ▲スイッチを押します。
プログラム/バリュースクリーンに「CP」と表示され、自動的にプログラム・セレクト・モードに切り替わります。

感度が調整できなかったときは、プログラム/バリュースクリーン「Er」が点滅表示された後、「Pd」と続けて表示されます。このときは、手順4から操作を行ってください。

note 繰り返し操作しても感度が調整できないときは、StompLabが故障しているおそれがあります。そのときは、コルグお客様相談窓口へお問い合わせください。

工場出荷時の状態に戻す（再ロード）

StompLabのプログラムや、すべての設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

 この操作を完了すると、自分で作ったプログラムなどStompLabに保存してあったすべてのプログラムは消去され、出荷時のプログラムが読み込まれます。

1. ▲ボタンと▼ボタンを押したまま電源を入れます。
2. プログラム/バリュウ・ディスプレイに「rL」と表示され、チューナーの# LEDとb LEDが点滅したら、押していたボタンから手を離します。
再ロードを中止するときは▼ボタンを押します。
3. ▲ボタンを押して再ロードを実行します。
プログラム/バリュウ・ディスプレイに「Ld」と表示されます。
再ロードが完了するとプログラム/バリュウ・ディスプレイに「CP」と表示され、自動的にプログラム・セレクト・モードに切り替わります。

 再ロード中は、絶対に電源を切らないでください。

故障とお思いになる前に

故障とお思いになる前に、まず以下のことを確認してください。症状が改善されない場合は、コルグ・サービス・センターまでお問い合わせください。

1. 電源が入らない

- ・ 乾電池が消耗していませんか？
電池容量が少なくなると、プログラム/バリュウ・ディスプレイの点灯が暗くなります。なるべく早く電池交換することをお勧めします。な

お、使えなくなった乾電池はすぐ取り出してください。そのままにしておくと、故障の原因（乾電池の液漏れなど）となります。また、長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。

- ・ 電池の極性は合っていますか？
- ・ リア・パネルのDC9V端子にACアダプターが接続されていますか？
- ・ コンセントにACアダプターが接続されていますか？
- ・ ACアダプターが損傷していませんか？

2. 音が出ない

- ・ ベースのボリュームを絞っていませんか？
- ・ ケーブルで正しく接続されていますか？
- ・ ケーブルが断線していませんか？
- ・ [AMP/DR]のVALUE 1ノブの設定 (GAIN)、またはVALUE 2ノブの設定 (LEVEL) が小さい値になっていませんか？
- ・ [Lo/Hi]、[Mid]の設定が小さい値になっていませんか？
アンプ・モデルによってはLO、MID、HIの値が小さいと音が出ない場合があります。
- ・ その他のエフェクトで音量を絞っていませんか？
- ・ ミュートにしていますか？
71 ページの「バイパス、ミュート」を参照してミュートを解除してください。
- ・ マスター・レベルが小さい値になっていませんか？
CATEGORYセレクターで[GBL]を選択し、VALUE 2ノブでマスター・レベルを調整してください。

仕様

- ・ エクスプレッション・ペダルの操作対象がボリューム、[AMP/DR]のVALUE1ノブ (GAIN) やVALUE2ノブ (LEVEL) に設定された状態でエクスプレッション・ペダルを手前に戻していませんか?

3. エフェクトがかからない

- ・ 各エフェクトがオフになっていませんか?
- ・ [MOD]のVALUE 2ノブ (DEPTH)、[DLY]、[REV]のVALUE 2ノブ (MIX) がそれぞれ小さい値になっていませんか?
- ・ バイパスしていませんか?
71 ページの「バイパス、ミュート」を参照してバイパスを解除してください。

4. [PDL] (PEDAL) をAC (ACOUSTIC) にすると、高音が歪む

- ・ ドライブをかけすぎていませんか?
[AMP/DR]のVALUE 1 (GAIN) の設定を下げてください。
- ・ 出力の大きいベース (ハムバックング・タイプのピックアップ) を使用していますか?ベースの音量を下げてください。

5. ベース・アンプに接続した音が歪む、不自然な音がする

- ・ [GBL]のVALUE 1ノブ (StompLabの出力端子の接続先) がLn (LINE) になっていませんか?
AP (AMP) にしてください。
- ・ [AMP/DR]のVALUE 2ノブ (LEVEL) や[GBL]のVALUE 2ノブ (MASTER LEVEL) の設定が上がりすぎていませんか?

エフェクト数:	ペダル・タイプ: 9 アンプ/ドライブ・モデル: 18 キャビネット・モデル: 12 モジュレーション・タイプ: 9 ディレイ・タイプ: 8 リバーブ・タイプ: 3 ノイズ・リダクション: 1 ボリューム・ペダル: 1
プログラム数:	120 (ユーザー 20/ プリセット 100)
オーディオ入力:	INPUT (モノラル標準)
オーディオ出力:	OUTPUT/PHONES (ステレオ標準)
信号処理:	A/D 変換: 24 bit D/A 変換: 24 bit
チューナー:	測定範囲: A0 ~ E6 キャリブレーション: A=438 ~ 445 Hz
電源:	単3形乾電池 × 4本、またはACアダプター DC9V (別売り)
電池寿命	7.5 時間 (アルカリ乾電池使用時)
外形寸法:	207 (W) mm × 125 (D) mm × 64 (H) mm
重量:	780 g
付属品:	動作確認用単3形乾電池 × 4、取扱説明書
オプション (別売):	DC9V AC アダプター   KA181

* 仕様および外観は改良のため予告無く変更される場合があります。

Appendices

Parameter list

- : Parameters that can be controlled by the pedal.
- : Paramètres pouvant être contrôlés par la pédale.
- : Parameter, die durch das Pedal gesteuert werden können.
- : Parámetros que se pueden controlar con el pedal.
- : ペダルに割り当て可能なパラメーター。

- * Parameters that can be assigned to the pedal and which are assigned automatically when an effect is selected.
- * Paramètres pouvant être assignés à la pédale d'expression et automatiquement assignés lors de la sélection d'un effet.
- * Parameter, die dem Pedal zugewiesen werden können und automatisch zugewiesen werden, wenn ein Effekt angewählt wird.
- * Parámetros que se pueden asignar al pedal y que se asignan automáticamente cuando se selecciona un efecto.
- * エフェクト選択時に自動的に割り当てられる、ペダルに割り当て可能なパラメーター。

PDL (PEDAL)

Effect	Display	VALUE 1		VALUE 2	
COMP	Co	SENS *	0...10	LEVEL	0...10
EXCITER	EC	FREQ	0...10	EFFECT *	0...10
WAH	WH	MANUAL *	0...10	TYPE (V847/V845)	1/2
AUTO WAH	AW	SENS/POLARITY	0...10 (up), 0...10 (down)	RESONANCE *	0...10
BRN OCTAVE	oC	DIRECT	0...10	EFFECT *	0...10
ACOUSTIC	AC	TONE *	0...10	---	---
U-VIBE	Uv	SPEED *	0.1...10	DEPTH	0...10
TONE	to	TONE *	0...10	---	---
RING MOD	rM	MANUAL *	0...10	BALANCE	0...10

AMP/DR (AMP/DRIVE), Lo/Hi, Mid

AMP/DRIVE					Lo/Hi				Mid						
Effect	Display	VALUE 1		VALUE 2		VALUE 1		VALUE 2		VALUE 1		VALUE 2			
C(Clean)	C1...C7	LIMITER SENS *	0...10	LEVEL	0...10	LO	0...10	HI	0...10	MID	0...10	MID fc	0...10		
o(Overdrive)	o1...o3		0...10		0...10		0...10		0...10		0...10				
d(Distortion)	d1...d4	GAIN *	0...10		0...10		0...10		0...10		0...10	0...10	0...10	DIRECT	0...10
F(Fuzz)	F1...F4		0...10		0...10		0...10		0...10		0...10	0...10			

AMP Model

AMP MODEL	1	2	3	4	5	6	7
C(Clean)	VALVE 1	VALVE 2	CLASSIC	SCOOPED	LA STUDIO	GOLD PANEL	JAZZ
o(OverDrive)	STUDIO	AC100	UK MAJOR				

Drive

DRIVE MODEL	1	2	3	4
d(Drive)	TUBE OD	FAT DIST	ORANGE DIST	SHRED DIST
F(Fuzz)	FUZZ	OCTA FUZZ	TECHNO FUZZ	CRUSHER

CAB (CABINET)

Effect	Display	VALUE 1	
LA 4x10	L1	---	---
LA 1x18	L2	---	---
METAL 4x10	ML	---	---
UK 4x12	U1	---	---
UK 4x15	U2	---	---
CLASSIC 8x10	CL	---	---
MODERN 4x10	Mo	---	---
STUDIO 1x15	St	---	---
JAZZ 1x15	JA	---	---
AC 2x15	AC	---	---
COMBI	Co	---	---
CUSTOM	CU	CHARACTER	0...20

MOD (MODULATION)

Effect	Display	VALUE 1		VALUE 2	
CE CHORUS	CH	SPEED *	0.1...10	DEPTH	0...10
MULTI CHORUS	MC	SPEED *	0.1...10	DEPTH	0...10
FLANGER	FL	SPEED *	0.1...10	RESONANCE	0...10
ORG PHASE	PH	SPEED *	0.1...10	RESONANCE	0...10
TWIN TREM	tr	SPEED *	0.1...10	DEPTH	0...10
G4 ROTARY	ro	SPEED *	0.1...10	DEPTH	0...10
PITCH SHIFT	Pt	PITCH *	-12...0, dt, 1...12	BALANCE	0...10
FILTRON1 (AUTO)	F1	SENS/POLARITY	0...10 (up), 0...10 (down)	RESONANCE *	0...10
FILTRON2 (MANUAL)	F2	MANUAL *	0...10	RESONANCE	0...10

DLY (DELAY)

Effect	Display	VALUE 1		VALUE 2	
ANALOG DELAY 1	A1	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
ANALOG DELAY 2	A2	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
ANALOG DELAY 3	A3	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
ANALOG DELAY 4	A4	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
ECHO 1	E1	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
ECHO 2	E2	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
ECHO 3	E3	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
ECHO 4	E4	TIME	0.1...10	MIX *	0...10

For ANALOG DELAY (1-4) and ECHO (1-4), the feedback volume may vary. The feedback volume will be larger as the number increases.

Dans le cas des effets ANALOG DELAY (1-4) et ECHO (1-4), le niveau de réinjection (feedback) est réglable. Plus la valeur est élevée, plus le niveau de réinjection augmente.

Bei ANALOG DELAY (1-4) und ECHO (1-4) kann der Rückkopplungspegel variieren. Ein höherer Wert bedeutet einen höheren Rückkopplungspegel. El volumen de la retroalimentación para ANALOG DELAY (1-4) y ECHO (1-4) puede variar. Cuanto más grande sea el número, mayor será el volumen de la retroalimentación.

ANALOG DELAY、ECHOともに1～4でそれぞれフィードバック量が異なります。大きい番号ほどフィードバック量が大きくなります。

REV (REVERB)

Effect	Display	VALUE 1		VALUE 2	
ROOM	rM	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
SPRING	SP	TIME	0.1...10	MIX *	0...10
HALL	HL	TIME	0.1...10	MIX *	0...10

NR (NOISE REDUCTION)

Effect	Display	VALUE 1	
NR	nr	SENS	0...10

GBL (GLOBAL)

	Display	VALUE 1		VALUE 2	
GLOBAL	GL	OUTPUT SEL	AP, Ln	MASTER LEVEL	0...10

アフターサービス

修理についてのご質問、ご相談は、サービス・センターへお問い合わせください。商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口 TEL 03(5355)5056

- サービス・センター：〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-12
TEL 03(5355)3537
FAX 03(5355)4470

保証規定 (必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類（ヘッドホンなど）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はご購入日より1ヶ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有償となります。
 - ・ 消耗部品（電池、スピーカー、真空管、フェーダーなど）の交換。
 - ・ お取り扱い方法が不適当のために生じた故障。
 - ・ 天災（火災、浸水等）によって生じた故障。
 - ・ 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
 - ・ 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - ・ 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - ・ 本保証書の提示がない場合。尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、サービス・センターまでお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなる場合がありますので、あらかじめサービス・センターへご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

VOX StompLab II B 保証書

本保証書は、上記の保証規定により無償修理をお約束するものです。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名



VOX AMPLIFICATION LTD. 1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA, UK

<http://www.voxamps.com/>