

# ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ Marantz TT-42

## (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)



ME 67

Вы приобрели проигрыватель виниловых дисков Marantz TT-42 производства компании "Маранц Джапан", Япония ("Marantz Japan Inc.", Japan). Модель TT-42 предназначена для воспроизведения виниловых дисков в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

### Информация о Российской сертификации

№ сертификата соответствия	Орган по сертификации	Нормативные документы	Наименование сертифицированной продукции	Срок действия сертификата
РОСС JP.AЯ46.25444	ОС "РОСТЕСТ- МОСКВА"	ГОСТ Р МЭК 60065- 2002 ГОСТ 22505-97 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99	Проигрыватели виниловых дисков	25.11.2005 23.10.2008

### Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

**ВНИМАНИЕ:** Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.


Маранц Джапан Инк.  
35-17 Хоме, Сагамионо,  
Сагамихара-ши, Канагава,  
228505, Япония

Marantz Japan Inc.  
35-17 Chome, Sagami-no, Sagami-hara-shi, Kanagawa  
228505, Japan

# MARANTZ

## Инструкция по эксплуатации

### *Винилового проигрывателя TT-42*

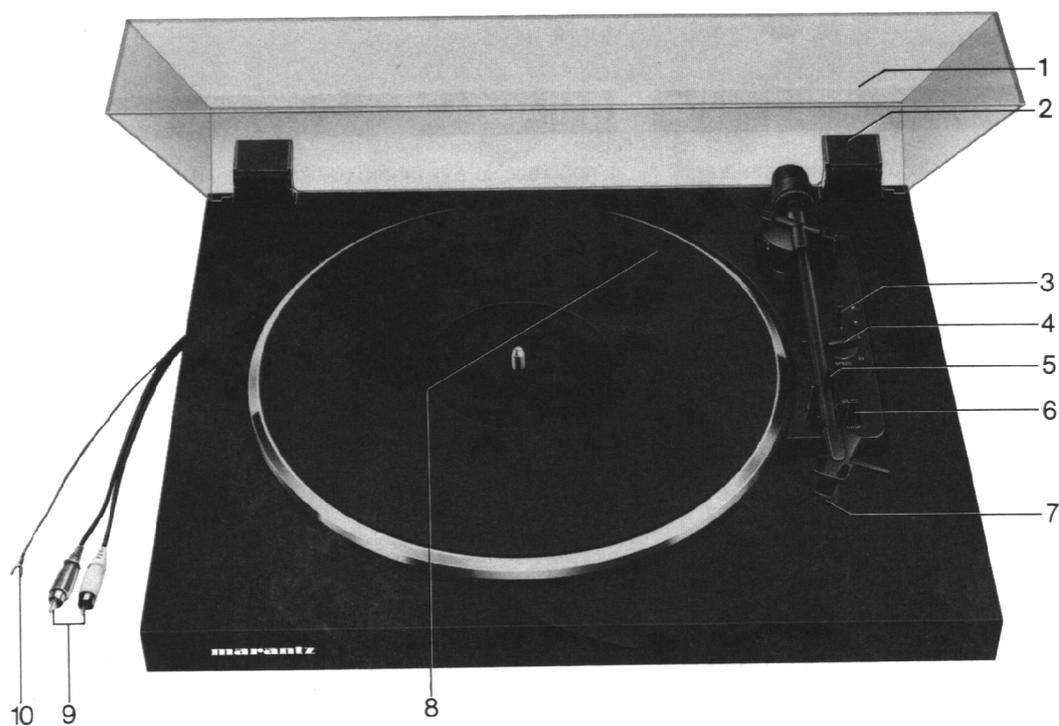


1. Защитная крышка.
2. Крепление.
3. Подъемник иглодержателя.
4. Переключатель скорости.
5. Держатель иглы и защелка держателя иглы.
6. Переключатель старт-стоп.
7. Игла.
8. Замок транспортировки.
9. Аудио шнуры.
10. Заземление.
11. Разъем для подключения питания 12В.


### Первостепенные операции.

Распакуйте виниловый проигрыватель и все аксессуары. Соблюдайте осторожность при транспортировке.


Удалите две транспортировочных защелки 8.

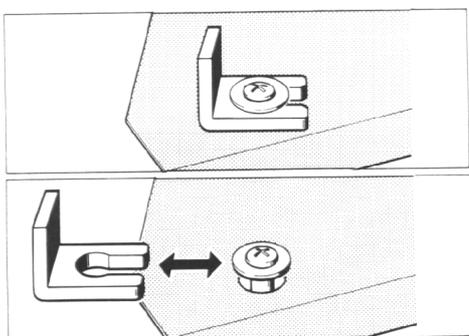

Поставьте диск и резиновую накладку .

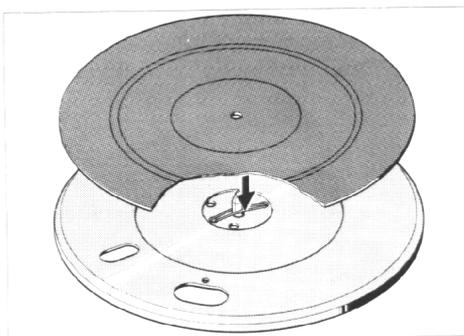

Поставьте держатели крышки 2.

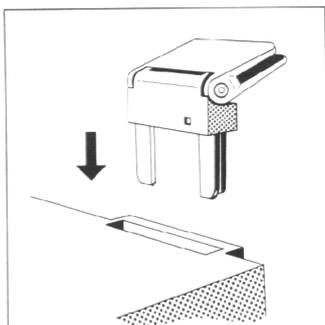

Поставьте крышку на держатели.

### **Подсоединение питания.**

Питание подсоединяется к разъему 11.

### **Подсоединение к усилителю или ресиверу.**

Подсоедините шнуры 9 к ресиверу или усилителю(красный -правый канал, белый- левый).

Подсоедините заземление 10 к разъему на усилителе.

### **Автоматический старт, выбор скорости.**

Вы можете использовать автоматический старт при установке переключателя скорости 4 на скорости 33 или 45 об/м.

Снимите защитную крышку с иглки и установите переключатель 6 в положение Start.

Держатель иглы автоматически установится на начало пластинки и начнется воспроизведение.

### **Ручной старт, контроль подъемника иглы.**

Установите переключатель скорости в требуемое положение, снимите защитную крышку с иглы.

Установите подъемник 3 в положение ▼.

Установите иглодержатель на требуемую дорожку и плавно опустите подъемник иглодержателя.

Вы можете в любой момент остановить воспроизведение подняв иглодержатель подъемником иглы.

### **Остановка.**

При окончании пластинки проигрыватель автоматически установит иглодержатель в исходное положение и проигрыватель выключится.

Вы также можете установить режим автоматического выключения ,установив подъемник 3 в положение ▼.