



**TB4836**  
**DLP Projector**  
使用手册 ( 简中 )

型号: VS17266

# 符合性信息

## FCC声明

本设备符合美国联邦通信委员会(FCC)规定第15部分的规定。其操作遵循下面两个条件：(1)本设备不会导致有害干扰；(2)本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

本设备已通过测试，并符合FCC规则第15部分B级数字式装置的限制。这些限制旨在提供合理的保护，以防止在一般住宅环境中造成有害干扰。本设备会产生、使用和发射无线电频率能量，因此若没有依照指示安装及使用，可能会对无线电通讯产生有害的干扰。然而，这并不能保证在特定安装方式下不会产生干扰。如果本设备对无线电或电视机接收造成有害的干扰(可通过开、关设备判定)，建议用户尝试以下方法消除干扰：

- 重新调整或放置接收天线。
- 增加设备与无线接收设备之间的间距。
- 将该设备连接到与无线设备不同的另一插座上。
- 洽询销售商或具有无线电/电视机经验的技术人员请求帮助。

**警告：** 请注意，若未经符合性负责方的明确许可而对本设备进行任何未经授权的更改或修改，可能导致用户丧失操作本设备的权限。

## 加拿大地区

- 本B级数字式设备符合加拿大ICES-003规定的要求。
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 针对欧盟国家的CE符合性



本设备符合电磁兼容性指令 2014/30/EU以及低压指令 2014/35/EU的要求。

### 以下信息仅适用于欧盟成员国：

标志符合报废电子电气设备指令2012/19/EU (WEEE)的规范。

标志要求，不要将包括废旧电池、损坏电池或蓄电池在内的设备当做一般城市废物来处理，而是要使用可用的回收和采集系统。

如果本设备中包含的电池、蓄电池和纽扣电池显示了化学符号Hg、Cd或Pb，表示电池含有高于0.0005%汞、高于0.002%镉或高于0.004%铅的重金属成分。



## 重要的安全指示及回收处理提示

1. 阅读指示。
2. 保管指示。
3. 注意警告事项。
4. 遵照指示。
5. 请勿在靠近水的地方使用本设备。
6. 仅用柔软的干布擦拭本设备。
7. 切勿堵住任何的通风孔。按照厂商的指示安装。
8. 请勿在靠近诸如散热器、热记录器、火炉或其它任何能够产生热量的仪器(如扩音器)的地方安装本设备。
9. 请勿忽视极性或接地型插头的安全作用。极性插头有两片，其中一片比另一片宽。接地型插头有两片，还有一个接地叉子。宽的一片或第三个接地叉子为您提供安全。如果插头不能插入电源插座，请找电工来替换旧的插座。
10. 保护电源线的插头、插座及其它与设备连接的部位，免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备，这样方便使用。
11. 仅使用制造商所指定的装置/附件。
12. 仅使用由制造商指定或与本设备一起出售的推车、座架、三脚架、托架或桌子。在移动设备与推车的整体组合时，务必十分小心，避免在翻倒时受伤。
13. 长期不使用时，请将电源插头拔出。
14. 请专业人员来检修。当设备受损时，如电源线或插头损坏、被液体溅到或是物体掉落在设备上、设备被雨淋或受潮、不能正常工作或掉在地上，必须接受维修。
15. 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



# 电子电器产品有害物质限制使用标识要求

本产品有害物质的名称及含量标识如下表：

单元	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖与下盖	○	○	○	○	○	○
光机引擎(铝或铝镁合金)	○	○	○	○	○	○
镜头	○	○	○	○	○	○
灯泡	○	×	○	○	○	○
桌灯器	×	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	○
金属件 (SECC/SPTE/SPCC)	○	○	○	○	○	○
弹簧(SUS/SUP)	○	○	○	○	○	○
弹片(快削磷铜)	○	○	○	○	○	○
橡胶类组件	○	○	○	○	○	○
风扇组件	×	○	○	○	○	○
灯泡盖保护开关	○	○	○	○	○	○
温度开关	○	○	○	○	○	○
基板组件	×	○	○	○	○	○
缆线、线材	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电源插座组件	○	○	○	○	○	○
金属、塑料支架 框架	×	○	○	○	○	○
标签/铭板(Label/Name Plate)	○	○	○	○	○	○
光盘/说明书(CD/Manual)	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
Mylar	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 规定的限量要求以下。
  - ×
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

## 环保使用期限说明



此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限为10年。

## 版权信息

版权所有© ViewSonic® Corporation 2017。保留所有权利。

Macintosh和Power Macintosh是苹果公司的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT和Windows标识是微软公司在美国和其它国家的注册商标。

优派、三只鸟徽标、OnView、ViewMatch和ViewMeter是优派公司的注册商标。

VESA是视频电子标准协会的注册商标。DPMS和DDC是VESA的商标。

PS/2、VGA和XGA是国际商业机器公司(IBM)的注册商标。

免责声明：优派公司将不对此文件中出现的技术、编辑错误或遗漏负责；也不对因提供本材料、或因操作本产品之性能或使用所造成的意外或衍生的损坏负责。

为了持续产品改良的利益，优派公司保留在没有通知的情况下更改此产品规格的权利。本文件中的信息如有修改，恕不另行通知。

未经优派公司事前书面授权，本文件均不得为任何目的，以任何方式进行拷贝、复制、翻版或传播此手册。

## 产品登记

为了满足未来可能出现的产品需求、获得更多有用的产品信息，请在您所在地区的ViewSonic网站在线注册您的产品。

注册您的产品，为满足未来客户服务需求作好充分准备。

欲了解更多信息，请参见本指南的“客户支持”部分。

### 用户记录

<b>产品名：</b>	TB4836 ViewSonic DLP Projector
<b>型号：</b>	VS17266
<b>文档号：</b>	TB4836_UG_SCH Rev. 1A 06-25-21
<b>序列号：</b>	_____
<b>购买日期：</b>	_____

### 产品达到使用寿命后废弃产品

本产品的灯泡中含有汞，可能对您和环境造成损害。请谨慎使用，并依据当地、州或联邦法律进行废弃处理。

ViewSonic 注重环境保护，致力于绿色工作和生活。感谢您参与 Smarter, Greener Computing。如需更多信息，请访问 ViewSonic 网站。

美国和加拿大：<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

欧洲：<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

台湾：<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

# 目录

---

<b>重要安全说明</b> .....	2	调节声音 .....	29
<b>简介</b> .....	4	关闭投影机 .....	30
投影机特点 .....	4	菜单操作 .....	31
物品清单 .....	5	<b>维护</b> .....	<b>40</b>
控制按钮和功能 .....	6	维护投影机 .....	40
<b>投影机定位</b> .....	<b>11</b>	使用滤尘器（可选附件） .....	40
选择位置 .....	11	灯泡信息 .....	42
投影尺寸 .....	12	<b>故障排除</b> .....	<b>45</b>
<b>连接</b> .....	<b>14</b>	<b>规格</b> .....	<b>46</b>
连接电脑 .....	15	外形尺寸 .....	46
连接视频源设备 .....	15	吊装 .....	46
通过投影机播放声音 .....	16	红外遥控器一览表 .....	47
<b>操作</b> .....	<b>17</b>	RS232 命令表 .....	48
启动投影机 .....	17	分辨率表 .....	56
使用菜单 .....	18	投影机规格 .....	60
使用密码功能 .....	19	<b>版权信息</b> .....	<b>61</b>
切换输入信号 .....	20		
调节投影图像 .....	21		
放大并搜索细部 .....	22		
选择宽高比 .....	22		
优化图像 .....	23		
设置演示计时器 .....	26		
隐藏图像 .....	27		
锁定控制键 .....	27		
在高海拔环境下工作 .....	28		
使用 CEC 功能 .....	28		
使用 3D 功能 .....	28		
在待机模式下使用投影机 .....	29		

# 重要安全说明

您的投影机经过设计和测试，符合最新信息技术设备的安全标准。然而，为确保安全使用本投影机，按本手册中提及和产品信息上标记的说明进行操作是至关重要的。

## 安全说明

1. **请在使用投影机之前阅读本使用手册。**请妥善保存本使用手册以备日后参考。
2. **请勿在使用过程中直视投影机镜头。**强光束可能会损害眼睛。
3. **请找专业维修人员进行维修。**
4. 投影机灯泡亮起时，请始终打开镜头快门或取下镜头盖。
5. 在某些国家，电源电压不稳定。本投影机在 100 到 240 伏的交流电源电压范围内可以正常运行，但在停电或电压波动超过  $\pm 10$  伏时会无法正常运行。**在电源电压可能波动或断电的区域，建议您通过电源稳压器、电涌保护器或不间断电源 (UPS) 来连接投影机。**
6. 投影机工作时，请勿使用任何物体阻挡投影镜头，否则会造成物体过热、变形甚至起火。要暂时关闭灯泡，按下投影机或遥控器上的 BLANK 按钮。
7. 工作期间灯泡的温度极高。更换灯泡前应等待大约 45 分钟，以便让投影机冷却下来。
8. 请勿使用超过额定使用寿命的灯泡。在少数情况下，使用超过额定寿命的灯泡可能导致灯泡破裂。
9. 在没有拔掉投影机电源之前，请勿更换灯泡或任何电子元件。
10. 请勿将投影机置于不稳的推车、架子或桌子上。投影机可能跌落，遭受严重损坏。
11. 请勿尝试拆解本投影机。机身内部含有危险的高电压组件，万一接触人体时可能会造成电击死亡。  
在任何情况下，您都不可以打开或卸下其它护盖。请咨询专业技术人员进行维修。
12. 请勿将投影机置于任何以下环境中。
  - 通风不佳或狭窄的空间。请至少离墙 50 厘米，并确保投影机周围空气流通。
  - 温度过高的地方，如窗户紧闭的汽车内。
  - 过度潮湿、有灰尘或烟雾的地方，这样会污染光学元件，缩短投影机使用寿命并使图像变暗。
  - 火警附近的地方。
  - 环境温度高于  $40^{\circ}\text{C} / 104^{\circ}\text{F}$  的地方。
  - 海拔高于 3000 米 (10000 英尺) 的地方。
13. 请勿堵塞通风孔。如果通风口严重受阻，投影机内部过高的热量可能会引起火灾。
  - 请勿将投影机放置在毯子、寝具或其它柔软的表面上。
  - 请勿使用布或其它物体覆盖投影机。
  - 请勿在投影机附近放置任何易燃品。
14. 使用过程中应始终将投影机置于水平表面上。
  - 请勿在左右倾斜角度大于  $10$  度或前后倾斜角度大于  $15$  度的情况下使用投影机。使用投影机时，如果未完全水平放置，可能会导致灯泡出现故障或损坏。
15. 请勿垂直竖立投影机。这样会导致投影机倾倒，造成人身伤害或投影机损坏。
16. 请勿踩踏投影机或在投影机上面放置任何物体。否则除了可能对投影机造成损坏外，还可能导致事故和人身伤害。


17. 请勿在投影机附近或投影机上面放置液体。液体如果溅入投影机内，可能导致投影机故障。如果投影机已被溅湿，请从墙壁插座拔掉投影机的电源线，然后致电您当地的维修中心，请求维修投影机。
18. 本产品可以安装在天花板上，进行反转投影。



只能使用符合要求的天花板吊装套件来安装投影机，并确保安装牢固。

19. 当投影机在运行时，您可能会感觉有热气和气味从通风栅中排出。这是正常现象，并非产品缺陷。
20. 请勿将安全杆用于运输或安装用途，安全杆应与市面上销售的防盗缆绳一起使用。
21. 注意

本产品可能发出危险的光学辐射。请勿在操作灯泡时直视灯泡，可能对眼睛有害。风险组 2。正如任何强光源一样，请勿直接注视该光束，RG2 IEC 62471-5:201



警告

- 本设备必须接地。
- 安装设备时，在固定配线中加入现成的断电装置，或将电源插头接至设备附近方便使用的插座中。如果设备操作过程中出现故障，使用断电装置切断电源，或拔下电源插头。

## 投影机天花板悬挂安装的安全说明

我们希望您使用投影机时有愉快的体验，因此我们需要提醒您注意这些安全事项，以防生命财产受到损害。

如果您要倒挂安装投影机，我们强烈建议您使用合适的投影机天花板悬挂安装套件，并确保投影机安全牢固地安装。

如果您没有使用合适的投影机天花板悬挂安装套件，则存在安全风险，可能会因不合适的连接件或使用错误规格或长度的螺丝导致投影机从天花板上掉下来。

您可以向投影机经销商购买投影机天花板悬挂安装套件。我们建议您还要再另外购买一条安全吊索，将其牢牢连接到投影机上的防盗锁槽和天花板悬挂安装支架的底座上。这在安装支架连接松动时为投影机提供了额外的保护。

## 投影机特点

此投影机集成了高性能的光学引擎投影技术和用户友好设计以提供高可靠性和易用性使用体验。


☞ 投影机上的部分功能可能无法使用。实际性能可能根据型号规格而有所不同。

- 短距镜头设计可让用户从仅 1.5 米的距离投影 100" 屏幕尺寸。
- 省电功能可在设定时间后没有检测到任何输入信号时最多降低灯泡功耗的 70%
- 演示计时器使您能更好地控制演示时间
- 支持 3D 显示
- 色彩管理允许根据喜好调节色彩
- 省电模式开启后功耗不到 0.5W
- 屏幕颜色校正功能可在不同预设颜色表面进行投影
- 快速自动搜索可提高信号检测速度
- 色彩模式提供可根据不同投影目的进行选择的功能
- 单键自动调整，可显示最佳图像质量（仅适用于模拟信号）
- 数码梯形失真校正，可校正失真变形的图像
- 为数据 / 视频显示提供可调节的颜色管理控制
- 能够显示 10.7 亿种颜色
- 多语言屏显 (OSD) 菜单
- 可切换到正常和省电模式以降低功耗
- 兼容分量 HDTV (YPbPr)
- HDMI CEC（消费电子控制）功能可让投影机与连接到投影机 HDMI 输入端口的 CEC 兼容 DVD 播放器设备之间同步电源开 / 关操作

☞ 投影图像的亮度与使用环境的照明条件和所选输入信号对比度 / 亮度设置有关，并与投影距离成正比。

☞ 灯泡亮度将随着时间的推移而下降，在灯泡制造商的技术规范内可能有所变化。这是正常现象且为可预见的状态。

# 物品清单

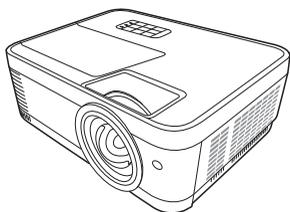


---

1. 投影机

2. 电源线

---



---

3. 快速入门指南

4. 遥控器电池

---

5. 更换灯泡（可选）（请联系有资格的维修人员来更换灯泡）。


---

6. 滤尘器（可选）


---

# 控制按钮和功能

## 投影机

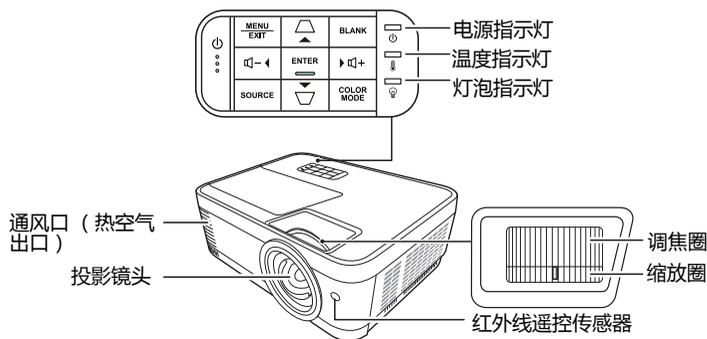

- **电源**  
可让投影机在待机和开机模式之间进行切换。
- **△ / ▽ ( 梯形失真校正键 )**  
手动校正因投影角度而产生的变形图像。
- **◀左 / ▶右 / ▲上 / ▼下**  
当屏显 (OSD) 菜单激活后，选择所需的菜单项并进行调整。
- **Menu**  
打开屏显 (OSD) 菜单。
- **Exit**  
返回到之前的 OSD 菜单，退出并保存菜单设置。
- **Source**  
显示信号源选择栏。
- **Blank**  
隐藏屏幕图像。
- **Enter**  
当屏显 (OSD) 菜单激活后，打开所选的屏显 (OSD) 菜单项。
- **Color Mode**  
选择可用图像设置模式。
- **🔊+ ( 音量提高 )**  
增大音量。
- **🔊- ( 音量下降 )**  
降低音量。

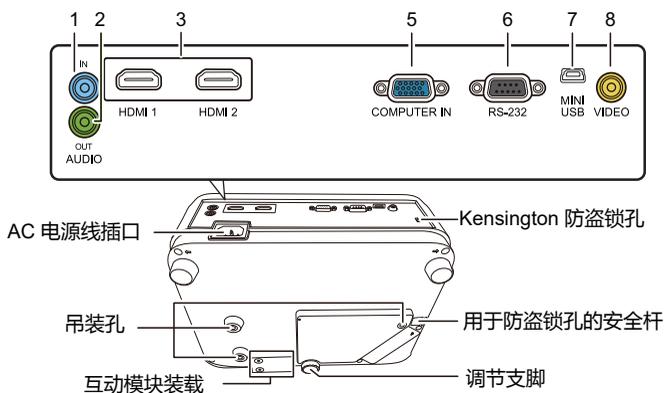

**1. AUDIO IN**

音频信号输入插口。

**2. AUDIO OUT**

音频信号输出插口。

**3. HDMI**

HDMI 端口。

**4. COMPUTER IN**

RGB (PC)/ 分量视频 (YPbPr/YCbCr) 信号输入插口。

**5. RS-232**

RS-232 控制端口。


**6. Mini USB**

Mini USB 端口。

**7. VIDEO**

视频输入插口。

# 遥控器

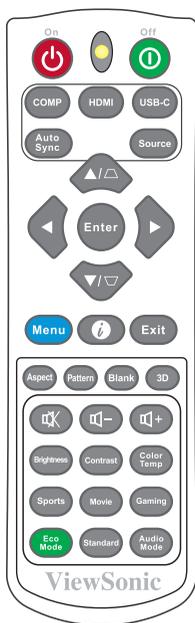

- **⏻ On/⏻ Off**  
 可让投影机在待机和开机模式之间进行切换。
- **COMP**  
 从 **COMPUTER IN** 端口为显示器选择信号源。
- **HDMI**  
 从 **HDMI** 或 **HDMI 2** 端口为显示器选择信号源。
- **USB-C**  
 从 **USB-C** 端口为显示器选择信号源。(“此型号不支援此功能”)
- **Auto Sync**  
 可自动为所显示的图像确定最佳图像时序。
- **Source**  
 显示信号源选择栏。
- **▢ / ▣ (梯形失真校正键)**  
 手动校正因投影角度而产生的变形图像。
- **Enter**  
 打开所选的屏显 (OSD) 菜单项目。
- **◀左/▶右/▲上/▼下**  
 选择所需菜单项目进行调整。
- **Menu**  
 打开屏显 (OSD) 菜单。
- **i (信息)**  
 显示信息菜单。
- **Exit**  
 退出并保存菜单设置。
- **Aspect**  
 显示宽高比源选择栏。

- **3D**  
显示 3D 设置菜单。
- **Pattern**  
显示内嵌的测试画面。
- **Blank**  
隐藏屏幕图像。
- **🔊+ (音量提高)**  
增大音量。
- **🔊- (音量下降)**  
降低音量。
- **🔇 (静音)**  
打开和关闭投影机音频。
- **Brightness**  
显示亮度调节条。
- **Contrast**  
显示对比度调节条。
- **Color Temp**  
显示色温菜单。
- **Sports**  
选择运动模式。
- **Movie**  
选择电影模式。
- **Gaming**  
选择游戏模式。
- **Eco Mode**  
显示灯泡模式选择条。
- **Standard**  
选择标准模式。
- **Audio Mode**  
选择音频模式。

## 遥控有效范围


请参见红外线 (IR) 遥控传感器位置图解。握住遥控器时，必须与投影机的红外线遥控传感器保持 30 度以内的正交角度，以便正常发挥功能。遥控器和传感器之间的距离不应超过 8 米（约 26 英尺）。

遥控器和投影机上的红外线传感器之间不能有任何会阻挡红外线光束的障碍物。



## 更换遥控器电池

1. 要打开电池盖，请先将遥控器背面朝上。按住盖上的握指处，并按照图例箭头所示方向往下推电池盖。
2. 先将旧电池取出（如有必要），再按电池槽底部所示极性安装两节 AAA 电池。电池的正极朝 (+) 的方向，负极朝 (-) 的方向。
3. 将电池盖对准遥控器底部并往下推回。直至就定位为止。

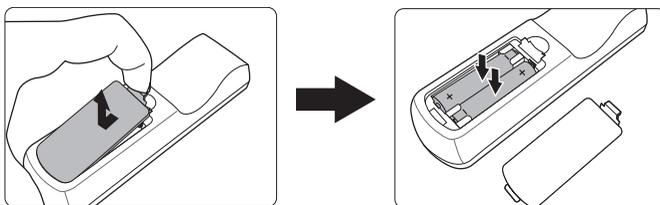



#### 警告

- 避免将遥控器和电池置于高温和高湿度环境下，如厨房、浴室、桑拿房、日光浴室或密闭的汽车中。
- 只可使用电池厂商推荐的相同或同类电池进行更换。
- 根据厂商说明和当地环境规定处理旧废电池。
- 请勿将电池丢入火中，这样可能有爆炸的危险。
- 如果电池用尽或长时间不用遥控器，请将电池取出，以免发生电池漏液损坏遥控器。

# 投影机定位

## 选择位置


您可以根据房间布局或个人喜好来决定使用哪种安装位置。要考虑屏幕的大小和位置、合适电源插座的位置，以及投影机和其他设备之间的位置和距离等因素。

投影机可安装在下列其中一种位置：

### 1. 桌上正投

选择此位置时，投影机位于屏幕的正前方。这是放置投影机最常用的方式，安装快速并具移动性。

打开投影机后，在**系统 > 投影机位置**菜单中设置**桌上正投**。

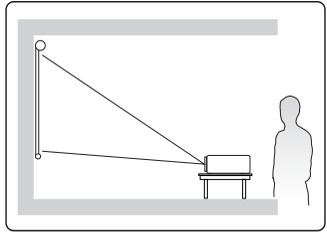


### 2. 吊装正投

选择此位置时，投影机倒挂于屏幕正前方的天花板上。

请向经销商购买投影机天花板悬挂安装套件以便将投影机安装在天花板上。

打开投影机后，在**系统 > 投影机位置**菜单中设置**吊装正投**。

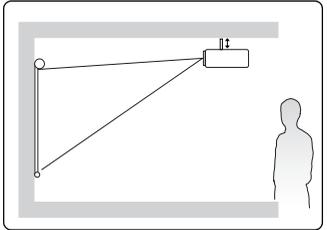


### 3. 吊装背投

选择此位置时，投影机倒挂于屏幕正后方的天花板上。

请注意，此安装位置需要一个专用的投影屏幕和投影机天花板悬挂安装套件。

打开投影机后，在**系统 > 投影机位置**菜单中设置**吊装背投**。

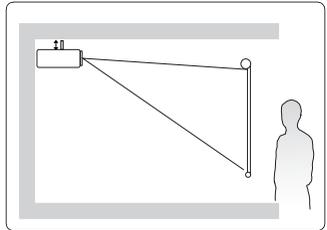


### 4. 桌上背投

选择此位置时，投影机应位于屏幕的正后方。

请注意，这时您需要一个专用的背投屏幕。

打开投影机后，在**系统 > 投影机位置**菜单中设置**桌上背投**。

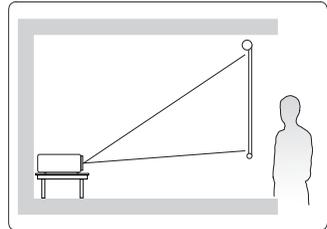


# 投影尺寸


下面提到的屏幕是指通常由屏幕表面和支撑结构组成的投影屏幕

请参见第 60 页的“投影机规格”以了解投影机的自然显示分辨率。

- 在 16:9 屏幕上显示 16:9 的图像

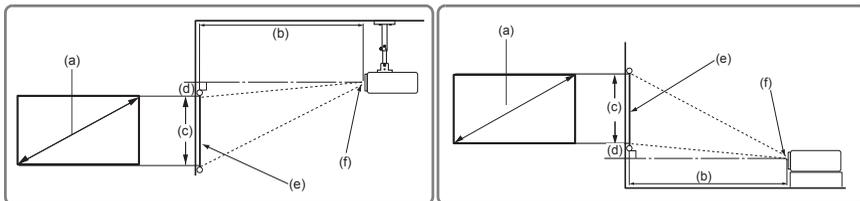

- 在 4:3 屏幕上显示 16:9 的图像

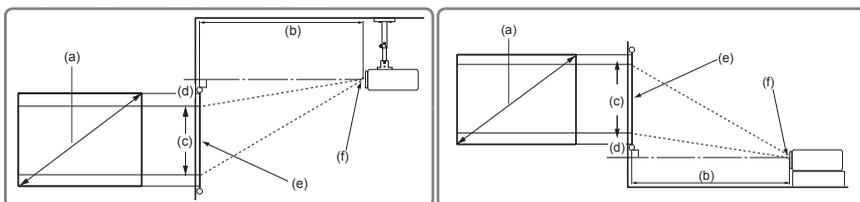

(e) : 屏幕

(f) : 镜头中心

(a) 屏幕尺寸		在 16:9 屏幕上显示 16:9 的图像									
		(b) 投影距离				(c) 图像高度		(d) 垂直偏移			
		最小值		最大值				最小值		最大值	
英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
60	1524	36	909	43	1091	29	747	0.7	18.7	0.7	19
70	1778	42	1061	50	1273	34	872	0.9	21.8	0.9	22
80	2032	48	1213	57	1455	39	996	1.0	24.9	1.0	25
90	2286	54	1364	64	1637	44	1121	1.1	28.0	1.1	28
100	2540	60	1516	72	1819	49	1245	1.2	31.1	1.2	31
110	2794	66	1667	79	2001	54	1370	1.3	34.2	1.3	34
120	3048	72	1819	86	2183	59	1494	1.5	37.4	1.5	37
130	3302	78	1971	93	2365	64	1619	1.6	40.5	1.6	40
140	3556	84	2122	100	2547	69	1743	1.7	43.6	1.7	44
150	3810	90	2274	107	2728	74	1868	1.8	46.7	1.8	47
160	4064	95	2425	115	2910	78	1992	2.0	49.8	2.0	50
170	4318	101	2577	122	3092	83	2117	2.1	52.9	2.1	53
180	4572	107	2728	129	3274	88	2241	2.2	56.0	2.2	56

(a) 屏幕尺寸		在 4:3 屏幕上显示 16:9 的图像									
		(b) 投影距离				(c) 图像高度		(d) 垂直偏移			
		最小值		最大值				最小值		最大值	
英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
60	1524	33	835	39	1002	27	686	0.7	17	0.7	17
70	1778	38	974	46	1169	32	800	0.8	20	0.8	20
80	2032	44	1113	53	1336	36	914	0.9	23	0.9	23
90	2286	49	1252	59	1503	41	1029	1.0	26	1.0	26
100	2540	55	1391	66	1670	45	1143	1.1	29	1.1	29
110	2794	60	1530	72	1837	50	1257	1.2	31	1.2	31
120	3048	66	1670	79	2003	54	1372	1.4	34	1.4	34
130	3302	71	1809	85	2170	59	1486	1.5	37	1.5	37
140	3556	77	1948	92	2337	63	1600	1.6	40	1.6	40
150	3810	82	2087	99	2504	68	1715	1.7	43	1.7	43
160	4064	88	2226	105	2671	72	1829	1.8	46	1.8	46
170	4318	93	2365	112	2838	77	1943	1.9	49	1.9	49
180	4572	99	2504	118	3005	81	2057	2.0	51	2.0	51

 由于光学元件的差异，在这些数字中有 3% 的容差。如果您要将投影机固定安装在某个地方，建议您先使用这台投影机作实际测试，确认投影大小和距离，并参考其光学性能之后再安装。这会帮助您找到最适合的安装位置。

# 连接


当连接信号源至投影机时，请确认：

1. 进行任何连接前已关闭所有设备。
2. 为每个信号来源使用正确的信号线缆。
3. 确保线缆牢固插入。

 在下面所示的连接中，部分线缆可能不包括在此投影机的包装内（请参见第 5 页的“物品清单”）。您可在电器商店购买所需线缆。

 下面的连接图仅供参考。不同型号投影机的连接插口有所不同。

 详细连接方法请参见第 15-16 页。

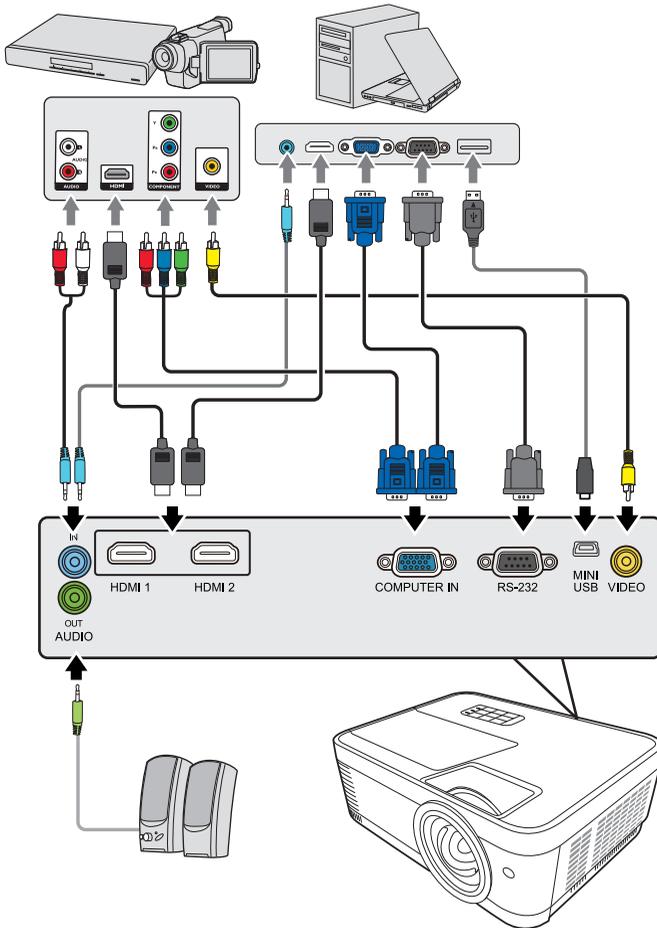

# 连接电脑

1. 使用 VGA/HDMI线并将一端连接到电脑。
2. 将该线缆的另一端连接到投影机的 **COMPUTER IN/HDMI 1/HDMI 2**信号输入插口。

 许多笔记本电脑在连接到投影机时并未打开其外接视频端口。通常，按组合键 **FN + F3** 或 **CRT/LCD** 键可打开 / 关闭外接显示器。在笔记本电脑上找到标示 **CRT/LCD** 的功能键或带显示器符号的功能键。然后同时按下 **FN** 和标示的功能键。请参见笔记本电脑的说明文件以找到其组合键的功能。

# 连接视频源设备

您可将投影机连接到提供以下任一输出插口的各种视频信号源设备：

- HDMI
- 分量视频
- 视频（复合视频）

您仅需使用上述连接方法之一将投影机连接到视频源设备，但每种方法提供不同的视频质量。选择哪种方式取决于投影机与视频源设备上是否都有下列相匹配的端子：

## 最佳视频质量

最佳可用的视频连接方法是 HDMI。如果源设备配有 HDMI 插口，您可以获得未压缩的数字视频质量。

有关如何将投影机连接到 HDMI 源设备和其它详情，请参见第 15 页的“[连接 HDMI 设备](#)”。

如果无可用 **HDMI** 源，较佳视频信号为分量视频（请勿与复合视频混淆）。数码电视调谐器和 DVD 播放机原本就输出分量视频，因此只要您的设备有分量视频，这应该是您选择连接到（复合）视频的首选方法。

请参见第 16 页的“[连接分量视频信号源设备](#)”以了解如何将投影机连接到分量视频设备。

## 最低视频质量

复合视频是模拟视频，虽然这在您的投影机上不是最佳质量，但也在可接受的范围内，是在此描述的所有可用方法中视频质量最低的。

请参阅第 16 页的“[连接复合视频源设备](#)”以了解如何将投影机连接到复合视频设备。

## 连接音频

您可在演示过程中使用投影机的扬声器，也可将其它单独的扩音扬声器连接到投影机的音频输出插口。音频输出由投影机的音量和静音设置来控制。

# 连接 HDMI 设备

当连接投影机和 HDMI 设备时，您需要使用一根 HDMI 线。

1. 将 HDMI 线的一端连接到视频设备的 HDMI 输出端口。
2. 将线缆的另一端连接到投影机上的 **HDMI 1/HDMI 2** 输入端口。

 如果您通过投影机的 HDMI 输入将投影机连接到 DVD 播放机（这种情况极少），且投影图像显示的色彩错误，请将色彩空间更改为 YUV。有关详情，请参见第 20 页的“[更改 HDMI 输入设置](#)”。

## 连接分量视频信号源设备

检查视频源设备，以确定它是否有一个未使用的分量视频输出插口可用：

- 如果有，您可继续此程序。
  - 如果没有，您将需要重新评估可用于连接到设备的方法。
1. 使用 VGA (D-Sub) 分量适配器线缆，将带有 3 个 RCA 型接头的一端连接到视频源设备的分量视频输出插口。将插头的颜色与插口的颜色相匹配；绿对绿，蓝对蓝，红对红。
  2. 将 VGA (D-Sub) 分量适配器线缆（带有一个 D-Sub 型接头）的另一端连接到投影机上的 **COMPUTER IN** 插口。

 在投影机打开并选择正确的视频源后，如果所选的视频图像未显示，请检查视频源是否已打开且正确运行。还需检查信号线缆是否已正确连接。

## 连接复合视频源设备

检查视频源设备，以确定它是否有一个未使用的复合视频输出插口可用：

- 如果有，您可继续此程序。
  - 如果没有，您将需要重新评估可用于连接到设备的方法。
1. 将视频线的一端连接到视频源设备的复合视频输出插口。
  2. 将视频线的另一端连接到投影机上的 **VIDEO** 插口。

 在投影机打开并选择正确的视频源后，如果所选的视频图像未显示，请检查视频源是否已打开且正确运行。还需检查信号线缆是否已正确连接。

 只有当分量视频输入无法使用时，才需用复合视频连接方法连接到该设备。有关详情，请参见第 15 页的“连接视频源设备”。

## 通过投影机播放声音

您可在演示过程中使用投影机的扬声器，也可将其它单独的扩音扬声器连接到投影机的 **AUDIO OUT** 插口。

## 启动投影机

1. 将电源线插入投影机和壁上插座。打开壁上插座开关（若有的话）。
2. 按 **电源** 可启动投影机。灯泡点亮后，将听到“开机提示音”。投影机开机后，**电源指示灯常亮蓝灯**。  
如有必要，旋转调焦圈调整图像清晰度。

 如果投影机因之前的操作而未完全散热，将在点亮灯泡前运转冷却风扇约 90 秒钟。


 为延长灯泡寿命，开启投影机后，如果要关机，请至少等待 5 分钟。

 如要关闭关机提示音，有关详情，请参见第 29 页的“关闭开 / 关机提示音”。

3. 如果是首次启动投影机，请按照屏幕提示选择 OSD 语言。
4. 接通所有连接的设备。
5. 然后，投影机开始搜索输入信号。屏幕右下角显示当前扫描的输入信号。如果投影机未检测到有效信号，屏幕上将一直显示“无信号”信息，直至检测到输入信号。

您还可按 **Source** 选择所需的输入信号。有关详情，请参见第 20 页的“切换输入信号”。

 如果输入信号的频率 / 分辨率超出投影机的工作范围，您将在空白屏幕上看到“超出范围”的信息。请更改至与投影机分辨率兼容的输入信号或将输入信号改为较低的设置。有关详情，请参见第 60 页的“投影机规格”。

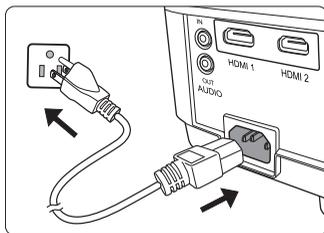

# 使用菜单

本投影机配有屏显 (OSD) 菜单功能，用于进行各种调节和设置。

☞ 下面的 OSD 截图仅供参考，可能与实际设计有所不同。

以下是 OSD 菜单的概述。



要使用 OSD 菜单，请先选择您的语言。

1. 要打开 OSD 菜单，按 Menu。



3. 按 ▼ 选择语言，然后按 Enter。



2. 使用 ◀/▶ 选择系统菜单。



4. 使用 ◀/▲/▼/▶ 可选择首选语言。

5. 按 Enter 回到主菜单并按 Menu 可离开 OSD 菜单。

# 使用密码功能

出于安全目的和保护授权使用，本投影机包括了一个设置密码安全的选项。密码可通过屏显 (OSD) 菜单设置。有关 OSD 菜单操作的详情，请参见第 18 页的“使用菜单”。

 如果您启用激活密码功能之后，要是忘记密码会很不方便。请记下密码并将其放在安全的地方以备日后参考。

## 设置密码

 一旦设置了密码并启用电源锁定，每次启动投影机时均需输入正确密码，否则投影机将无法使用。

1. 打开 OSD 菜单进入系统 > 安全设置菜单。
2. 按 Enter，将显示安全设置页面。
3. 选择电源锁定，再按 ◀/▶ 选择打开。
4. 如右图所示，四个箭头键 (◀、▲、▼、▶) 分别代表 4 个数字 (1、2、3、4)。根据您要设置的密码，按箭头键输入六位数密码。
5. 再次输入密码以确认新密码。  
密码设置完毕后，OSD 菜单将返回安全设置页面。
6. 要退出 OSD 菜单，按 Exit。



## 如果您忘记密码

如果密码功能被激活，您在每次打开投影机时都需要输入六位数密码。如果密码输入错误，密码错误信息将显示 5 秒钟，如右图所示，然后显示“输入密码”信息。您可重试输入另一个六位数密码；如果您未在本用户手册中记录密码，且完全忘了密码，可使用密码恢复程序。有关详情，请参见第 19 页的“进入密码恢复程序”。



如果您连续输入 5 次错误密码，投影机会立即自动关闭。

## 进入密码恢复程序

1. 长按遥控器上的 Auto Sync 3 秒钟。投影机将在屏幕上显示编码数字。
2. 写下该数字然后关闭投影机。
3. 请向当地服务中心寻求帮助以对该数字进行解码。您可能需要提供购买文件的证据以证明您是投影机的授权用户。

 上述截图中显示的“XXX”数字取决于不同的投影机型号。



## 更改密码

1. 打开 OSD 菜单并进入 **系统 > 安全设置 > 更改密码** 菜单。
2. 按 **Enter**。将显示“**输入当前密码**”信息。
3. 输入旧密码。
  - 如果密码正确，将显示另一则“**输入新密码**”信息。
  - 如果密码不正确，将会显示密码错误的信息 5 秒钟，然后显示“**输入当前密码**”要求您重试。您可以按 **Exit** 取消或尝试其它密码。
4. 请输入新密码。
5. 再次输入密码以确认新密码。
6. 您已经为投影机成功指定了新密码。下次开启投影机时请记得输入新密码。
7. 要退出 OSD 菜单，按 **Exit**。

 输入的数字将在屏幕上显示为星号。请记下密码，然后将其放在安全的地方以备日后参考。

## 禁用密码功能

1. 打开 OSD 菜单并进入 **系统 > 安全设置 > 电源锁定** 菜单。
2. 按 **◀/▶** 选择**关闭**。
3. 将显示“**输入密码**”信息。请输入当前密码。
  - 如果密码正确，OSD 菜单将返回到**安全设置**页面，并在**电源锁定**一行中显示“**关闭**”。您在下次开启投影机时就不必输入密码了。
  - 如果密码不正确，将会显示密码错误的信息 5 秒钟，然后显示“**输入密码**”要求您重试。您可以按 **Exit** 取消或尝试其它密码。

 尽管密码功能被禁用，但您仍应保存好旧密码，以备需要重新激活密码功能时输入旧密码。

## 切换输入信号

投影机可同时连接到多个设备。但是，它一次只能显示一个全屏幕。

如果您要让投影机自动搜索信号，请确认**系统**菜单中的**快速自动搜索**功能为**打开**。

您也可以按遥控器上的信号源选择键，或浏览可用输入信号，手动选择所需信号。

1. 按 **Source**。将显示信号源选择栏。
2. 按 **▲/▼** 直到选中所需信号，然后按 **Enter**。

检测到信号源后，所选信号源信息将在屏幕上显示数秒钟。如果投影机连接了多个设备，则重复第 1 步 - 第 2 步搜索其它信号。

 请参见第 60 页的“**投影机规格**”以了解投影机的自然显示分辨率。若要获得最佳图像显示效果，应选择并使用以该分辨率输出的输入信号。如果使用任何其它分辨率，投影机将会根据宽高比设置进行比例调整，可能会导致图像失真或清晰度降低。有关详情，请参见第 22 页的“**选择宽高比**”。

## 更改 HDMI 输入设置

在极少数情况下，如果您通过投影机的 **HDMI** 输入端口将投影机连接到设备（如 DVD 或蓝光播放机），且投影图像显示的色彩错误，请将色彩空间更改为符合输出设备色彩空间设置的选项。

要进行此操作：

1. 打开 OSD 菜单进入 **高级 > HDMI 设置** 菜单。
2. 按 **Enter**。

- 选择 **HDMI 格式**，然后根据连接的输出设备的色彩空间设置按 ◀/▶ 选择适合的色彩空间。
  - RGB**：将色彩空间设置为 RGB。
  - YUV**：将色彩空间设置为 YUV。
  - 自动**：将投影机设置为自动检测输入信号的色彩空间设置。
- 选择 **HDMI 范围**，然后根据连接的输出设备的色彩范围设置按 ◀/▶ 选择适合的 HDMI 色彩范围。
  - 增强**：将 HDMI 色彩范围设置为 0 – 255。
  - 正常**：将 HDMI 色彩范围设置为 16 – 235。
  - 自动**：将投影机设置为自动检测输入信号的 HDMI 范围。

 此功能仅当 HDMI 输入端口使用时才可用。

 请参阅该设备文档以了解色彩空间和 HDMI 范围设置的信息。

## 调节投影图像

### 调节投影角度

投影机配备了一个调节支脚。该调节支脚可以调节图像高度和纵向的投影角度。拧转调节支脚可微调角度，直至图像位于所需位置。

如果投影机放置于不平坦的表面或者屏幕与投影机之间未处于垂直方向要校正此问题，有关详情，请参见第 22 页的“[校正梯形失真](#)”。

 请勿在灯泡亮起时注视镜头。灯泡的强光可能会损坏您的眼睛。

### 自动调整图像

在某些情况下，您可能需要优化图像质量。要达到此目的，请按下遥控器上的 **Auto Sync**。在 5 秒钟内，内置的智能自动调整功能将重新调整频率和脉冲的值以提供最佳图像质量。





当前信号源信息将显示在屏幕左上角约 3 秒钟。

 执行自动调整功能时，屏幕会显示 ViewSonic 标志。

 只有在选择了 PC D-Sub 输入信号（模拟 RGB）时才能使用此功能。

### 微调图像清晰度

- 使用镜头缩放圈将投影图像调节为需要的尺寸。
- 必要时可转动调焦圈调节图像清晰度。



## 校正梯形失真

梯形失真是指投影图像因投影角度而产生梯形的情况。

要手动校正此情况，除调节投影机高度外，您还需按以下步骤之一进行手操作。

- 使用遥控器

1. 按  $\square$  /  $\square$  可显示梯形失真校正页面。
2. 按  $\square$  可校正图像顶部的梯形失真。按  $\square$  可校正图像底部的梯形失真。



- 使用 OSD 菜单

1. 打开 OSD 菜单并进入**显示 > 梯形失真校正 > 手动**菜单。
2. 按 **Enter**。
3. 按  $\square$  校正图像顶端的梯形失真或按  $\square$  校正图像底端的梯形失真。

要自动校正此情况，请进入**显示 > 梯形失真校正 > 自动垂直梯形校正**菜单并选择**打开**。

## 放大并搜索细部

如果您要显示投影图像的细部，则放大图像。使用方向箭头键浏览图像。

- 使用 OSD 菜单

1. 打开 OSD 菜单进入**显示 > 缩放**菜单。
2. 按 **Enter**。将显示缩放栏。使用方向箭头（ $\blacktriangle$ 、 $\blacktriangledown$ ）放大或缩小图像。
3. 要在平衡和缩放模式之间进行切换，请按 **Enter**。使用方向箭头（ $\blacktriangleleft$ 、 $\blacktriangleright$ 、 $\blacktriangledown$ 、 $\blacktriangleright$ ）可浏览图像。
4. 要缩小小图像，还可按遥控器上的 **Auto Sync** 将图像恢复为原始大小。

 可调整范围需视不同的宽高比而定。

 图像只有在放大后才能浏览查看。搜索细部时可以进一步放大图像。

## 选择宽高比

“宽高比”是图像宽度对图像高度的比例。

随着数码信号处理的诞生，诸如本投影机等数码显示设备可动态拉伸图像，并以不同于图像输入信号的比例缩放输出的图像。

要选择适合您需要的图像比例（针对任何信号源），请按以下步骤进行。







- 重复按下 **Aspect**。
- 进入**显示 > 宽高比**菜单，然后按 **Enter**。按  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  选择一个与视频信号格式相匹配且符合您的显示需求的宽高比。

### 关于宽高比

1. **自动**：适当调整图像大小以在水平宽度上与投影机的自然分辨率相匹配。这适用于非 4:3 或 16:9 输入的图像，而您又想在无需调整图像宽高比的情况下最大限度地使用屏幕。
2. **4:3**：调整图像比例，以 4:3 宽高比显示在屏幕中央。这最适合 4:3 的图像，例如电脑显示器、标清电视及 4:3 宽高比的 DVD 电影等，因为显示时不用再改变宽高比。

3. **16:9**：调整图像比例，以 16:9 宽高比显示在屏幕中央。这最适合原来就是 16:9 的图像，例如高清电视等，因为它不用再改变宽高比。
  4. **16:10**：调整图像比例，以 16:10 宽高比显示在屏幕中央。这最适合已经是 16:10 的图像，因为它无需改变宽高比。
  5. **自然**：图像以原始分辨率进行投影，尺寸调整为显示区域大小。对于分辨率较低的输入信号，投影的图像将以原始大小显示。
  6. **2.35:1**：调整图像比例，以 2.35:1 宽高比显示在屏幕中央而无需更改宽高比。
- 下表显示有不同自然分辨率的投影机上的宽高比效果。请参见第 60 页的“投影机规格”以了解投影机的自然显示分辨率。

 以下画面中，黑色部分是非图像显示区域，白色部分是图像显示区域。OSD 菜单可在那些未使用的黑色区域中显示。

宽高比设置	当投影机的自然宽高比为 ...
	16:9
自动	
4:3	
16:9	
16:10	
自然	
2.35:1	

## 优化图像

### 选择图像模式

投影机有多个预定义的图像模式，您可根据操作环境和输入信号图像类型进行选择。

要选择适合您需要的操作模式，请按以下步骤进行。

- 按 **Color Mode** 可显示选择栏，然后按 **▲/▼** 可选择所需的模式或重复按 **Color Mode**。

- 进入**图像 > 色彩模式**菜单，然后按 **Enter**。按 **▲/▼** 可选择所需的模式。

## 不同信号类型对应的图像模式

对不同信号类型的可用图片模式列示如下。

1. **最亮模式**：最大化投影图像的亮度。此模式适用于需超强亮度的环境，如在照明较强的室内使用投影机。
2. **运动模式**：适用于在照明较强的环境下观看体育赛事。
3. **标准模式**：专为日间的正常环境设计。
4. **游戏模式**：为播放视频游戏而设计。
5. **电影模式**：适用于在较暗（微光）的环境中播放彩色电影、数码相机拍摄的视频片段或通过电脑播放的 DV，以获取最佳的观赏效果。

## 使用屏幕颜色

在投影表面为彩色（例如涂成白色以外的其它颜色的墙面）的情况下，**屏幕颜色**功能可校正投影图像的色彩，避免信号源与投影图像的色彩差。

要使用此功能，进入**显示 > 屏幕颜色**菜单，然后按 **Enter**。按 **▲/▼** 可选择与投影表面最接近的颜色。有以下几种预先校准的颜色可供选择：**白板、黑板和绿板**。这些设置的效果可能根据不同的机型而有所差异。

 此功能仅适用于来自 VGA 或 HDMI 输入信号的 PC 时序。

## 在用户模式下微调图像质量

根据检测到的信号类型，您可以使用某些用户自定义功能。您可以根据需要调整这些功能。

### 调整亮度

进入**图像 > 亮度**菜单，然后按 **Enter**。

设置值越高，图像越亮。设置值越低，图像越暗。调节此控制按钮可使图像的黑色区域显示为黑色，从而可以看到暗区的细节。



### 调整对比度

进入**图像 > 对比度**菜单，然后按 **Enter**。

设置值越高，对比度就越大。调整**亮度**设置后，使用此功能来设置与您选择的输入信号和观看环境相匹配的峰值白色水平。



### 调整色彩

进入**图像 > 高级 > 色彩**菜单，然后按 **◀/▶**。

设置越低，色彩饱和度就越低。如果设置过高，图像上的色彩将太强，会使图像不真实。

 此功能只有在输入信号为 Video（視訊）、YPbPr 或 YCbCr 时才能使用。

### 调整色调

进入**图像 > 高级 > 色调**菜单，然后按 **◀/▶**。

设置值越高，图像越趋于绿色调。设置值越低，图像越趋于红色调。

 此功能只有在输入信号为 Video（視訊）、YPbPr 或 YCbCr 时才能使用。

## 调整锐度

进入**图像 > 高级 > 锐度**菜单，然后按 ◀/▶。

设置值越高，图像越清晰。设置值越低，图像越柔和。

 此功能只有在输入信号为 Video (视讯)、YPbPr 或 YCbCr 时才能使用。

## 调整 Brilliant Color

进入**图像 > 高级 > Brilliant Color** 菜单，然后按 ◀/▶。

此功能利用色彩处理新算法和系统电平增强，在提高亮度的同时，使投影图像更加逼真，颜色更加鲜明。它能使视频和自然风景中常见的中间色调的图像亮度增加 50% 以上，从而投影出色彩逼真的图像。如果希望获得该等品质的图像，请选择适合您需要的等级。如果不需要，则选择**关闭**。

## 降低图像噪音

进入**图像 > 高级 > 降噪**菜单，然后按 ◀/▶。

此功能可降低不同媒体播放器产生的电气设置图像噪音。设置越高，图像噪音就越低。

 只有在选择了 PC 或 Video (视讯) 输入信号时才能使用此功能。

## 选择 Gamma 设置

进入**图像 > 高级 > Gamma** 菜单，然后按 ◀/▶ 选择所需设置。

Gamma 是指输入信号源与图像亮度之间的关系。

## 选择色温

进入**图像 > 色温**菜单，然后按 ◀/▶。

色温设置的可用选项根据所选的信号类型而有所不同。

1. **冷色**：具有最高的色温，冷色能够使图像显示出比其它设置更多带蓝色的白色调。
2. **正常**：保持正常的白色调。
3. **暖色**：让图像显示带微红的白色调。

## 设置首选色温

1. 进入**图像 > 色温**菜单，然后按 Enter。
2. 按 ◀/▶ 选择**冷色、正常或暖色**，并按 Enter。
3. 按 ▲/▼ 选中要修改的项目，按 ◀/▶ 调整其值。
  - **红色增益 / 绿色增益 / 蓝色增益**：调节红、绿和蓝色的对比度。
  - **红色偏移 / 绿色偏移 / 蓝色偏移**：调节红、绿和蓝色的亮度。

 此功能仅适用于来自 VGA 或 HDMI 输入信号的 PC 时序。

## 色彩管理

只有在需要调节照明度的永久安装情况下，才需考虑使用色彩管理，例如长台会议室、阶梯教室或家庭影院。色彩管理提供色彩微调功能，按您的需求更精确地再现色彩。

如果您购买了包含各种颜色测试方案并可用于测试显示器、电视和投影机上的色彩呈现的测试光盘，可将光盘上的任何图像投影到屏幕上，进入**3D 色彩管理**菜单进行调节。

#### 调整设置：


1. 打开 OSD 菜单并进入**图像 > 高级 > 3D 色彩管理**菜单。
2. 按 **Enter**，将显示**3D 色彩管理**页面。
3. 选择**原色**，再按 **◀/▶** 从红色、黄色、绿色、青色、蓝色或洋红色中选择一种颜色。
4. 按 **▼** 选择**色调**，然后按 **◀/▶** 选择其范围。如果增大范围，此颜色将含有更多两个相近颜色的比例。

有关色彩之间的关系，请参看右边的图示。

例如，如果选择红色并将其范围设置为 0，则只会选择投影图像中的纯红。如果增大范围，将包含与黄色相近的红色和与紫红色相近的红色。

5. 按 **▼** 选择**饱和度**，再根据您的喜好按 **◀/▶** 调整其值。每次调节的效果都会立即在图像上反映出来。

例如，如果选择红色并将其值设置为 0，则只会影响纯红的饱和度。

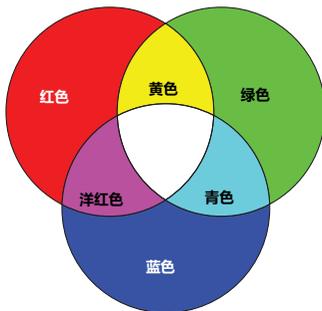

**饱和度**是视频图像中该种颜色的量。设置越低，色彩饱和度就越低，若设置为“0”，则将该颜色从图像中完全去除。如果饱和度过高，该色彩就会太强，显得不真实。

6. 按 **▼** 选择**增益**，再根据您的喜好按 **◀/▶** 调整其值。您所选原色的对比度将会受到影响。每次调节的效果都会立即在图像上反映出来。
7. 重复第 3 至 6 步进行其它色彩调节。
8. 确认您已经完成所有需要的调节。

## 设置演示计时器

演示计时器可在屏幕上显示演示时间，有助于演示时更好地控制时间。请按以下步骤使用此功能：

- 使用 OSD 菜单

1. 进入**基本 > 演示计时器**菜单。
2. 按 **Enter** 可显示**演示计时器**页面。
3. 选中**计时器间隔**，按 **◀/▶** 确定时间长度。时间长度可设置为 1 至 5 分钟，以 1 分钟为间隔幅度；也可设置为 5 至 240 分钟，以 5 分钟为间隔幅度。

**如果计时器已开启，重新设置计时器间隔时计时器将重新启动。**

4. 按 **▼** 选中**计时器显示**，并按 **◀/▶** 选择是否在屏幕上显示计时器。

选择	描述
永远显示	演示期间在屏幕上显示计时器。
1 分/2 分/3 分	最后 1/2/3 分钟在屏幕上显示计时器。
永远不显示	演示期间隐藏计时器。

- 按 ▼ 选择**计时器位置**，并按 ◀/▶ 设置计时器位置。

左上角 → 左下角 → 右上角 → 右下角

- 按 ▼ 选择**计时器计数方法**，按 ◀/▶ 选择所需计时方向。

选择	描述
正数	从 0 增加到预设时间。
倒数	从预设时间减少到 0。

- 按 ▼ 选择**声音提示**，再按 ◀/▶ 确定是否要激活声音提示。若选择**打开**，在倒数 / 正数计时最后 30 秒时将听到两声提示音，计时器结束时将听到三声提示音。
- 要激活演示计时器，按 ▼，然后按 ◀/▶ 选择**开始计数**，再按 Enter。
- 接着显示一条确认信息。选中**是**，按 Enter 确认。屏幕上将显示“**计时器已打开**”信息。计时器开启时即开始计时。

### 要取消计时器，请执行下列步骤：

- 按遥控器上的 ☺ 或进入**基本 > 演示计时器菜单**。
- 选中**关闭**。按 Enter。接着显示一条确认信息。
- 选中**是**，按 Enter 确认。屏幕上将显示“**计时器已关闭**”信息。

## 隐藏图像

在演示中为将观众的注意力吸引到演示者身上，您可按投影机或遥控器上的 **Blank** 按钮来隐藏屏幕图像。按下投影机或遥控器上的任意键即可恢复图像显示。当图像隐藏后，屏幕的右下角将显示“**BLANK**”字样。

您可在**基本 > 画面关闭计时器菜单**中设置空屏时间，让投影机在无操作空白屏幕一段时间后自动返回到图像显示。

 按下 **Blank** 后，投影机将自动进入超级环保模式。

### 注意

请勿堵住投影镜头，因为这样会引起堵塞的物体受热和变形，甚至酿成火灾。

## 锁定控制键

投影机上的控制键锁定后，可防止投影机的设置被意外（如小孩）修改。**面板按键锁定**开启时，除 **电源** 外，投影机上的控制键均不能使用。

- 进入**系统 > 面板按键锁定** 菜单
- 按 Enter 并按 ▲/▼ 可选择**打开**。
- 接着显示一条确认信息。选择**是**进行确认。  
若要解除面板按键锁定，请长按投影机上的 ▶ 3 秒钟。

您也可使用遥控器进入**系统 > 面板按键锁定**菜单，并选择**关闭**。

 启用面板按键锁定功能时，遥控器上的按键仍可使用。

 若按 **电源** 关闭投影机但未禁用面板按键锁定功能，下一次打开投影机时将仍处于锁定状态。

# 在高海拔环境下工作

当环境位于海拔 1500 米至 3000 米，且温度在 5°C–25°C 之间时，建议您使用**高海拔模式**。

## ⚠ 注意

如果海拔在 0 米至 1499 米之间，温度在 5°C 至 35°C 之间，请勿使用高海拔模式。如果在上述环境中打开该模式，投影机可能会过度冷却。

启用**高海拔模式**：

1. 打开 OSD 菜单进入**系统 > 高海拔模式**菜单。
2. 按 **Enter** 然后按 **◀/▶** 可选择**打开**。接着显示一条确认信息。
3. 选择**是**，然后按 **Enter**。

在“**高海拔模式**”下操作可能会产生较高分贝的工作噪音，这是因为需要提高风扇速度来改善整个系统的冷却和性能。

如果您在超出上述范围的极端环境下使用本投影机，投影机可能会出现自动关闭现象，这是为防止投影机过热而设计的。在这种情况下，您应该切换到**高海拔模式**来解决这些问题。但是，这并不表明本投影机可在任何和所有的恶劣或极端环境下工作。



## 使用 CEC 功能

本投影机支持 CEC（消费电子控制）功能，通过 HDMI 连接同步电源开 / 关操作。即如果一台设备同样支持 CEC 功能的设备连接到投影机的 HDMI 输入端口，当投影机的电源关闭时，所连接设备的电源也会自动关闭。当连接的设备电源打开时，投影机的电源会自动打开。

开启 CEC 功能：

1. 打开 OSD 菜单并进入**电源管理 > 自动打开电源 > CEC** 菜单。
2. 按 **◀/▶** 选择**启用**。

👉 为使 CEC 功能正常工作，请确认该设备通过 HDMI 线已正确连接到投影机的 HDMI 输入端口，并且其 CEC 功能已开启。

👉 根据连接的设备，CEC 功能可能无法使用。

## 使用 3D 功能

本投影机具有 3D 功能，可对图像进行立体深度呈现，让您身临其境地观赏 3D 电影、视频和体育赛事。观看 3D 图像时需要佩戴一副 3D 眼镜。

如果 3D 信号来自 HDMI 1.4a 兼容设备，本投影机将检测 3D Sync 信息的信号，一旦检测到，即自动以 3D 格式投影图像。在其它情况下，您可能需要手动选择 3D Sync 格式，让投影机正确投影 3D 图像。

1. 进入**高级 > 3D 设置**菜单。
2. 按 **Enter**。将显示 **3D 设置** 页面。
3. 选择 **3D Sync**，然后按 **Enter**。
4. 按 **▼** 选择 **3D Sync 设置**，然后按 **Enter** 确认。

 当 3D Sync 功能开启时：

- 投影图像的亮度将会降低。
- 色彩模式和灯泡模式不能调整。
- 缩放功能只能将图片放大至有限尺寸。

如果 3D 图像深度倒转，将 3D Sync Invert 功能设置为“翻转”可校正该问题。

## 在待机模式下使用投影机

投影机的部分功能可在待机模式（插接了电源但未开机）下使用。要使用这些功能，请确认线缆已正确连接。连接方法请参见[连接](#)章节。

### 活动音频输出

Audio In 和 Audio Out 插口正确连接到适当的设备后，选择**电源管理 > 待机设置 > 活动音频输出**中的**打开**可输出音频信号。

## 调节声音

下面进行的声音调节会对投影机扬声器产生影响。请确认您已正确连接了投影机音频输入 / 输出插口。有关详情，请参见第 14 页的“[连接](#)”。

### 调整音频模式

1. 打开 OSD 菜单并进入**基本 > 音频设置 > 音频模式**菜单。
2. 按 ◀/▶ 可选择首选音频模式。

提供了多个音频模式，为您提供更好的音频体验。

- **标准模式**：提供平衡和舒适的音频性能。
- **游戏模式**：专为更高频率细节的游戏调谐。
- **电影模式**：增强低音，对观看电影进行优化。

### 静音

1. 打开 OSD 菜单并进入**基本 > 音频设置 > 静音**菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择**打开**。

### 调节音量大小

1. 打开 OSD 菜单并进入**基本 > 音频设置 > 音频音量**菜单。
2. 按 ◀/▶ 可选择所需的音量。

 您可按遥控器上的  /  /  调整投影机的音量。

### 关闭开 / 关机提示音

1. 打开 OSD 菜单并进入**基本 > 音频设置 > 开 / 关机提示音**菜单。
2. 按 ◀/▶ 选择**关闭**。

 更改开 / 关机提示音的唯一方式是在此处设置打开或关闭。设置静音或更改音量大小不会影响开 / 关机提示音。


# 关闭投影机

1. 按 **电源** 或 **Off**，屏幕上将显示确认提示信息。  
如果您未在数秒钟内响应，该信息会消失。
2. 再按一次 **电源** 或 **Off**。
3. 冷却完成后，将听到“关机提示音”。如果长时间不使用投影机，请将电源线从墙上插座拔下。

 如要关闭关机提示音，有关详情，请参见第 29 页的“[关闭开 / 关机提示音](#)”。

## 注意

- 为保护灯泡，在冷却过程中，投影机不会响应任何命令。
- 在投影机关闭次序完成之前，请勿拔掉电源线。

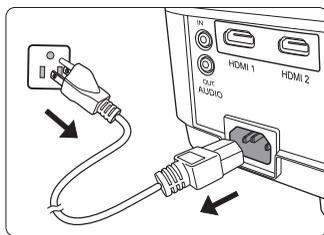

# 菜单操作

## 菜单系统

请注意，屏显 (OSD) 菜单会根据选取的信号类型而有所不同。

在投影机检测到至少一个有效信号时菜单项才可用。如果没有设备连接到投影机或未检测到信号，可访问的菜单项是有限的。

主菜单	子菜单	选项	
1. 显示	屏幕颜色	关闭 / 白板 / 黑板 / 绿板	
	宽高比	自动 / 4:3/16:9/16:10/ 自然 / 2.35:1	
	梯形失真校正	自动垂直梯形校正	打开 / 关闭
		手动	垂直
	位置		
	相位		
	水平尺寸		
	缩放		
	过扫描	关闭 / 1/2/3/4/5	
	3X Fast Input	非活动的 / 活动的	
	2. 图像	色彩模式	最亮 / 运动 / 标准 / 游戏 / 电影
亮度			
对比度			
色温		暖色	红色增益 / 绿色增益 /
		正常	蓝色增益 / 红色偏移 /
		冷色	绿色偏移 / 蓝色偏移
色彩		色调	
		锐度	
		Gamma	C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/C8/G1/G2/G3/G4/ G5/sRGB
高级		Brilliant Color	关闭 / 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
		降噪	
3D 色彩管理		原色	
		色调	
		饱和度	
	增益		
重置颜色设置	复位 / 取消		

主菜单	子菜单	选项	
3. 电源管理	自动打开电源	信号	无效 /VGA/HDMI/ 所有
		CEC	无效 / 启用
		直接开机	打开 / 关闭
	智能能源	自动关机	无效 /10 分 /20 分 /30 分
		休眠计时器	无效 /30 分钟 /1 小时 /2 小时 / 3 小时 /4 小时 /8 小时 /12 小时
		省电	启用 / 无效
		待机设置	活动音频输出
	智能重启		无效 / 启用
快速关机		无效 / 启用	
4. 基本	音频设置	音频模式	标准 / 游戏 / 电影
		静音	打开 / 关闭
		音频音量	
		开 / 关机提示音	打开 / 关闭
	演示计时器	计时器间隔	1~240 分钟
		计时器显示	永远显示 /1 分 /2 分 /3 分 / 永远 不显示
		计时器位置	左上角 / 左下角 / 右上角 / 右下 角
		计时器计数方法	倒数 / 正数
		声音提示	打开 / 关闭
		开始计数 / 关闭	
	画面		关闭 / 测试卡
	画面关闭计时器		无效 /5 分钟 /10 分钟 /15 分钟 / 20 分钟 /25 分钟 /30 分钟
	消息		打开 / 关闭
开机画面		蓝色 /ViewSonic/ 关闭	

主菜单	子菜单	选项	
5. 高级	3D 设置	3D Sync	自动 / 关闭 / 帧序列 / 帧封装 / 顶部 - 底部 / 并排
		3D Sync Invert	无效 / 翻转
	HDMI 设置	HDMI 格式	自动 / RGB/YUV
		HDMI 范围	自动 / 增强 / 正常
	灯泡设置	灯泡模式	正常 / Eco/Dynamic Eco / 超级环保
		复位灯泡使用时间	
		灯泡使用时间	
	过滤器设置	过滤器模式	打开 / 关闭
		复位过滤器使用时间	复位 / 取消
		过滤器使用时间	
DCR		打开 / 关闭	
隐藏式字幕		隐藏式字幕 1 / 隐藏式字幕 2 / 隐藏式字幕 3 / 隐藏式字幕 4	
重置设置		复位 / 取消	
6. 系统	语言		多语言 OSD 选择
	投影机位置		桌上正投 / 桌上背投 / 吊装背投 / 吊装正投
	菜单设置	菜单显示时间	5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / 20 秒 / 25 秒 / 30 秒
		菜单位置	居中 / 左上角 / 右上角 / 左下角 / 右下角
	高海拔模式		打开 / 关闭
	快速自动搜索		打开 / 关闭
	安全设置	更改密码	
		电源锁定	打开 / 关闭
	面板按键锁定		打开 / 关闭
	波特率		2400/4800/9600/14400/ 19200/38400/57600/ 115200
7. 信息	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信号源</li> <li>• 色彩模式</li> <li>• 分辨率</li> <li>• 色彩系统</li> <li>• 固件版本</li> <li>• 3X Fast Input</li> <li>• S/N</li> </ul>		

# 菜单说明

功能	描述
<b>1. 显示菜单</b> <b>屏幕颜色</b>	有关详情, 请参见第 24 页的“使用屏幕颜色”。
<b>宽高比</b>	有关详情, 请参见第 22 页的“选择宽高比”。
<b>梯形失真校正</b>	有关详情, 请参见第 22 页的“校正梯形失真”。
<b>位置</b>	<p>显示位置调整页面。要移动投影图像, 请使用方向箭头键。显示在页面下半区的值将随每次所按的按钮而变化, 直至到达其最大值或最小值。</p> <p> 只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。</p> <p> 调整范围在不同的分辨率下可能有所不同。</p>
<b>相位</b>	<p>调整时脉相位以降低图像变形。</p>  <p> 只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。</p>
<b>水平尺寸</b>	<p>调整图像水平宽度。</p> <p> 只有在选择了 PC 输入信号时才能使用此功能。</p>
<b>缩放</b>	有关详情, 请参见第 22 页的“放大并搜索细部”。
<b>过扫描</b>	<p>在 0% 至 5% 之间调整过扫描率。</p> <p> 此功能只有在选择了复合视频、分量视频或 HDMI 输入信号时才能使用。</p>
<b>3X Fast Input</b>	<p>选择是启用该功能。此功能有利于降低帧速率。可实现本地时序中的快速响应。以下设置在启用后将返回到工厂预设值：<b>宽高比、梯形失真校正、位置、缩放、过扫描。</b></p> <p> 只有在选择了本地时序输入信号时才能使用此功能。</p>

功能	描述
色彩模式	有关详情, 请参见第 23 页的“选择图像模式”。
亮度	有关详情, 请参见第 24 页的“调整亮度”。
对比度	有关详情, 请参见第 24 页的“调整对比度”。
色温	有关详情, 请参见第 25 页的“选择色温”和第 25 页的“设置首选色温”。
2. 图像菜单  高级	<b>色彩</b> 有关详情, 请参见第 24 页的“调整色彩”。  <b>色调</b> 有关详情, 请参见第 24 页的“调整色调”。  <b>锐度</b> 有关详情, 请参见第 25 页的“调整锐度”。  <b>Gamma</b> 有关详情, 请参见第 25 页的“选择 Gamma 设置”。  <b>Brilliant Color</b> 有关详情, 请参见第 25 页的“调整 Brilliant Color”。  <b>降噪</b> 有关详情, 请参见第 25 页的“降低图像噪音”。  <b>3D 色彩管理</b> 有关详情, 请参见第 25 页的“色彩管理”。
重置颜色设置	将所有颜色设置恢复为出厂预设值。

功能	描述
3. 电源管理菜单	<p><b>自动打开电源</b></p> <p><b>信号</b> 选择 <b>VGA/HDMI</b> 可让投影机在 VGA/HDMI 信号通过 VGA/HDMI 线输入后自动打开。您还可选择<b>所有</b>，然后投影机将在收到 VGA 或 HDMI 信号时自动打开。</p> <p><b>CEC</b> 有关详情，请参见第 28 页的“使用 CEC 功能”。</p> <p><b>直接开机</b> 选择<b>打开</b>可让投影机在电源线通电后自动打开。</p>
	<p><b>智能能源</b></p> <p><b>自动关机</b> 有关详情，请参见第 42 页的“设置自动关机”。</p> <p><b>休眠计时器</b> 有关详情，请参见第 42 页的“设置休眠计时器”。</p> <p><b>省电</b> 有关详情，请参见第 43 页的“设置省电”。</p>
	<p><b>待机设置</b></p> <p>有关详情，请参见第 29 页的“在待机模式下使用投影机”。</p>
	<p><b>智能重启</b></p> <p>选择<b>启用</b>可在投影机关闭后于 120 秒内立即重新启动投影机。120 秒后，如果投影机没有被重新打开，将直接进入待机模式。</p> <p> 初始<b>化</b>此功能需要一段时间。确保投影机打开已经有 4 分钟。如果投影机通过智能重启功能恢复后，此功能可以立即执行。</p> <p> 如果选择了<b>启用</b>，则快速关机功能将自动设置到“启用”。</p>
<p><b>快速关机</b></p> <p>选择<b>启用</b>启用此功能，投影机在关机后不会进入冷却过程。选择<b>无效</b>禁用此功能，投影机在关机后将进入冷却过程。</p> <p> 如果您尝试在投影机关闭后立即重启，投影机可能不会成功打开并将重新运行其冷却程序。</p> <p> 如果选择了<b>无效</b>，则智能重启功能将自动关闭。</p>	

	功能	描述
4. 基本菜单	音频设置	有关详情，请参见第 29 页的“调节声音”。
	演示计时器	有关详情，请参见第 26 页的“设置演示计时器”。
	画面	投影机可以显示多个测试画面。可帮助调整图像大小和调焦，并检查投影图像是否失真。
	画面关闭计时器	有关详情，请参见第 27 页的“隐藏图像”。
	消息	如果选择 <b>打开</b> ，投影机检测或搜索信号时会在屏幕上显示当前信息。
	开机画面	可选择投影机启动时屏幕上显示的标志画面。
5. 高级菜单	3D 设置	有关详情，请参见第 28 页的“使用 3D 功能”。
	HDMI 设置	有关详情，请参见第 20 页的“更改 HDMI 输入设置”。
	灯泡设置	<p><b>灯泡模式</b> 有关详情，请参见第 42 页的“设置灯泡模式”。</p> <p><b>复位灯泡使用时间</b> 安装新灯泡后，复位灯泡计时器。要更换灯泡，请联系有资格的维修人员。</p> <p><b>灯泡使用时间</b> 有关如何计算灯泡使用总时间的详细信息，请参见第 42 页的“计算灯泡使用时间”。</p>
	过滤器设置	有关详情，请参见第 40 页的“使用滤尘器（可选附件）”。
	DCR	<p>启用或禁用 DCR（动态对比度）功能。选择<b>打开</b>可启用该功能，投影机将根据检测到的输入图像自动进行切换。</p> <p> 此功能仅适用于来自 VGA 或 HDMI 输入信号的 PC 时序。</p> <p> 启用 DCR 后，频繁的灯泡模式切换可能会缩短灯泡使用寿命，设备使用过程中将会产生不同大小的噪音。</p>

功能	描述
5. 高级菜单	<p><b>隐藏式字幕</b></p> <p>当所选输入信号载有隐藏式字幕时，选择隐藏式字幕 1、隐藏式字幕 2、隐藏式字幕 3 或隐藏式字幕 4（隐藏式字幕 1 以您所在地区的主要语言显示字幕）可激活此功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>字幕：有隐藏字幕（在电视列表中通常标为“CC”）的电视节目和视频的对话、解说和音效的屏幕显示。</li> </ul> <p> 只有在选择了复合视频输入信号，并且系统制式为 NTSC 的情况下，才能使用此功能。</p>
	<p><b>重置设置</b></p> <p>将所有设置恢复为出厂预设值。</p> <p> 以下设置仍将保留：梯形失真校正、相位、水平尺寸、过扫描、语言、投影机位置、高海拔模式、安全设置、遥控器代码、3D Sync、过滤器模式、HDMI 设置。</p>
6. 系统菜单	<p><b>语言</b></p> <p>设置屏显 (OSD) 菜单的语言。有关详情，请参见第 18 页的“使用菜单”。</p>
	<p><b>投影机位置</b></p> <p>有关详情，请参见第 11 页的“选择位置”。</p>
	<p><b>菜单设置</b></p> <p><b>菜单显示时间</b> 设置最后一次按键后 OSD 保持活动的时间。时间范围从 5 至 30 秒，以 5 秒为增幅。</p> <p><b>菜单位置</b> 设置屏显 (OSD) 菜单位置。</p>
	<p><b>高海拔模式</b></p> <p>高海拔地区中进行操作的模式。有关详情，请参见第 28 页的“在高海拔环境下工作”。</p>
	<p><b>快速自动搜索</b></p> <p>有关详情，请参见第 20 页的“切换输入信号”。</p>
	<p><b>安全设置</b></p> <p>有关详情，请参见第 19 页的“使用密码功能”。</p>
	<p><b>面板按键锁定</b></p> <p>有关详情，请参见第 27 页的“锁定控制键”。</p> <p><b>波特率</b></p> <p>选择与您的电脑相同的波特率，以便能使用合适的 RS232 线缆连接投影机并通过 RS232 控制投影机。</p>

功能	描述
7. 信息菜单	<b>信号源</b> 显示当前的信号源。
	<b>色彩模式</b> 显示在 <b>图像</b> 菜单中选择的模式。
	<b>分辨率</b> 显示输入信号的自然分辨率。
	<b>色彩系统</b> 显示输入系统制式。
	<b>固件版本</b> 显示当前固件版本。
	<b>3X Fast Input</b> 显示此功能是否激活。
	<b>S/N</b> 显示此投影机的序列号。

## 维护投影机

您需定期清洁镜头和 / 或过滤器（可选附件）。

请勿拆卸投影机的任何零件。如果需要更换任何零部件，请与经销商联系。

### 清洁镜头

镜头表面有污点或灰尘时应清洁镜头。

- 使用压缩空气罐来清除灰尘。
- 如果有灰尘或污点，用拭镜纸或湿软布沾些清洁剂轻轻擦拭镜头表面。



**注意**

请勿使用研磨材料摩擦镜头。

### 清洁投影机外壳

清洁外壳之前，请依照第 30 页的“关闭投影机”所述的正确关机程序关闭投影机并拔掉电源线。

- 要除去污垢或灰尘，请使用柔软、不起毛的布料擦拭外壳。
- 要去除牢固的污垢或斑点，可用水和中性 PH 值的清洁剂沾湿软布。然后擦拭外壳。



**注意**

请勿使用蜡、酒精、苯、稀释剂或其它化学清洁剂。这些物质会损坏外壳。

### 存放投影机

如果您需要长期贮藏投影机，请按以下说明操作：

- 确保存放区域的温度和湿度在适合投影机的建议范围内。请参见第 46 页的“规格”或咨询经销商有关范围的内容。
- 缩回调节器支脚。
- 取出遥控器中的电池。
- 请使用投影机原有的包装或同等物质包装投影机。

### 运输投影机

建议您使用投影机的原有包装或同等物质装运投影机。

## 使用滤尘器（可选附件）




**注意**

- 安装滤尘器后，建议每 100 小时清洁一次滤尘器。
- 安装或卸下滤尘器之前，请确认关闭投影机并将其从电源上拔下。
- 如果投影机为吊装或无法轻松够到，请在更换滤尘器时特别注意人身安全。

## 安装滤尘器

1. 请确认关闭投影机并将其从电源上拔下。
2. 按照右方箭头所示，将过滤器对齐并插入投影机插槽。
3. 紧固锁紧滤尘器的螺丝。

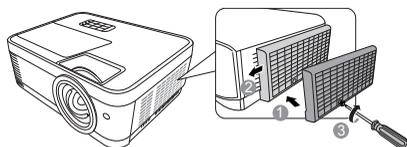

### 适用于首次安装：

4. 打开 OSD 菜单并进入高级 > 过滤器设置菜单。
5. 按 Enter，将显示过滤器设置页面。
6. 选中过滤器模式，然后按 ◀/▶ 选择打开。过滤计时器开始计数。


⚠ 仅在滤尘器（可选附件）正确安装并使用投影机后，才将过滤器模式设置为打开。否则会导致灯泡寿命缩短。

## 获取过滤器小时数信息

1. 打开 OSD 菜单并进入高级 > 过滤器设置菜单。
2. 按 Enter。将显示过滤器设置页面。
3. 菜单中将显示过滤器使用时间信息。

## 清洁滤尘器

1. 请确认关闭投影机并将其从电源上拔下。
2. 松开锁紧滤尘器的螺丝。
3. 使用小型吸尘器或软刷将过滤器上的灰尘去除。
4. 重新安装滤尘器。

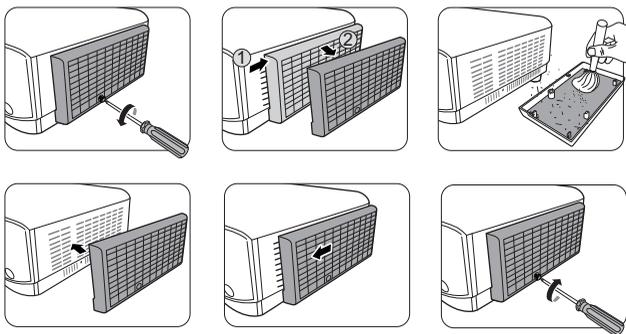

### 复位过滤计时器

5. 打开 OSD 菜单并进入高级 > 过滤器设置菜单。
6. 按 Enter，将显示过滤器设置页面。
7. 选择复位过滤器使用时间，然后按 Enter。将显示一则警告信息，询问您是否复位滤网计时器。
8. 选择复位，然后按 Enter。过滤器时间将归零。

⚠ 注意

当使用卸下滤尘器的投影机时，请记得在高级 > 过滤器设置菜单中将过滤器模式设置为关闭。将过滤器模式设置为关闭将不会重置过滤计时器。计时器将在下次重新安装过滤器并将过滤器模式设置为打开时继续计数。

# 灯泡信息

## 计算灯泡使用时间

当投影机在工作时，将由内置的计时器自动计算灯泡使用的持续时间（以小时为单位）。

获取灯泡使用时间信息：

1. 打开 OSD 菜单并进入 **高级 > 灯泡设置** 菜单。
2. 按 **Enter**，将显示 **灯泡设置** 页面。
3. 菜单中将显示 **灯泡使用时间** 信息。
4. 要退出菜单，按 **Exit**。

## 延长灯泡使用寿命

投影机灯泡为易耗品。要延长灯泡的使用寿命，您可在 OSD 菜单中进行下列设置。

### 设置灯泡模式

将投影机设置为 **Eco/Dynamic Eco/ 超级环保** 模式可降低系统噪音和功耗，并延长灯泡使用寿命。

灯泡模式	描述
<b>正常</b>	提供全部灯泡亮度。
<b>Eco</b>	降低灯泡功耗 30% 并降低亮度，以延长灯光使用寿命和降低风扇噪音。
<b>Dynamic Eco</b>	根据内容的亮度水平，最多可降低 70% 的灯泡功耗。
<b>超级环保</b>	降低灯泡功耗 70% 并降低亮度，以延长灯光使用寿命和降低风扇噪音。

 **不建议您长时间使用超级环保模式。**

要设置灯泡模式，进入 **高级 > 灯泡设置 > 灯泡模式** 菜单，按 **◀/▶** 选择。或者您可按遥控器上的 **Eco Mode** 来选择。

### 设置自动关机

此功能让投影机在设定时间后，如未检测到任何输入信号源时自动关机，避免对灯泡使用寿命造成不必要的浪费。

1. 打开 OSD 菜单并进入 **电源管理 > 智能能源** 菜单。
2. 按 **Enter**，将显示 **智能能源** 页面。
3. 选择 **自动关机**，然后按 **◀/▶**。
4. 如果预设时间长度不适用于您的需要，请选择 **无效**。投影机在一定时间过后则不会自动关闭。

### 设置休眠计时器

此功能让投影机在设定时间后自动关机，避免对灯泡使用寿命造成不必要的浪费。

1. 打开 OSD 菜单并进入 **电源管理 > 智能能源** 菜单。
2. 按 **Enter**，将显示 **智能能源** 页面。
3. 选择 **休眠计时器**，然后按 **◀/▶**。
4. 如果预设时间长度不适用于您的演示，选择 **无效**。投影机在一定时间过后则不会自动关闭。

## 设置省电

如果在 5 分钟后未检测到输入信号源，投影机将降低功耗以避免对灯泡使用寿命造成不必要的浪费。您可进一步决定是否要让投影机在设置的时间后自动关闭。

1. 打开 OSD 菜单并进入**电源管理** > **智能能源**菜单。
2. 按 **Enter**，将显示**智能能源**页面。
3. 选择**省电**，然后按 **◀/▶**。
4. 选择**启用**后，投影机灯泡将在未检测到信号 5 分钟后更改为 **Eco** 模式。

投影机在未检测到信号 20 分钟后，其灯泡功率将更改为**超级环保**模式。



## 更换灯泡的时间

当**灯泡指示灯**亮起时，请安装新灯泡或咨询经销商。旧灯泡可能会造成投影机故障，在某些情况下，灯泡可能会爆裂。

### ! 注意

如果灯泡温度过高，灯泡指示灯和温度指示灯将亮起。关闭电源并让投影机冷却 45 分钟。如果重新打开电源后，灯泡指示灯或温度指示灯仍亮起，请咨询经销商。有关详情，请参见第 44 页的“**指示灯**”。

## 更换灯泡

! 关闭电源，然后从墙壁插座拔掉投影机电源线。要更换灯泡，请联系有资格的维修人员。

# 指示灯

灯光			状态和说明
			
<b>电源事件</b>			
蓝色 闪烁	关闭	关闭	待机模式
蓝色	关闭	关闭	打开电源
蓝色	关闭	关闭	正常工作
蓝色 闪烁	关闭	关闭	正常关机冷却（3 秒钟）
红色	关闭	关闭	下载中
蓝色	蓝色	蓝色	暖机关闭
<b>灯泡事件</b>			
蓝色 闪烁	关闭	红色	首个灯泡点亮错误冷却（60 秒）
关闭	关闭	红色	正常操作中灯泡错误（30 秒）
蓝色	关闭	红色	CW 启动失败（30 秒）
<b>热事件</b>			
关闭	红色	关闭	风扇 1 错误（实际风扇速度超出所需速度的 $\pm 25\%$ 。）
关闭	红色	红色	风扇 2 错误（实际风扇速度超出所需速度的 $\pm 25\%$ 。）
关闭	红色	蓝色	风扇 3 错误（实际风扇速度超出所需速度的 $\pm 25\%$ 。）
关闭	红色	紫色	风扇 4 错误（实际风扇速度超出所需速度的 $\pm 25\%$ 。）
红色	红色	红色	热传感器 1 打开错误（远端二极管有开路状况。）
红色	红色	蓝色	热传感器 2 打开错误（远端二极管有开路状况。）
蓝色	红色	红色	热传感器 1 短路错误（远端二极管有短路状况。）
关闭	红色	蓝色	热传感器 2 短路错误（远端二极管有短路状况。）
紫色	红色	红色	温度 1 错误（超出温度上限）
紫色	红色	蓝色	温度 2 错误（超出温度上限）
关闭	蓝色	红色	风扇 IC #1 I2C 连接错误

# 故障排除

## ② 投影机不开机。

原因	解决办法
电源线未通电。	将电源线插入投影机上的交流电插口，将另一端插入电源插座。如果电源插座有开关，确保开关已开启。
试图在冷却过程中再次打开投影机。	请等待，直至冷却过程结束。

## ② 无图像

原因	解决办法
视频信号源未打开或连接错误。	打开视频信号源并检查信号线是否连接正确。
投影机未与输入信号设备正确连接。	检查连接。
未正确选择输入信号。	通过投影机或遥控器上的 <b>Source</b> 键选择正确的输入信号源。

## ② 图像模糊

原因	解决办法
投影镜头未准确聚焦。	使用调焦圈调节镜头的焦距。
投影机未准确对准屏幕。	调节投影角度和方向，必要时调节投影机高度。


## ② 遥控器失效

原因	解决办法
电池电量不足。	更换新电池。
遥控器和投影机之间有障碍物。	移开障碍物。
您离投影机太远。	距离投影机不超过 8 米 ( 26 英尺 )。
投影机上的遥控代码与遥控器不一致。	调整遥控代码。


# 规格

## 外形尺寸

293 毫米（宽）x 115 毫米（高）x 220 毫米（厚）（不含凸出部分）

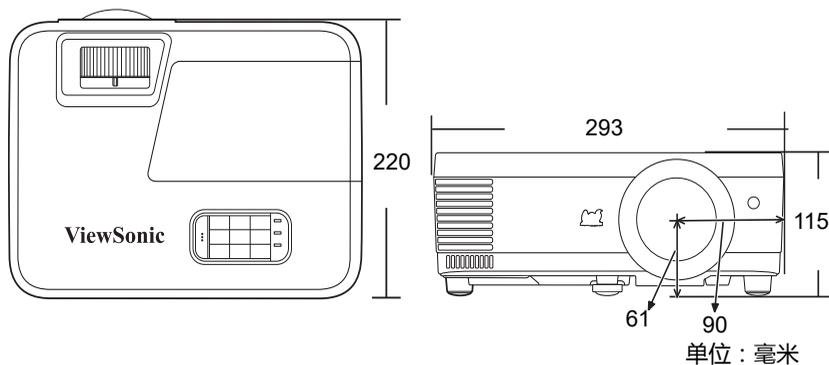

## 吊装

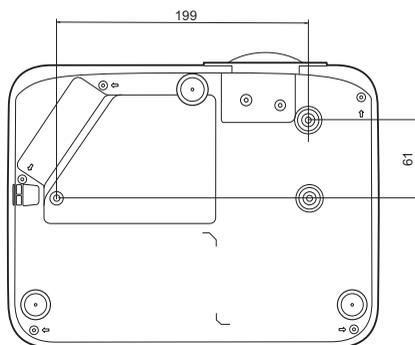

◎ 吊装螺丝：  
8 颗 M4（最大长度 8 毫米）

单位：毫米

# 红外遥控器一览表

按键	格式	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
Blank	NEC	X3	F4	07	F8
Auto Sync	NEC	X3	F4	08	F7
▲上	NEC	X3	F4	0B	F4
▼下	NEC	X3	F4	0C	F3
◀左	NEC	X3	F4	0E	F1
▶右	NEC	X3	F4	0F	F0
Enter	NEC	X3	F4	15	EA
Exit	NEC	X3	F4	28	D7
Eco Mode	NEC	X3	F4	2B	D4
Menu	NEC	X3	F4	30	CF
Source	NEC	X3	F4	40	BF
Pattern	NEC	X3	F4	55	AA
HDMI	NEC	X3	F4	58	A7
🔊+ (音量提高)	NEC	X3	F4	82	7D
🔊- (音量下降)	NEC	X3	F4	83	7C
COMP	NEC	X3	F4	41	be
🔌On	NEC	X3	F4	4F	B0
🔌Off	NEC	X3	F4	4E	B1
ℹ️ (信息)	NEC	X3	F4	97	68
🔇 (静音)	NEC	X3	F4	14	EB
Aspect	NEC	83	F4	13	EC
3D	NEC	X3	F4	20	DF
Brightness	NEC	X3	F4	60	9F
Contrast	NEC	X3	F4	61	9E
Color Temp	NEC	X3	F4	66	99
Sports	NEC	X3	F4	65	9A
Movie	NEC	X3	F4	64	9B
Gaming	NEC	X3	F4	63	9C
Standard	NEC	X3	F4	62	9D
Audio Mode	NEC	X3	F4	9E	61
USB-C	NEC	X3	F4	5C	A3

\*USB-C: 此型號不支援此功能


## 地址代码

代码 1	83F4
代码 2	93F4
代码 3	A3F4
代码 4	B3F4
代码 5	C3F4
代码 6	D3F4
代码 7	E3F4
代码 8	F3F4

## RS232 命令表

### < 双端引脚分配 >

引脚	描述	引脚	描述
1	NC	2	RX
3	TX	4	NC
5	GND	6	NC
7	RTSZ	8	CTSZ
9	NC		

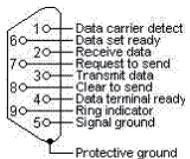

### < 接口 >

RS-232 协议	
波特率	115200 bps (默认)
数据长度	8 位
奇偶校验	无
停止位	1 位
流量控制	无

## <RS232 命令表 >

功能	状态	操作	cmd
电源	写入	开启	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D
		关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E
	读取	电源状态 (开启/关闭)	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E
复位所有设置		执行	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F
重置颜色设置		执行	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87
开机画面	写入	蓝色	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68
		ViewSonic	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69
		关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B
	读取	开机画面状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68
快速关机	写入	禁用	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68
		启用	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69
	读取	快速关机状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69
高海拔模式	写入	关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69
		打开	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A
	读取	高海拔模式状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A
灯泡模式	写入	正常	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D
		Eco	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E
		Dynamic Eco	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F
		超级环保	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70
	读取	灯泡模式状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E
信息	写入	消息关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84
		消息开启	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85
	读取	消息状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85

投影机位置	写入	桌上正投	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E
		桌上背投	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F
		吊装背投	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60
		吊装正投	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61
	读取	投影机位置状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F
3D Sync	写入	关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E
		自动	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F
		帧序列	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80
		帧封装	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81
		上下	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82
		并排	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83
	读取	3D Sync 状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F
3D Sync Invert	写入	关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F
		打开	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80
	读取	3D Sync Invert 状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80
对比度	写入	减少	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60
		增加	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61
	读取	对比度	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61
亮度	写入	减少	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61
		增加	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62
	读取	亮度	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62
宽高比	写入	自动	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62
		4:3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64
		16:9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65
		16:10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66
		2.35:1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x07 0x69
	自然	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x09 0x6B	
	读取	宽高比	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63
自动调整	执行		0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63

水平位置	写入	右	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65
		左	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64
	读取	水平位置	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65
垂直位置	写入	上	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65
		下	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66
	读取	读垂直位置	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66
色温	写入	色温暖色	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66
		色温正常	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67
		色温冷色	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69
	读取	色温状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67
Blank	写入	打开	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68
		关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67
	读取	空屏状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68
梯形失真校正 - 垂直	写入	减少	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68
		增加	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69
	读取	梯形失真校正状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69
色彩模式	写入	最亮	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69
		运动	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x11 0x7A
		标准	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D
		游戏	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x12 0x7B
		电影	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x08 0x71
	读取	预设模式状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A
原色	写入	原色 R	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E
		原色 G	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F
		原色 B	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70
		原色 C	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71
		原色 M	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72
		原色 Y	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73
	读取	原色状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F

色调	写入	减少	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F
		增加	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70
	读取	色调	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70
饱和度	写入	减少	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70
		增加	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71
	读取	饱和度	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71
增益	写入	减少	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71
		增加	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72
	读取	增益	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72
冻结	写入	打开	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60
		关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F
	读取	冻结状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60
信号源输入	写入	VGA	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60
		HDMI 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63
		HDMI 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67
		复合	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65
	读取	信号源	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61
快速自动搜索	写入	打开	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62
		关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61
	读取	快速自动搜索状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62
静音	写入	打开	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61
		关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60
	读取	静音状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61
音量	写入	增加	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61
		减少	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62
		音量设置	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x2A 0x11 0x9A
	读取	音量	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64

语言	写入	ENGLISH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61
		FRANÇAIS	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62
		DEUTSCH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63
		ITALIANO	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64
		ESPAÑOL	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65
		РУССКИЙ	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66
		繁體中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67
		简体中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68
		日本語	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69
		한국어	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A
		Svenska	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B
		Nederlands	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C
		Türkçe	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D
		Čeština	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E
		Português	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F
		ไทย	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70
		Polski	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71
		Suomi	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
		العربية	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73
	Indonesian	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74	
हिन्दी	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75		
Tiếng Việt	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x15 0x76		
	读取	语言	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62
灯泡计时器	写入	灯泡使用时间 归零	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62
	读取	灯泡使用时间	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63

HDMI 格式	写入	RGB	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85
		YUV	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86
		自动	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87
	读取	HDMI 格式状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86
HDMI 范围	写入	增强	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86
		正常	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87
		自动	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88
	读取	HDMI 范围状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87
CEC	写入	关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88
		打开	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89
	读取	CEC 状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89
错误状态	读取	读错误状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D 0x66
Brilliant Color	写入	关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D
		Brilliant Color 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E
		Brilliant Color 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F
		Brilliant Color 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70
		Brilliant Color 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71
		Brilliant Color 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72
		Brilliant Color 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73
		Brilliant Color 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74
		Brilliant Color 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75
		Brilliant Color 9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76
	Brilliant Color 10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77	
	读取	Brilliant Color 状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E

屏幕颜色	写入	屏幕颜色关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F
		黑板	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90
		绿板	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91
		白板	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92
	读取	屏幕颜色状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90
过扫描	写入	过扫描关闭	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90
		过扫描 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91
		过扫描 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92
		过扫描 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93
		过扫描 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94
		过扫描 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95
	读取	过扫描状态	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91
远程密钥	写入	菜单	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61
		退出	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65
		上	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D
		下	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E
		左	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F
		右	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60
		信号源	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56
		输入	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67
		自动	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A

# 分辨率表

模拟 RGB			
信号	分辨率 (点)	宽高比	刷新率 (Hz)
VGA	640 x 480	4:3	60/72/75/85
SVGA	800 x 600	4:3	60/72/75/85
XGA	1024 x 768	4:3	60/70/75/85
	1152 x 864	4:3	75
WXGA	1280 x 768	15:9	60
	1280 x 800	16:10	60/75/85
	1360 x 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 x 960	4:3	60/85
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
UXGA	1600 x 1200	4:3	60
HD	1280 x 720	16:9	60
MAC 13"	640 x 480	4:3	67
MAC 16"	832 x 624	4:3	75
MAC 19"	1024 x 768	4:3	75
MAC 21"	1152 x 870	4:3	75

<b>HDMI</b>			
信号	分辨率 (点)	宽高比	刷新率 (Hz)
VGA	640 x 480	4:3	60
SVGA	800 x 600	4:3	60
XGA	1024 x 768	4:3	60
WXGA	1280 x 768	15:9	60
	1280 x 800	16:10	60
	1360 x 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 x 960	4:3	60
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50

3D (包括 HDMI 信号)			
信号	分辨率 (点)	宽高比	刷新率 (Hz)
SVGA	800 x 600	4:3	60* / 120**
XGA	1024 x 768	4:3	60* / 120**
HD	1280 x 720	16:9	50* / 60* / 120**
WXGA	1280 x 800	16:9	60* / 120**
适用于视频信号			
信号	分辨率 (点)	宽高比	刷新率 (Hz)
SDTV (480i)***	720 x 480	4:3 / 16:9	60
 <b>* 对并排、顶部 - 底部和帧序列格式支持 60 Hz 信号。</b> <b>** 仅对帧序列格式支持 120 Hz 信号。</b> <b>*** 仅对帧序列格式支持视频信号 (SDTV 480i)。</b>			

HDMI 3D			
<b>在帧序列格式</b>			
信号	分辨率 (点)	宽高比	刷新率 (Hz)
1080p	1920 x 1080	16:9	23.98/24
720p	1280 x 720	16:9	50/59.94/60
<b>在并排格式</b>			
信号	分辨率 (点)	宽高比	刷新率 (Hz)
1080i	1920 x 1080	16:9	50/59.94/60
<b>在顶部 - 底部格式</b>			
信号	分辨率 (点)	宽高比	刷新率 (Hz)
1080p	1920 x 1080	16:9	23.98/24
720p	1280 x 720	16:9	50/59.94/60

### 分量视频

信号	分辨率 (点)	宽高比	刷新率 (Hz)
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50

### 复合视频

信号	宽高比	刷新率 (Hz)
NTSC	4:3	60
PAL	4:3	50
PAL60	4:3	60
SECAM	4:3	50

# 投影机规格

 所有规格如有更改，恕不另行通知。

 并非所有的型号在您所在地区都能买到。

<b>产品规格</b>	
分辨率	0.65" 1080p (1920 x 1080)
投影比例	0.69~0.83
显示系统	1-CHIP DMD
灯泡类型	240 W (RLC-118)
<b>输入接口</b>	
RGB 输入	1
分量输入	与 RGB 输入共享
复合输入	1
音频输入	1
Mini USB	1 (固件升级)
HDMI (1.4a)	2
<b>输出接口</b>	
音频输出	1
扬声器	5 W
<b>控制端子</b>	
RS-232 串口控制	9 针 x 1
红外接收器	1 (前)
<b>机械</b>	
净重	2.7 公斤 (5.95 磅)
<b>电气</b>	
电源	AC 100–240 V、50–60 Hz
电源消耗	STD : 295 W (最大) ; < 0.5 W (待机)
<b>环境要求</b>	
工作温度	0°C–40°C (海平面时) 5°C–35°C 时 0–1499 米
工作高度	5°C–25°C 时 1500–3000 米 (高海拔模式开启)
工作相对湿度	10%–90% (无冷凝)

# 版权信息

---

## 版权

版权所有 © 2018 年。保护所有权利。未经 ViewSonic 公司事先书面许可，本手册的任何部分皆不得以任何形式或方法，包括电子、机械、磁性、光学、化学、手写或其它方式进行复制、传输、转译、储存于检索系统或翻译成任何文字或计算机语言。

## 免责声明

ViewSonic 公司未对本手册中的任何内容作出任何明示或暗示的陈述或保证，尤其对适销性或针对特定用途的适用性不提供任何保证。此外，ViewSonic 公司有权修改本手册和随时更改本手册内容，无需另行通知。

\*DLP、Digital Micromirror Device (DMD) 是 Texas Instruments 的商标。其它则分别为其各自公司或组织的版权。

## 客户服务

有关技术支持或产品服务，请参阅下表或联系经销商。

注：您需要提供产品序列号。

国家/地区	网站	国家/地区	网站
<b>亚太地区</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁体中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>美洲</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>欧洲</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		

# 有限担保

## ViewSonic® 投影机

### 担保涵盖的范围：

ViewSonic 保证其产品在保修期之内不存在任何和工艺上的瑕疵，如果保修期内证实产品有材料或工艺方面的瑕疵，则 ViewSonic 将完全负责维修或以相同产品来更换。更换的产品或零件可能包括重新制造或重修整修的零件或组件。

### 一(1)年一般有限保修

ViewSonic 针对任何国家/地区的任何产品型号的标准保修期为一(1)年，除非 ViewSonic 指定和提供更长的保修期。请参考所在国家/地区的ViewSonic 网站以查看当地条款和型号变化，并了解您的产品型号是否有资格获得更长的保修期。

### 大量使用情形一(1)年有限保修：

在大量使用设置情况下，即投影机平均每天使用十四(14)小时以上，北美洲和南美洲：所有部件（灯泡除外）一(1)年保修，一(1)年人工，原装灯泡自第一个消费者购买之日起九十(90)天；欧洲：所有部件（灯泡除外）一(1)年保修，一(1)年人工，原装灯泡自第一个消费者购买之日起九十(90)天。

其它区域或国家: 请与当地经销商或 ViewSonic 联系。

灯泡的担保受到条款/条件、确认及许可的限制。本保固仅于出厂时所安装的灯泡。其它另外购买的所有灯泡，保固期为九十天。

### 担保所保护对象：

本担保仅用于一手消费者。

### 担保不予保护的情形：

1. 任何序列号已被涂改、污损、或消除的产品。
2. 由于下列事项造成的损害、损伤、或故障。
  - a. 意外、不当使用、疏忽、火灾、浸水、电击或其它自然现象、未经授权之产品修改、或未遵照产品所附指示操作。
  - b. 运行条件超出产品规格。
  - c. 产品未用于正常用途或者未在正常条件下运行。
  - d. 未获 ViewSonic 授权的任何人员进行修理或尝试修理。
  - e. 因为运送对产品造成的损坏。
  - f. 产品拆卸或安装。
  - g. 产品外部原因，例如电源不稳定或电源故障。
  - h. 使用的电源或零件不符合 ViewSonic 的规格。
  - i. 正常损耗。
  - j. 其它与产品缺点无关的原因。
3. 移动、安装与设定的服务收费。

**如何得到服务：**

1. 有關如何在擔保期內獲得服務的信息，請與 ViewSonic 客戶支持聯繫（請參閱客戶支持書頁）。到時您需要提供產品的序列號。
2. 若要獲得擔保之服務，您需要提供（a）標有日期的原始購買單據、（b）您的姓名、（c）您的地址、（d）對故障的描述、（e）此產品的序列號。
3. 請以預付運費的方式將產品裝在原包裝箱內送到或運至經 ViewSonic 授權的服務中心或 ViewSonic 公司。
4. 想了解更多信息或獲取離您最近的 ViewSonic 服務中心名稱，請與 ViewSonic 公司聯繫。

**默示担保的限制：**

除此外敘述的(包括适销性及适合特定用途)默示担保之外，不存在任何明示或暗示的担保。

**除外损害：**

ViewSonic 的责任仅限于修复或替换此产品的成本。ViewSonic 对下列情形不承担任何负责：

1. 因此产品之瑕疵导致其它财产的损害、因不便利造成的损害、产品使用价值损失、时间损失、利润损失，商机损失，商誉损失，商务关系损失，或其它商业性的损失(即使已得知此等损失的可能性，也不承担任何责任)。
2. 任何意外的、衍生的或其它损害。
3. 任何其他方对客户之任何索赔。

**当地法律效用：**

本保修赋予您特定的法律权利，但您可能还拥有其它权利，这取决于当地政府。一些当地政府不允许限制隐含保修和/或不允许排除偶然或必然损失，因此上述限制和排除可能对您不适用。

**美国、加拿大以外地区的销售：**

对于在美国和加拿大以外地区销售之 ViewSonic 产品的担保信息与服务，请联络 ViewSonic 公司或您当地的 ViewSonic 经销商。

中国大陆（香港、澳门、台湾地区除外）产品保修期限按照产品保修卡相关保修条款执行。

对于欧洲和俄罗斯的用户，可以在 [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com) 的 Support/Warranty Information

（支持/保修信息）部分了解详细的保修信息。



**ViewSonic®**