

VOX amPlug

Руководство пользователя

Гитарный микроусилитель


Официальный и эксклюзивный дистрибьютор компании VOX на территории России, стран Балтии и СНГ — компания A&T Trade.

Данное руководство предоставляется бесплатно. Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибьютора фирмы VOX или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного сервисного обслуживания.

© ® A&T Trade, Inc.

Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием гитарного микроусилителя VOX amPlug, обращайтесь к представителям фирмы VOX — компании A&T Trade. Телефон для справок (495) 796-92-62, e-mail: synth@soundmanage.ru

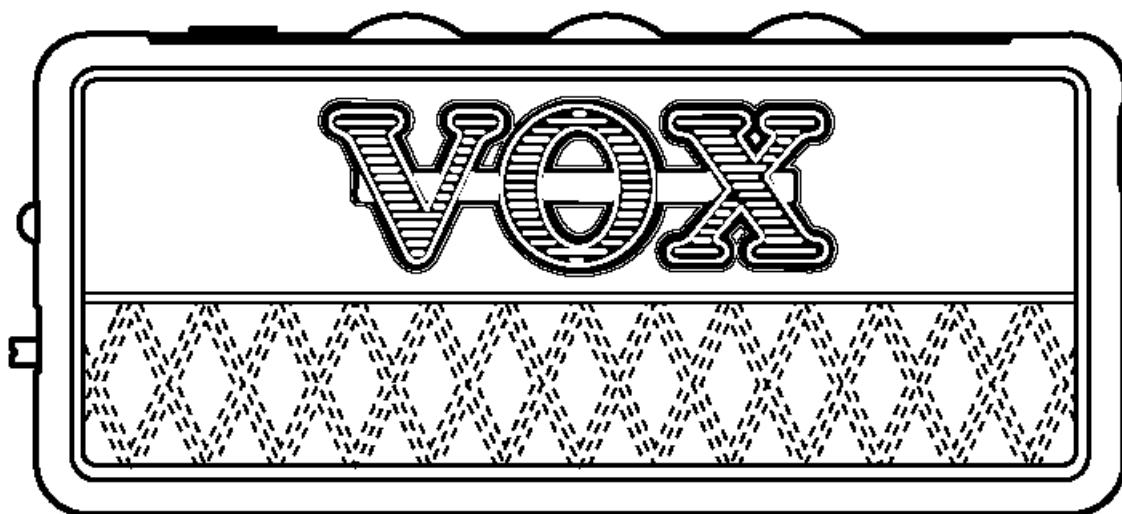

Модели
AC30
Classic Rock
Metal

Добро пожаловать!

Благодарим Вас за приобретение гитарного усилителя для наушников VOX amPlug!

Предварительные замечания

Расположение

Эксплуатация прибора в нижеперечисленных условиях может привести к его выходу из строя или к серьёзным сбоям в работе.

- При воздействии прямого солнечного света
- При высокой температуре и/или влажности
- В сильно запыленных или загрязненных местах
- Вблизи источников интенсивных вибраций
- Вблизи магнитных полей

Электропитание

Входящий в комплект поставки адаптер питания категорически запрещается подключать к сети переменного тока с напряжением, отличным от паспортного.

Взаимодействие с другими электроприборами

При работе с прибором вблизи приёмников радио- и телевизионного сигнала возможны помехи. По возможности используйте прибор на известном расстоянии от подобных устройств.

Обращение с прибором

Чтобы избежать поломок, не прикладывайте существенных физических усилий при работе с регуляторами и кнопками прибора.

Уход

Если поверхность прибора загрязнилась, протрите ее чистой сухой тканью. Ни в коем случае не применяйте жидких очистителей, таких как бензол, растворитель, чистящие смолы или горючие полироли.

Руководство пользователя

После ознакомления с данным руководством, сохраните его в качестве справочника по работе с инструментом.

О посторонних предметах

Никогда не устанавливайте рядом с прибором емкостей с жидкостью. Попадание жидкости внутрь может привести к выходу прибора из строя, возгоранию или поражению электрическим током.

Внимательно следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадали металлические предметы. Если это произошло, немедленно отключите прибор от сети питания. Затем обратитесь к ближайшему дилеру Vox, или в магазин, где был приобретен прибор.

Важное замечание для пользователей

Данный продукт изготовлен в соответствии с промышленными стандартами и требованиями к сети питания той страны, для использования на территории которой он предназначен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного прибора на территории страны, где приняты стандарты, отличные от тех, на которые рассчитано данное устройство, может привести к поломкам, не подлежащим гарантийному ремонту.

* Все названия компаний, продуктов, форматов и т.д. являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими своим правообладателям.

* Внешний вид и технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.

Установка батарей

Откройте крышку батарейного отсека. Вставьте две батареи формата AAA, соблюдая полярность, как показано на рисунке.



Если индикатор заряда становится темным, смените батареи.

Для использования amPlug в течение длительного времени рекомендуется приобретать щелочные батареи.

Замечание: Отработанные батареи следует обязательно извлечь из батарейного отсека. В противном случае может произойти утечка электролита. Кроме того, батареи следует вынимать в случае, если прибор не используется длительное время.

Обзор панели управления

1. Штекер [INPUT]: служит для подключения прибора к гитаре.
2. Кнопка и индикатор [ON/STANDBY]: Служат для включения питания. Если питание включено, горит индикатор.
3. Гнездо [AUX] (стерео): служит для подключения внешних аудиоустройств, таких как mp3-плеер и т.д. Управление громкостью осуществляется с внешнего устройства.
4. Регулятор [GAIN]: предназначен для управления чувствительностью усилителя.
5. Регулятор [TONE]: предназначен для управления тембром.
6. Регулятор [VOLUME]: Предназначен для управления громкостью усилителя.
7. Гнездо [PHONES]: Служит для подключения наушников, портативной аудиосистемы, микшера или записывающего устройства.

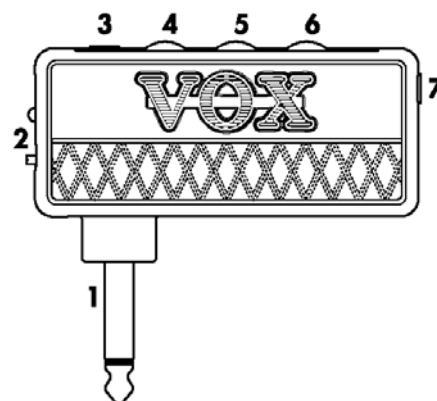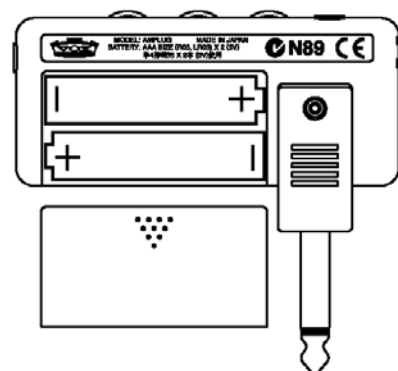

Внимание

- При подключении amPlug к внешнему устройству, например микшеру или рекордеру, устанавливайте громкость внешнего оборудования в минимальное положение. После подключения amPlug включите питание прибора, а затем установите требуемую громкость средствами внешнего оборудования.
- Отключайте amPlug от гитары, если хотите поставить ее к стене или положить на пол. В противном случае amPlug может быть поврежден.
- При отключении amPlug от гитары удерживайте прибор у основания штекера [INPUT]. В противном случае можно повредить прибор.



Технические характеристики

Питание:	2 батареи формата AAA
Время работы от батарей:	угольно-цинковые батареи – приблизительно 7 часов. щелочные батареи – приблизительно 20 часов.
Размеры:	86 x 80 x 31 мм
Вес:	40 г (без батарей)
Комплект поставки:	две угольно-цинковые батареи.

Замечание: Батареи, входящие в комплект поставки, служат для проверки работоспособности прибора и могут обладать меньшим сроком работы.