

## **Antis Pro**

**Проекционный экран с электроприводом**


Благодарим вас за выбор проекционного экрана с электроприводом **Antis Pro!**  
Все экраны компании ViewScreen проходят строгий контроль качества.




Перед началом использования экрана, пожалуйста, внимательно прочтайте данную инструкцию. Правильное использование позволит избежать повреждений и увеличить срок службы экрана.

## Комплектация

- экран
- блок управления экраном
- пульт дистанционного управления экраном

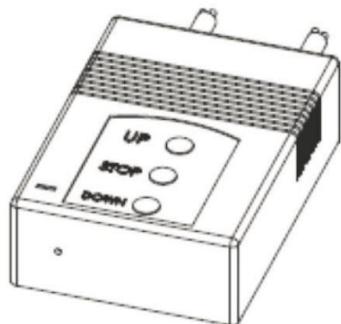

Блок управления

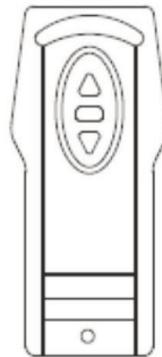

Пульт ДУ

## Меры предосторожности

### Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- не рекомендуется хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

### Для обеспечения личной безопасности

- Все работы по монтажу, настройке и подключению экрана должны проводиться только квалифицированными специалистами.
- Строго соблюдайте порядок монтажа и подключения согласно инструкции

## Монтаж и подключение экрана




Прежде чем подключать экран к электросети необходимо снять транспортировочные кронштейны (их четыре: они фиксируют вал экрана с обеих сторон, ближе к торцу, для предотвращения повреждений во время транспортировки). В противном случае, экран будет поврежден.

Все работы по монтажу, настройке и подключению экрана должны проводиться только квалифицированными специалистами!


Рекомендуется устанавливать экран только внутри помещений с нормальным уровнем температуры и влажности.

1. Аккуратно вскройте упаковку.

Убедитесь что экран не имеет повреждений. Проверьте наличие всех комплектующих.

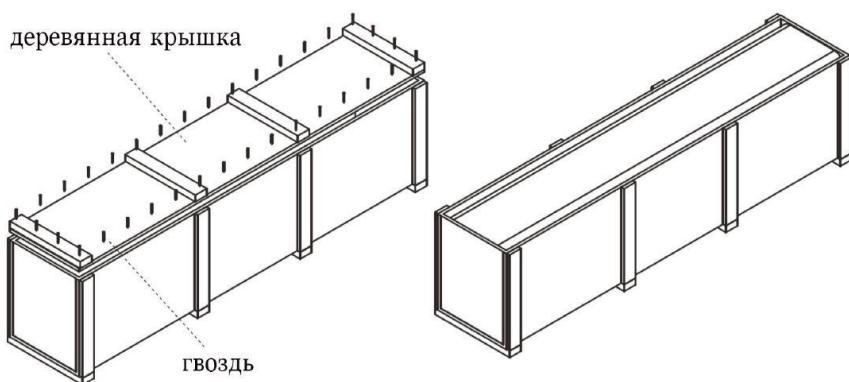


2. Закрепите экран на потолке, подвесив за монтажные кольца, как указано на рисунке. Монтажные кольца расположены на верхней части корпуса в количестве от 6 шт. (в зависимости от ширины модели экрана) на равном расстоянии друг от друга.

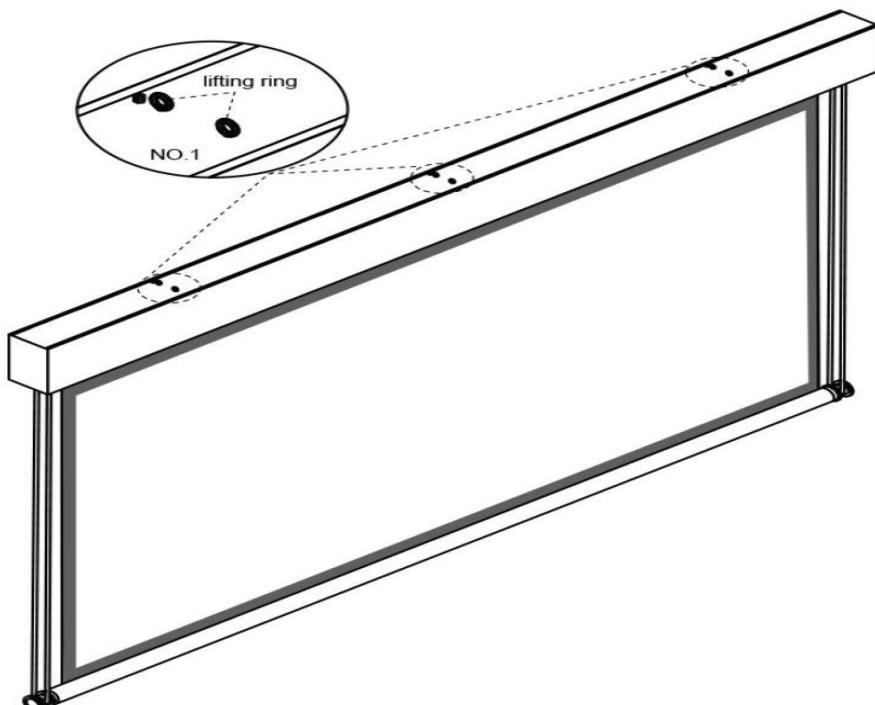


Экран должен быть подвешен в строго горизонтальном положении с использованием уровня. В противном случае при дальнейшей эксплуатации экран может быть поврежден и это не будет являться гарантийным случаем.

3. Высота установки экрана должна быть рассчитана так, чтобы при максимально развернутом полотне экрана, его нижняя часть находилась не ниже 30 см от пола.

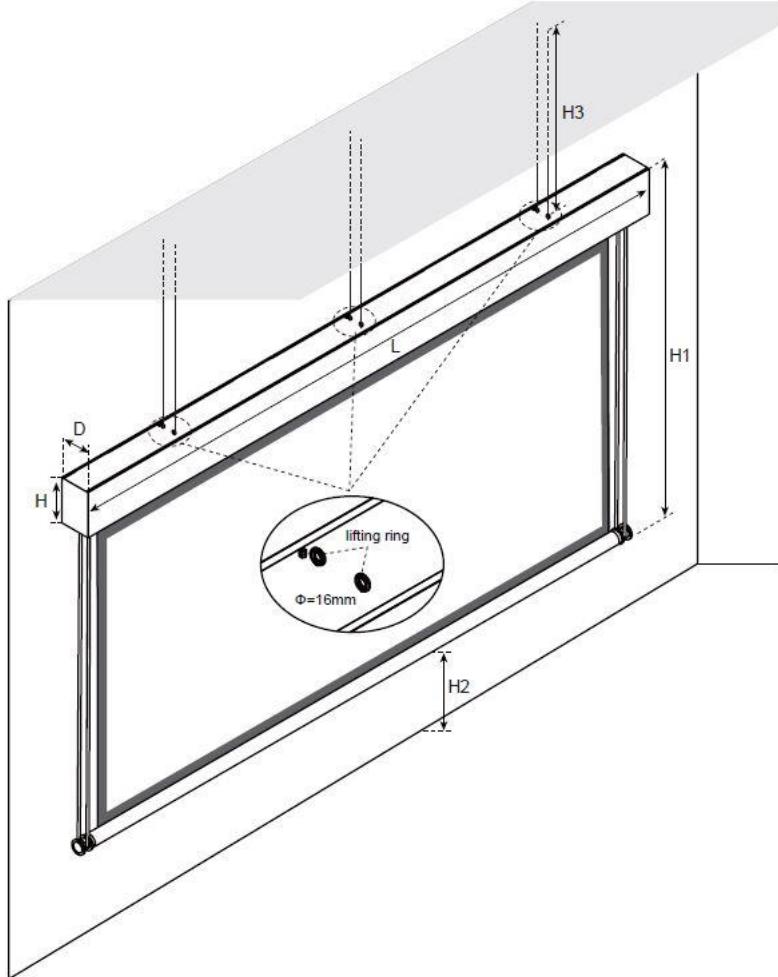

4. Прежде чем подключать экран к электросети необходимо снять транспортировочные кронштейны (их четыре, они фиксируют вал экрана с обеих сторон, ближе к торцу для предотвращения повреждений во время транспортировки). В противном случае, экран будет поврежден. Проверьте напряжение и частоту вашей сети на соответствие с информацией на маркировке экрана и наличие контура заземления. Подключите экран к сети.
5. После того, как экран развернется до максимального положения, при необходимости, можно отрегулировать плоскость поверхности экрана, регулировочными винтами расположенными на верхней поверхности корпуса.

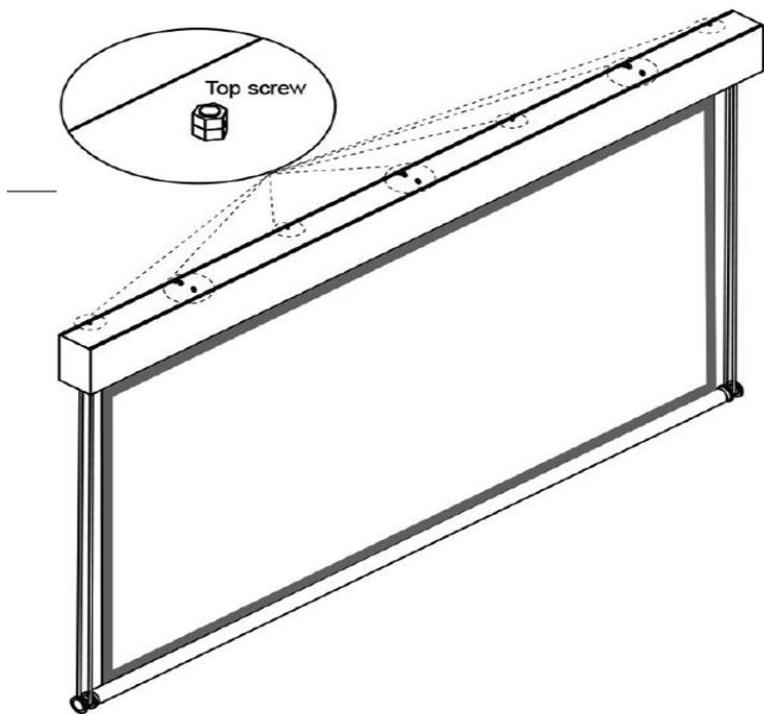

6. ЗАПЕЩАЕТСЯ во время сворачивания и опускания экрана касаться стальных тросов с обеих сторон экрана руками или иными предметами. Избегайте попадания каких-либо предметов в тросы или экран, в противном случае это может привести к повреждению экрана и несчастным случаям.

## Эксплуатация экрана



Настоятельно не рекомендуется на протяжении долгого времени непрерывно поднимать и опускать экран.

При непрерывной работе двигателя в течение 4-6 минут, из-за повышения температуры срабатывает защита от перегрева и двигатель останавливается. Двигатель возвращается к нормальной работе после остывания в течении 5 -15 минут.

Отключите питание, если экран не будет использоваться в течение длительного времени.


Рекомендуется хранить экран в свернутом положении.

### Разворачивание экрана

Нажмите кнопку переключателя в положении «Вниз» и разверните экран до нужного вам размера. Для остановки переведите кнопку переключателя в положение «Стоп», в противном случае экран развернется до максимально развернутого положения. В максимально развернутом положении экрана двигатель останавливается автоматически.

## Свертывание экрана

Нажмите кнопку переключателя в положении «Вверх». В максимально свернутом положении экрана двигатель останавливается автоматически.

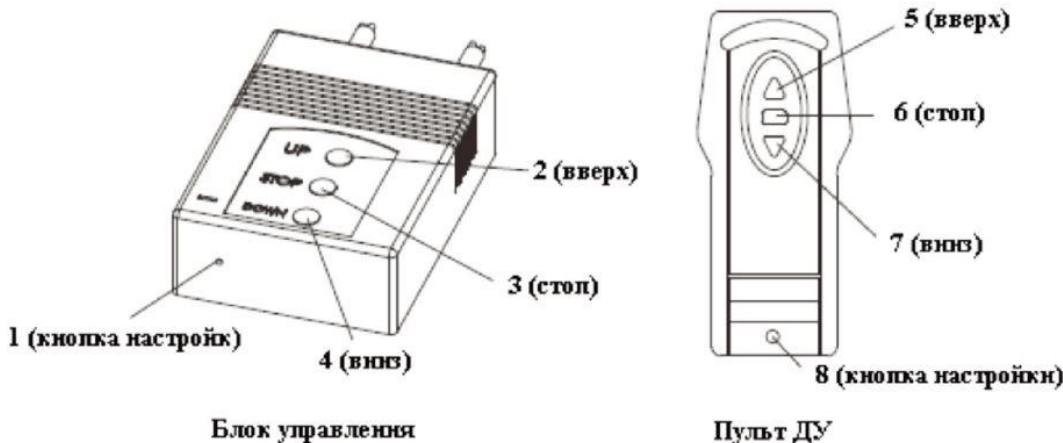

## Функция памяти положения экрана

Чтобы запомнить положение экрана при повторном использовании, необходимо выполнить следующее: Нажмите кнопку «Вниз», чтобы опустить экран. Когда экран достигнет нужного положения, одновременно нажмите кнопки «Стоп» и «Вниз». Затем нажмите кнопку «Вверх» и подождите, пока полностью развернутый экран не вернется в исходное положение и не остановится автоматически, после чего экран запомнит установленное вами положение. При повторном развертывании экран автоматически остановится в заданном положении.

Чтобы сбросить настройки памяти положения экрана нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз» одновременно. После этого экран вновь автоматически будет разворачиваться до максимального развернутого положения.

## Привязка и настройка пульта дистанционного управления экраном (пульта ДУ)

### **Важная информация!**

Для сохранения любого действия, удерживайте кнопку нажатой в течение 10-ти секунд.

1. Удерживайте кнопку настройки #1 на блоке управления (или кнопку настройки #8 на пульте ДУ). Вы услышите несколько звуковых сигналов. Блок управления перешел в режим настройки.
2. Когда блок управления находится в режиме настройки, нажмите кнопку #2 на блоке управления. После того, как вы услышите несколько звуковых сигналов, нажмите любую кнопку на пульте ДУ. Короткий звуковой сигнал обозначает, что пульт ДУ соединился с блоком управления.
3. Когда блок управления находится в режиме настройки, удерживайте кнопку #7 на пульте ДУ или кнопку #4 на блоке управления. Звуковые сигналы обозначают, что пульт ДУ и блок управления были настроены для функций «Вверх» и «Вниз».
4. Когда блок управления находится в режиме настройки, удерживайте кнопку #6 на пульте ДУ. Звуковой сигнал обозначает, что пульт ДУ и блок управления заблокированы. Чтобы разблокировать устройства, нажмите еще раз кнопку #6 на пульте ДУ.
5. Удерживайте кнопку #1 на блоке управления в течение 10 секунд до звукового сигнала для отсоединения пульта ДУ.
6. Повторив действия выше, к блоку управления можно подключить несколько пультов ДУ.

## **Внимание**

Чрезмерная эксплуатация экрана приводит к сокращению срока его службы. Не тяните за кабели управления во избежание отключения и создания опасных условий. Следите за качеством соединения разъема и силового кабеля.

## **Настройка концевых ограничителей**




**Внимание!** Эта работа должна проводиться только квалифицированными специалистами. Совершение данной операции неквалифицированным и необученным персоналом может повлечь за собой поломку экрана. Такие случаи не входят в перечень гарантийных.

Концевые ограничители, отвечающие за верхнее и нижнее положение развертывания экрана, находятся в правой части кожуха (кейса с фронта экрана).

Ниже показана регулировка верхнего и нижнего положения с помощью ограничителей. Для вашей безопасности никогда не снимайте концевые ограничители.

Для более легкой и безопасной настройки верхнего и нижнего положения экрана воспользуйтесь блоком управления или пультом ДУ.

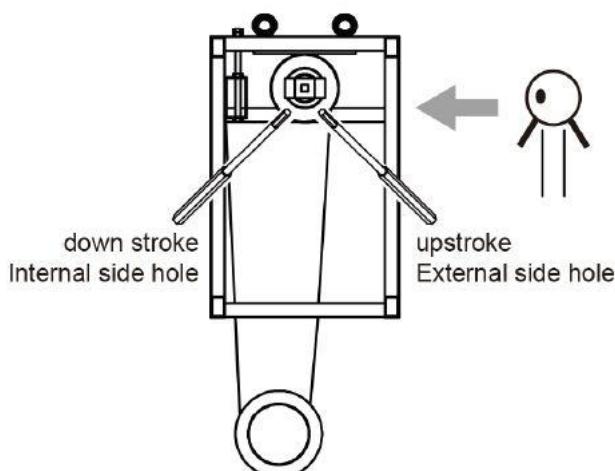

## **Поиск неисправностей**

- В случае возникновения проблем всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. При демонтаже всегда отключайте экран от сети.
- Проверяйте наличие электропитания.
- Проверяйте состояние предохранителя.
- Проверяйте подключения проводов.
- Если пульт ДУ плохо работает, проверьте батарейки. При необходимости замените батарейки на новые.
- Время работы мотора без остановки - 5 минут. После этого срабатывает тепловая защита и выключает электродвигатель до полного остывания